

Инструкция по эксплуатации

Аккумуляторная отвёртка Калибр Мастер ОА-4,8М
00000023172

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/akkumulyatornyj/otvertki/kalibr/akkumulyatornaya_otvertka_kalibr_master_oa-48m/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/akkumulyatornyj/otvertki/kalibr/akkumulyatornaya_otvertka_kalibr_master_oa-48m/#tab-Responses



ОА - 4,8м



ОТВЁРТКА АККУМУЛЯТОРНАЯ

[illegible]

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____

(подпись владельца)

(фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____

Место
печати

Утверждаю _____
(должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____

(подпись владельца)

(фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____

Место
печати

Утверждаю _____
(должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)



АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА

ОА - 4,8м

Паспорт



Внимание!

Уважаемый покупатель!

При покупке электроинструмента требуйте проверки его работоспособности пробным запуском. Убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт поставлены: штамп магазина, дата продажи и подпись продавца, а также указана модель и заводской номер инструмента.

Перед включением внимательно изучите настоящий паспорт. В процессе эксплуатации соблюдайте требования настоящего паспорта, чтобы обеспечить оптимальное функционирование электроинструмента и продлить срок его службы.

Приобретенный Вами электроинструмент может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, связанные с изменением конструкции, не влияющие на условия его монтажа и эксплуатации.

Внимание! При продаже инструмента должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств. **С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.**

Подпись покупателя _____

Корешок талона № 2

на гарантийный ремонт аккумуляторной отвертки

(модель: _____)
(Изъят " _____ 200 г.
(Исполнитель _____)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ

ТАЛОН № 2

на гарантийный ремонт аккумуляторной отвертки

(модель: _____)

Серийный номер _____

Представитель ОТК _____
(подпись, штамп)

Заполняет торговая организация:

Продан _____
(наименование и адрес предприятия)

Дата продажи _____ Место печати

Продавец _____
(подпись)

(_____)
(фамилия, имя, отчество)

Корешок талона № 1

на гарантийный ремонт аккумуляторной отвертки

(модель: _____)
(Изъят " _____ 200 г.
(Исполнитель _____)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ

ТАЛОН № 1

на гарантийный ремонт аккумуляторной отвертки

(модель: _____)

Серийный номер _____

Представитель ОТК _____
(подпись, штамп)

Заполняет торговая организация:

Продан _____
(наименование и адрес предприятия)

Дата продажи _____ Место печати

Продавец _____
(подпись)

(_____)
(фамилия, имя, отчество)

Адреса гарантийных мастерских:

- 1) 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9; т. (495) 730 32 48
2) 141074, г. Королёв, М.О., ул. Пионерская, д. 1 а; т. (495) 513 50 45
3) 140091, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 22, кор. 2; т. (495) 221 66 53

При гарантийном ремонте срок гарантии электроприбора продлевается на время ремонта и пересылки.

9.3 Гарантия не распространяется на электроприборы с дефектами, возникающими в результате эксплуатации их с нарушениями требований паспорта, в т.ч.:

- механические повреждения в результате удара, падения и т.п.;
- повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ;
- проникновения жидкостей, посторонних предметов внутрь изделия.
- на электроприборы, вскрывавшиеся или ремонтировавшиеся в течении гарантийного срока вне гарантийной мастерской;
- на электроприборы с удаленным, стертым или измененным серийным номером;
- на электроприбор, который эксплуатировался небрежно (царапины и сколы, остатки пролитых жидкостей, сильное загрязнение прибора и т.д.);
- при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и др.)
- при небрежном отношении к электроприбору.

1. Основные сведения об изделии

1.1 Аккумуляторная отвертка (далее - отвертка):

ОА - 4,8м

предназначена для выполнения сборочно - монтажных работ при отсутствии электросети, в том числе в труднодоступных местах. Не предназначена для профессионального использования.

1.2 Данные модели предназначены для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от 0 до +40 °С , относительной влажности воздуха не более 80%.

1.3 Транспортировка инструмента производится в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида.

2. Основные технические данные

Наименование	ОА 4,8м
Напряжение заряда аккумуляторной батареи, В	4,8
Ёмкость аккумулятора, А/ ч	1,5
Тип батареи	NI-Cd
Частота вращения шпинделя, об/ мин	180
Диаметр патрона, мм	5
Максимальное значение крутящего момента, Нм	3
Напряжение/ частота питающего тока. Напряжение для З.У., В/ Гц	220/ 50

3. Комплектность

Отвертка поставляется в торговую сеть в следующей комплектации:

Наименование	ОА 4,8м
Отвёртка аккумуляторная	1
Аккумуляторная батарея	1
Зарядное устройство	1
Паспорт	1
Упаковка	1

4. Общий вид инструмента:

(модель: ОА - 4,8м)

Общий вид отвертки представлен на Рис. 1

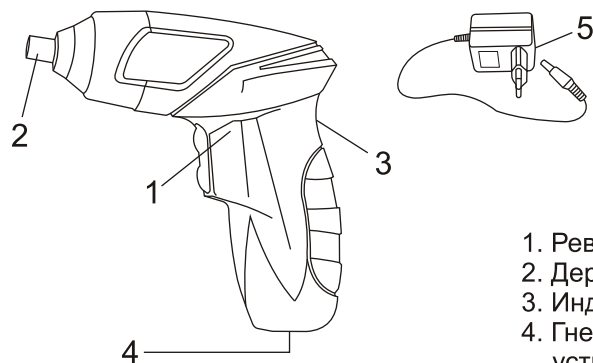


Рис. 1

1. Реверсивный переключатель
2. Держатель бит
3. Индикатор зарядки аккумулятора
4. Гнездо для подсоединения зарядного устройства
5. Зарядное устройство

5. Подготовка инструмента к работе

5.1 Продолжительность службы отвертки и ее безотказная работа во многом зависит от правильного обслуживания, своевременного устранения неисправностей, тщательной подготовке к работе, соблюдения правил хранения.

5.2 Внимание! Аккумулятор новых инструментов заряжен не полностью. После нескольких циклов зарядки/разрядки аккумулятор будет заряжаться до максимальной емкости и обеспечивать максимальные рабочие характеристики.

5.3 Запрещается работа во время зарядки аккумулятора.

5.4 Примерное время зарядки аккумуляторной батареи 5 часов.

6. Использование инструмента

6.1 Реверсивный переключатель 1:

- для включения отвертки в прямом направлении (закручивание) и в обратном направлении (выкручивание) необходимо нажать на реверсивный переключатель (поз. 1). Верхнее положение - закручивание, нижнее - выкручивание.

- для остановки работы отпустите выключатель.

6.2 Используйте насадки соответствующих типов. Вставляйте насадку в зажим на всю глубину. Для обеспечения оптимального режима работы инструмента нажимайте на шуруп с постоянным усилием. В некоторых случаях для облегчения закручивания рекомендуют их смазывать. Для этого можно применять мыло, мыльный раствор, жидкость для мытья посуды.

6.3 Направляющие отверстия для шурупа помогут избежать расщепления и образования трещин в дереве.

6.4 Будьте осторожны при закручивании латунных шурупов, так как головки таких шурупов легко скручиваются.

При работе с инструментом запрещается прилагать физическую силу, редуктор рассчитан только на мощность электродвигателя.

7. Меры безопасности

7.1 Отвертка должна применяться в соответствии с назначением и требованиями, указанными в данном паспорте.

7.2 При работе отверткой необходимо соблюдать следующие правила:

- не пользуйтесь поврежденными насадками;
- не включайте инструмент, когда Вы его переносите или меняете аксессуары;
- проводите зарядку батареи при температуре от 0 до 40°C;
- не вскрывайте аккумулятор;
- запрещается демонтировать аккумулятор во время работы инструмента, а также подзаряжать батарею вскоре после начала работы;
- не допускать выбрасывания отслужившего свой срок аккумулятора в огонь или воду.

ЭТО ВЗРЫВООПАСНО!

7.3 Зарядное устройство не требует заземляющего провода.

Внимание! Не пытайтесь использовать питающую сеть вместо аккумулятора в качестве источника питания.

7.4 Эксплуатация отвёртки ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- в помещениях со взрывоопасной, а также химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию;
- в условиях воздействия капель и брызг, на открытых площадках во время снегопада или дождя;
- при неисправном выключателе или нечеткой его работе;
- при появлении дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;
- при появлении повышенного шума, стука или вибрации;
- при поломке или появлении трещин в корпусных деталях;
- при повреждении рабочего инструмента;
- при температуре окружающего воздуха выше +40 °C.

8. Срок службы и хранение

8.1 Срок службы отвертки 3 года.

8.2 Отвертки должны храниться до начала эксплуатации законсервированными в упаковке изготовителя в складских помещениях при температуре среды от - 5 °C до +40 °C.

8.3 Указанный срок службы и условия хранения действительны при соблюдении потребителем требований настоящего паспорта.

9. Гарантии изготовителя (поставщика)

9.1 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи.

9.2 В случае выхода из строя электроприбора в течении гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при предъявлении гарантийного талона.

Удовлетворение претензий потребителя к недостаткам по вине изготовителя производится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».