

# Инструкция по эксплуатации

Конвектор Noirot Melodie Evolution 750 (низкая модель)

**Цены на товар на сайте:**

[http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/obogrevateli/konvektory/elektricheskie/noirot/750\\_nizkiy\\_7382-2/](http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/obogrevateli/konvektory/elektricheskie/noirot/750_nizkiy_7382-2/)


**Отзывы и обсуждения товара на сайте:**

[http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/obogrevateli/konvektory/elektricheskie/noirot/750\\_nizkiy\\_7382-2/#tab-Responses](http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/obogrevateli/konvektory/elektricheskie/noirot/750_nizkiy_7382-2/#tab-Responses)

# Noirot

Электрические обогреватели:

Axane  
Melodie Evolution  
Verlys Evolution  
Athenea Millenium

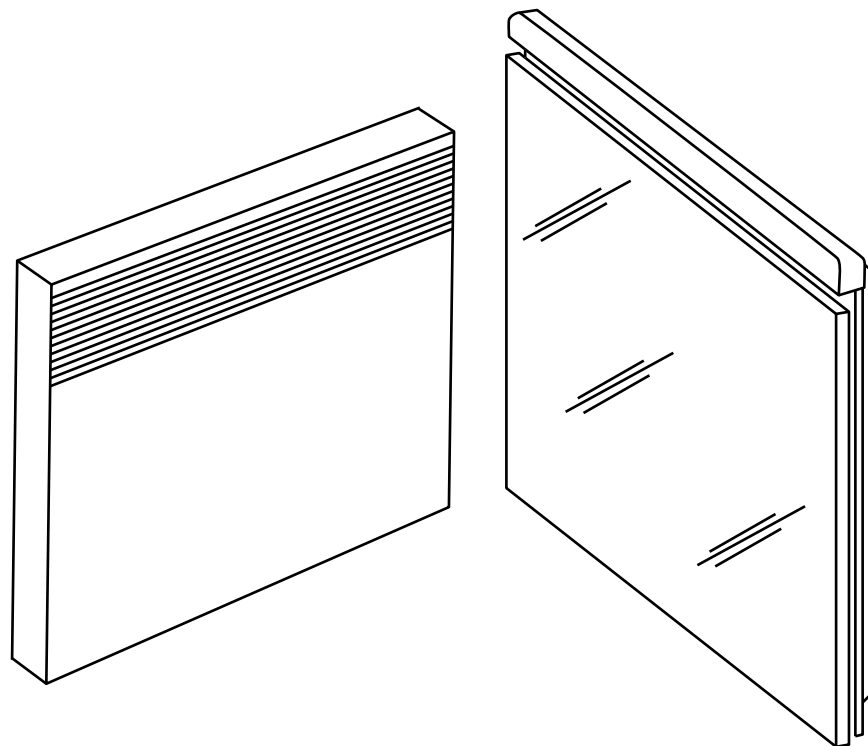

Сервисная служба:  
Москва, ул. Нарвская, д. 21, тел.: (495) 777-19-46

Адреса сервисных центров на территории России и стран СНГ  
Вы можете уточнить на сайте [www.noirot.ru](http://www.noirot.ru)

## Noirot

220-230V~  IP 24



ОПТО60



АЮ64

**Инструкция по установке и эксплуатации**

# Сердечно поздравляем Вас с приобретением электрического обогревателя Noirot!

Перед началом использования прибора внимательно изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

## 1) ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Электрические обогреватели являются приборами:

– Класса II, категории B, защищенным от брызг воды и не требует заземления.

### Управляющие регуляторы:

- Электронный термостат
- Переключатель режимов работы прибора: Комфортный режим, Экономичный режим, Остановка, Программирование, Антизамерзание (только для Melodie Evolution, Verlys Evolution, Athenea Millenium).

### AXANE

| Артикул | Мощность (Вт) | Напряжение (В) | Сила тока (А) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Толщина (мм) | Вес (кг) |
|---------|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| 7360.1  | 500           | 230            | 2.2           | 440         | 340         | 30+50        | 3.4      |
| 7360.2  | 750           | 230            | 3.3           | 440         | 340         | 30+50        | 3.7      |
| 7360.3  | 1000          | 230            | 4.3           | 440         | 420         | 30+50        | 4.3      |
| 7360.4  | 1250          | 230            | 5.4           | 440         | 500         | 30+50        | 4.9      |
| 7360.5  | 1500          | 230            | 6.5           | 440         | 580         | 30+50        | 5.5      |
| 7360.6  | 1750          | 230            | 7.6           | 440         | 660         | 30+50        | 6.0      |
| 7360.7  | 2000          | 230            | 8.7           | 440         | 740         | 30+50        | 6.6      |

### VERLYS EVOLUTION

| Артикул | Мощность (Вт) | Напряжение (В) | Сила тока (А) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Толщина (мм) | Вес (кг) |
|---------|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| 7717.2  | 750           | 230            | 3.3           | 480         | 600         | 95           | 9        |
| 7717.3  | 1000          | 230            | 4.3           | 480         | 600         | 95           | 9        |
| 7717.4  | 1250          | 230            | 5.4           | 480         | 807         | 95           | 12       |
| 7717.5  | 1500          | 230            | 6.5           | 480         | 807         | 95           | 12       |
| 7717.7  | 2000          | 230            | 8.7           | 480         | 1000        | 95           | 16       |

### MELODIE EVOLUTION


| Артикул       | Мощность (Вт) | Напряжение (В) | Сила тока (А) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Толщина (мм) | Вес (кг) |
|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| НИЗКИЕ МОДЕЛИ |               |                |               |             |             |              |          |
| 7382.1        | 500           | 230            | 2.2           | 330         | 420         | 30+50        | 3.5      |
| 7382.2        | 750           | 230            | 3.3           | 330         | 500         | 30+50        | 3.9      |
| 7382.3        | 1000          | 230            | 4.3           | 330         | 580         | 30+50        | 4.5      |
| 7382.4        | 1250          | 230            | 5.4           | 330         | 820         | 30+50        | 6.0      |
| 7382.5        | 1500          | 230            | 6.5           | 330         | 820         | 30+50        | 6.0      |
| 7382.6        | 1750          | 230            | 7.6           | 330         | 1060        | 30+50        | 7.5      |
| 7382.7        | 2000          | 230            | 8.7           | 330         | 1060        | 30+50        | 7.5      |

### MELODIE EVOLUTION

| Артикул                     | Мощность (Вт) | Напряжение (В) | Сила тока (А) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Толщина (мм) | Вес (кг) |
|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| МОДЕЛИ СРЕДНЕЙ ВЫСОТЫ       |               |                |               |             |             |              |          |
| 7383.1                      | 500           | 230            | 2.2           | 440         | 340         | 30+50        | 3.5      |
| 7383.2                      | 750           | 230            | 3.3           | 440         | 340         | 30+50        | 3.5      |
| 7383.3                      | 1000          | 230            | 4.3           | 440         | 420         | 30+50        | 4.2      |
| 7383.4                      | 1250          | 230            | 5.4           | 440         | 500         | 30+50        | 4.8      |
| 7383.5                      | 1500          | 230            | 6.5           | 440         | 580         | 30+50        | 4.8      |
| 7383.6                      | 1750          | 230            | 7.6           | 440         | 660         | 30+50        | 6.0      |
| 7383.7                      | 2000          | 230            | 8.7           | 440         | 740         | 30+50        | 6.6      |
| ВЫСОКИЕ МОДЕЛИ              |               |                |               |             |             |              |          |
| 7384.1                      | 500           | 230            | 2.2           | 650         | 260         | 30+50        | 3.9      |
| 7384.2                      | 750           | 230            | 3.3           | 650         | 300         | 30+50        | 4.4      |
| 7384.3                      | 1000          | 230            | 4.3           | 650         | 340         | 30+50        | 4.7      |
| 7384.4                      | 1250          | 230            | 5.4           | 650         | 420         | 30+50        | 5.6      |
| 7384.5                      | 1500          | 230            | 6.5           | 650         | 500         | 30+50        | 6.5      |
| 7384.6                      | 1750          | 230            | 7.6           | 650         | 580         | 30+50        | 7.4      |
| 7384.7                      | 2000          | 230            | 8.7           | 650         | 660         | 30+50        | 8.3      |
| МОДЕЛИ В ВИДЕ ПЛИНТУСА      |               |                |               |             |             |              |          |
| 7381.1                      | 500           | 230            | 2.2           | 220         | 580         | 30+50        | 3.4      |
| 7381.2                      | 750           | 230            | 3.3           | 220         | 820         | 30+50        | 4.6      |
| 7381.3                      | 1000          | 230            | 4.3           | 220         | 1060        | 30+50        | 5.7      |
| 7381.5                      | 1500          | 230            | 6.5           | 220         | 1300        | 30+50        | 6.9      |
| МОДЕЛИ В ВИДЕ МИНИ-ПЛИНТУСА |               |                |               |             |             |              |          |
| 7522.1                      | 500           | 230            | 2.2           | 150         | 1060        | 30+50        | 4.6      |
| 7522.2                      | 750           | 230            | 3.3           | 150         | 1060        | 30+50        | 4.6      |
| 7522.3                      | 1000          | 230            | 4.3           | 150         | 1060        | 30+50        | 5.5      |

### ATHENEA MILLENIUM

| Артикул               | Мощность (Вт) | Напряжение (В) | Сила тока (А) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Толщина (мм) | Вес (кг) |
|-----------------------|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ   |               |                |               |             |             |              |          |
| 00732D.1.FP           | 500           | 230            | 2.2           | 680         | 329         | 87+32        | 6.0      |
| 00732D.2.FP           | 750           | 230            | 3.3           | 680         | 369         | 87+32        | 6.7      |
| 00732D.3.FP           | 1000          | 230            | 4.3           | 680         | 409         | 87+32        | 7.4      |
| 00732D.5.FP           | 1500          | 230            | 6.5           | 680         | 569         | 87+32        | 9.7      |
| 00732D.7.FP           | 2000          | 230            | 8.7           | 680         | 769         | 87+32        | 12.7     |
| ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ |               |                |               |             |             |              |          |
| 00730D.1.FP           | 500           | 230            | 2.2           | 470         | 409         | 87+32        | 4.8      |
| 00730D.2.FP           | 750           | 230            | 3.3           | 470         | 409         | 87+32        | 4.8      |
| 00730D.3.FP           | 1000          | 230            | 4.3           | 470         | 489         | 87+32        | 5.5      |
| 00730D.4.FP           | 1250          | 230            | 5.4           | 470         | 569         | 87+32        | 6.3      |
| 00730D.5.FP           | 1500          | 230            | 6.5           | 470         | 649         | 87+32        | 7.0      |
| 00730D.6.FP           | 1750          | 230            | 7.6           | 470         | 769         | 87+32        | 7.9      |
| 00730D.7.FP           | 2000          | 230            | 8.7           | 470         | 849         | 87+32        | 8.5      |
| НИЗКИЕ МОДЕЛИ         |               |                |               |             |             |              |          |
| 00731D.2.FP           | 750           | 230            | 3.3           | 360         | 569         | 87+32        | 5.7      |
| 00731D.3.FP           | 1000          | 230            | 4.3           | 360         | 649         | 87+32        | 6.4      |
| 00731D.5.FP           | 1500          | 230            | 6.5           | 360         | 849         | 87+32        | 7.9      |
| 00731D.7.FP           | 2000          | 230            | 8.7           | 360         | 1129        | 87+32        | 10.0     |

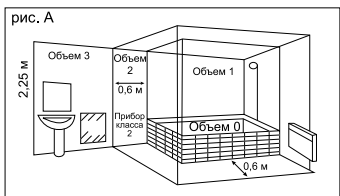

### Объем защиты:

Этот прибор может быть установлен в объеме 2 или 3 при условии, что электрическое питание будет защищено устройством защитного отключения тока (УЗО), равным 30 мА. (рис. А)

## 2) РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

В большинстве случаев, этот аппарат устанавливается таким образом, чтобы производимое тепло обогревало максимальный объем воздуха.


Прибор должен быть зафиксирован в соответствии с действующими предписаниями.

Он должен устанавливаться таким образом, чтобы выключатель и другие части прибора не могли соприкоснуться с человеком, принимающим ванну или душ.

### ВАЖНО: не накрывать прибор!


Категорически запрещается накрывать или закрывать входные или выходные отверстия(решетки) воздуха, ввиду опасности несчастного случая или порчи прибора.

Избегать расположения у подоконной стены окна, за занавесками, дверьми или под отверстием пропускающим воздух. Соблюдать минимальные расстояния установки от пола, мебели и т. д.(рис. 1)

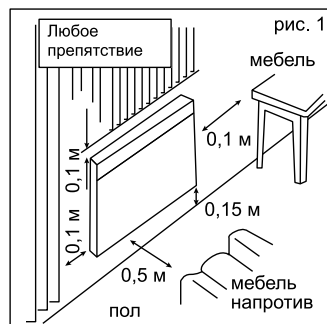

## 3) УСТАНОВКА И ФИКСАЦИЯ

рис. 2 (размеры в мм)

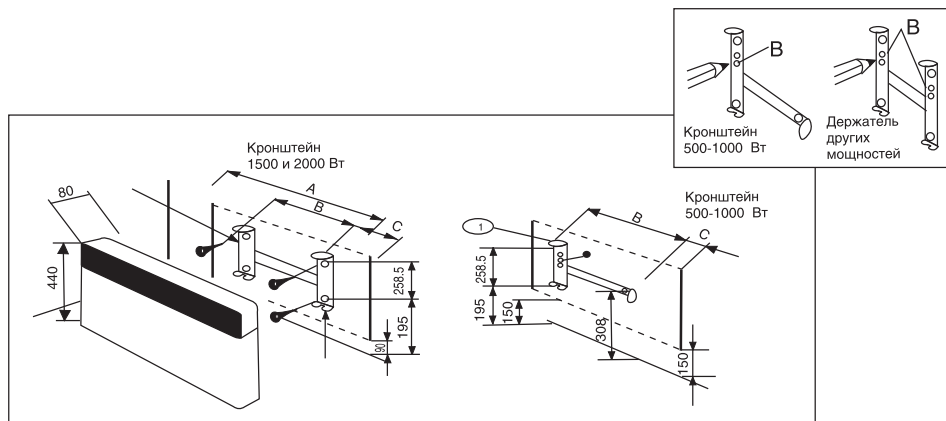

## Установка аппаратов:

Электрическая установка должна соответствовать требованиям нормы NFC-150-100. Этот прибор класса II не заземляется.

Чтобы облегчить установку и сохранить минимальное расстояние 150 мм от нижней поверхности аппарата до пола, необходимо:

- освободить кронштейн с двумя лапами от аппарата;
- использовать кронштейн, поставленный на пол около стены (для кронштейна формы Н) в качестве маркировки установочных размеров. Отметьте точкой (В, рис. 2) нижнее положение аппарата;
- переставить кронштейн так, чтобы нижние установочные отверстия аппарата и отмеченные Вами точки совпали;
- проверить горизонтальное положение кронштейна, затем отметить и просверлить 3 или 4 отверстия;
- поместить кронштейн на стену и закрепить его при помощи 3 или 4 винтов диаметром 5,5 мм. максим.

### Замечание:

В случае модели в виде плинтуса, постарайтесь оставить зазор 1,5 мм между шляпкой винта и стеной. Зацепите прибор на этих двух винтах, а затем прикрутите два нижних винта.

### Межосевое расстояние (В, мм)

| Мощность (Вт) | Axape | Melodie Evolution |                |                |         |              | Athena Millenium    |                       |               | Verlys Evolution |
|---------------|-------|-------------------|----------------|----------------|---------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------|------------------|
|               |       | низкие модели     | средние модели | высокие модели | плинтус | мини-плинтус | вертикальные модели | горизонтальные модели | низкие модели |                  |
| 500           | 156   | 140               | 156            | 116            | 186     | 790          | 137                 | 156                   |               |                  |
| 750           | 156   | 178               | 156            | 156            | 426     | 790          | 177                 | 156                   | 178           | 248              |
| 1000          | 236   | 248               | 236            | 156            | 667     | 1030         | 177                 | 178                   | 248           | 248              |
| 1250          | 178   | 405               | 178            | 236            |         |              |                     | 248                   |               | 405              |
| 1500          | 248   | 405               | 248            | 178            | 906     |              | 178                 | 320                   | 405           | 405              |
| 1750          | 320   | 535               | 320            | 248            |         |              |                     | 405                   |               |                  |
| 2000          | 405   | 535               | 405            | 320            |         |              | 320                 | 405                   | 635           | 535              |

## 4) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

В случае установки прибора во влажном помещении необходимо использовать устройство защитного отключения (УЗО).

Электрическое соединение не требует демонтажа прибора.

Конвектор комплектуется 3-жильным кабелем.

Подключение жил должно производиться в соответствии с маркировкой.

### - Соблюдайте цвет провода при подключении:

- коричневый провод - фаза,
- синий провод - нейтральный,
- черный провод - управляющий.

### ВАЖНО!

Черный провод, предназначен для соединения с управляющим устройством, с целью изменять режимы функционирования аппарата в соответствии с заполненностью помещений.

В случае установки без управляющего устройства, он не используется. В этой ситуации, рекомендуется изолировать его от любого контакта с электричеством, обернув его изолянтной.

### ВАЖНО!

**Черный провод ни в коем случае не должен соединяться с заземлением или зеленым/желтым проводом.**

Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен изготовителем, его гарантийной службой или человеком необходимой квалификации, чтобы избежать опасности.

Проверьте надлежащее соединение проводов в клеммах коробки соединения.

Так как этот прибор имеет ДВОЙНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ, он ни в коем случае не должен соединяться с землей.

## 5) ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ



### Блок управления прибора:

- Переключатель режимов работы (A)
  - "Conf" - комфортный режим
  - "Eco" - экономичный режим
  - "Arret" - отключение прибора
  - "Prog" - программирование
  - "H-Gel" - антизамерзающий режим (только для Melodie Evolution, Athenea Millenium, Verlys Evolution)
- Электронный термостат (B)
- Индикатор работы (C)
- Переключатель включения/отключения (D, только для модели Melodie Evolution мини-плинтус).

### Регулировка температуры для комфортного режима

Переместите переключатель режимов работы (A) в положение "Conf", а термостат (B) в максимальное значение. Загорится индикатор (C), указывающий, что прибор находится в режиме обогрева. После достижения требуемой температуры в помещении, медленно поверните термостат в обратном направлении, пока не погаснет индикатор (C). Термостат запоминает данное значение, и в дальнейшем будет автоматически поддерживать постоянную комфортную температуру в помещении.

#### Внимание!

Когда температура для комфортного режима установлена, не касайтесь больше термостата, а работайте только на переключателе режимов работы.

#### Предупреждение:

При первом включении прибор может испускать синеватый пар. Это явление исчезает через несколько минут работы прибора.

### Использование режимов работы прибора для максимальной экономии

- Если Вы находитесь в комнате. Переместите переключатель режимов работы в положение "Conf". Установится температура, заданная для комфортного режима.
- Если Вы отсутствуете в комнате или наступила ночь. Переместите переключатель режимов работы на "Eco". Установится экономичный режим работы. При экономичном режиме работы температура в комнате понижается приблизительно на 3°C ниже установленной для комфортного режима.
- Если Вы отсутствуете в помещении длительное время. Переместите термостат в положение "★" (для Axane) или переключатель режимов работы на "H-Gel" (для Melodie Evolution, Athenea Millenium, Verlys Evolution) для включения антизамерзающего режима. Температура в помещении будет поддерживаться на уровне 5-7 °C.

### Советы по использованию

- Для одной и той же температуры, установка электронного термостата на приборе может быть различной для разных приборов, т.к. зависит от положения прибора в комнате и ее мебелировки.
- Если у вас несколько приборов, отрегулируйте переключатели режимов работы идентичными способами на каждом приборе.
- Если Вы используете камин, установите переключатель режимов работы на приборе в положение "Eco".
- Если прибор установлен в комнате с больным человеком, установите переключатель режимов работы на приборе в положение "Conf".

### Работа в режиме программирования

- При перемещении переключателя режимов работы в положение "Prog" управление прибором передается автоматическому управляющему устройству (дополнительная опция): кассете-программатору или центральному пульту управления. Управляющие устройства позволяют создать на основе всех подключенных обогревателей полноценную систему отопления.
- Использование автоматических управляющих устройств позволяет сэкономить до 25% электроэнергии. Переключение режимов работы выполняется автоматически, в соответствии с выбранной программой.
- Для обогревателей серии Axane предназначена кассета-программатор Eco-6, которая позволяет управлять работой до 20 отопительных приборов с помощью управляющего провода. Кассета-программатор Eco-6 имеет 7 предустановленных программ.
- Для обогревателей серий Melodie Evolution, Athenea Millenium, и Verlys Evolution предназначена кассета-программатор Memoprogram, которая позволяет управлять работой до 20 отопительных приборов с помощью управляющего провода. Кассета-программатор Memoprogram имеет 7 предустановленных программ и 1 программу, которую может составить пользователь по своему усмотрению.
- Центральные пульты управления совместимы с обогревателями всех серий и позволяют управлять работой до 60 отопительных приборов с помощью управляющего провода или радио-сигнала.

#### Замечание:

Более подробную информацию о создании системы отопления и применении различных типов управляющих устройств Вы можете получить у продавца или на сайте [www.noirot.ru](http://www.noirot.ru).


В случае приобретения обогревателей с кассетой-программатором или центральным пультом управления требуйте Инструкцию по эксплуатации соответствующего управляющего устройства у продавца.

## Регулировка диапазона вращения термостата

Два ограничителя на задней стороне термостата позволяют ограничить диапазон вращения термостата или заблокировать его в выбранном положении (рис. 7).

Чтобы установить максимальный диапазон вращения термостата, установите на термостате необходимое значение, выломайте ограничитель и поместите в отверстие М. Термостат будет иметь диапазон вращения от минимального до установленного.

Чтобы заблокировать вращение термостата в данном положении, выломайте второй ограничитель и поместите в отверстие F. Термостат будет зафиксирован в установленном положении.

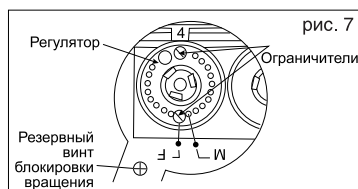

## 6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы сохранить рабочие параметры прибора, необходимо регулярно удалять пыль внутри аппарата, проводя пылесосом по решеткам прибора. Чтобы удалить пыль с прибора, необходимо использовать мягкую тряпочку. Чтобы удалить пятно, увлажните тряпку. Никогда не использовать абразивных средств, которые могут повредить окраску прибора.

## 7) СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Срок эксплуатации прибора составляет не менее 10 лет при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

## 8) УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор подвергается утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

## 9) СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Товар сертифицирован на территории России, соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р МЭК 60335-2-30-99, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Р. 4), ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Р. 5, 7), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Р.6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-99.

**Сертификат соответствия** № РОСС FR.АЮ64.В18322

**Срок действия** с 22.01.2009 по 22.01.2012.

**Орган по сертификации продукции и услуг "ПОЛИСЕРТ"**

Рег. № РОСС RU.0001.10АЮ64

129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47,

тел. (495) 995-10-26, факс (495) 995-10-26

**Изготовитель:**

Завод фирмы "NOIROT"

75018, Франция, Париж, б-р Ней, д.107

107, Boulevard Ney, 75018, Paris, France

Продукция Noirot соответствует требованиям пожарной безопасности МЧС России.



ОПО60



АЮ64

Для заметок

Для заметок