

# Инструкция по эксплуатации

Конвектор Stiebel Eltron CFK 5 73685

**Цены на товар на сайте:**

[http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/obogrevateli/konvektory/elektricheskie/stiebel\\_eltron/cfk\\_5\\_73685/](http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/obogrevateli/konvektory/elektricheskie/stiebel_eltron/cfk_5_73685/)


**Отзывы и обсуждения товара на сайте:**

[http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/obogrevateli/konvektory/elektricheskie/stiebel\\_eltron/cfk\\_5\\_73685/#tab-Responses](http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/obogrevateli/konvektory/elektricheskie/stiebel_eltron/cfk_5_73685/#tab-Responses)

## CFK 5

### Прибор для защиты помещений от размораживания

## Инструкция по эксплуатации и монтажу

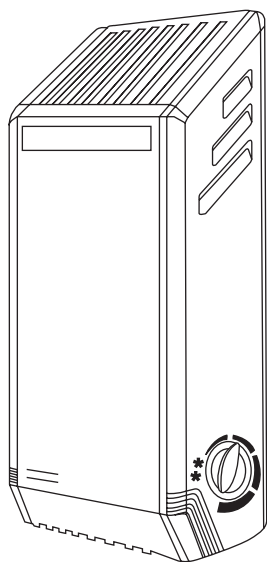

| Содержание | Стр. |
|------------|------|
|------------|------|

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| Технические характеристики,<br>обслуживание ..... | 2 |
| Уход .....                                        | 3 |
| Монтаж, электроподключение .....                  | 4 |

Прибор может обслуживаться только квалифицированным специалистом в соответствии с данной инструкцией.

## Технические характеристики

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Модель</b>                  | <b>CFK 5</b>                          |
| Мощность 500 Вт                |                                       |
| Напряжение                     | 230 в/50 Гц                           |
| Размеры 387 x 170 x 110 мм     |                                       |
| Диапазон установки температуры | +6 °C ... 45 °C                       |
| Защита от обледенения          | приблизительно +6 °C                  |
| Класс защиты                   | II                                    |
| Вид защиты                     | IP x 3                                |
| Длина кабеля подключения       | ≥ 450 мм                              |
| Апробация                      | см. табличку<br>с паспортными данными |

табл. I

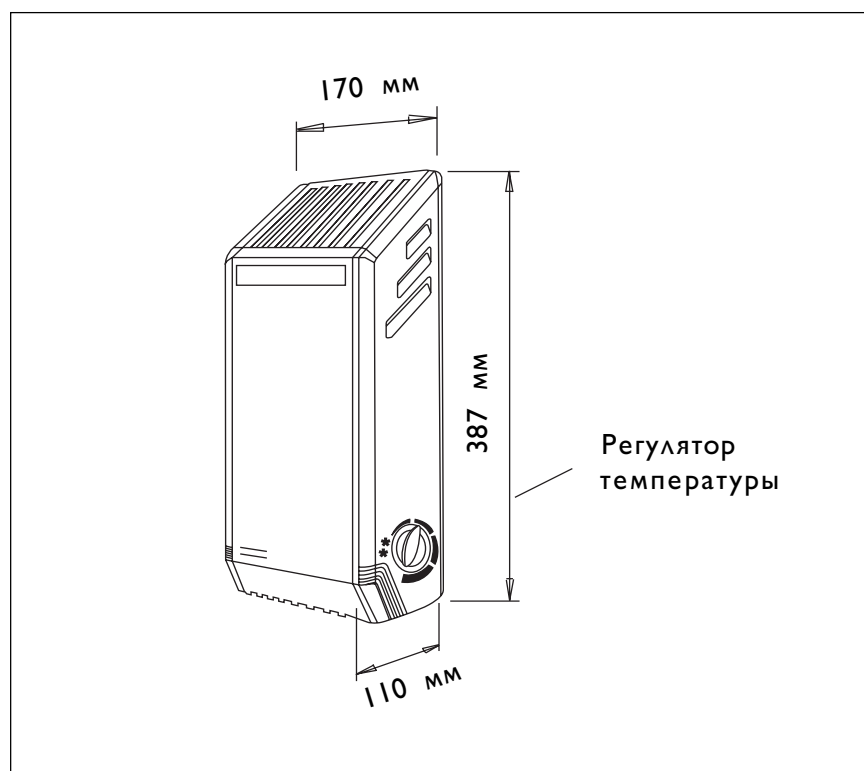


Рис. I

## Инструкция по эксплуатации (для пользователя и специалиста)

Малый отопительный прибор для защиты от заморозков предназначен для отопления небольших помещений, например, туалетов.

### Установка и принцип работы

После подключения к сети прибор готов к эксплуатации.

CFK по принципу своей работы является конвектором. Холодный воздух поступает в прибор снизу и, нагреваясь от электрических ТЭНов, поднимается вверх за счет конвекции. Вмонтированный регулятор температуры контролирует нагрев воздуха помещения и поддерживает постоянную температуру.

### Обслуживание (рис. I)

#### Включить отопление

За счет поворачивания по часовой стрелке ручки установки температуры, расположенной на правой стенке, включается отопление и устанавливается температура. Желаемая температура может плавно устанавливаться между +6 °C и +45 °C. Регулятор температуры выключает отопление, как только достигается установленная температура, которая затем поддерживается периодическим отоплением.

### Защита от размораживания помещений

Защита от размораживания функционирует тогда, когда ручка установки температуры поставлена в позицию между двумя звездочками. Регулятор температуры включает отопление автоматически, если температура в помещении понижается до уровня, расположенного немного выше границы промерзания. Для окончательного отключения вытащить штепсель!

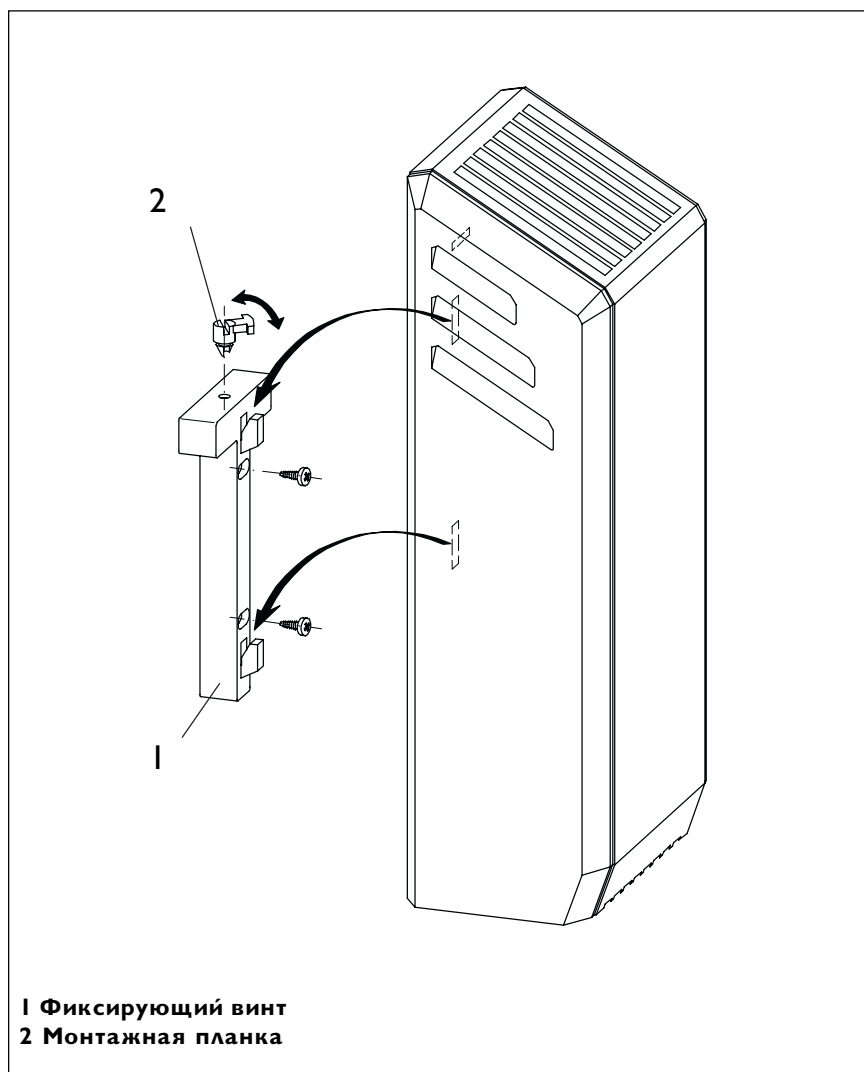


Рис.2

## Указания по безопасности

На передней стенке или на отверстиях конвектора для выпуска горячего воздуха во время эксплуатации температура может достигать свыше 85 °С. Опасайтесь ожога! Соблюдайте минимальные безопасные расстояния! Не следует класть предметы на прибор, прислонять предметы к прибору или ставить вещи между прибором и стеной. Свободному выходу воздуха нельзя препятствовать: отверстия для выпуска горячего воздуха ни в коем случае не закрывать занавесками, бельем и подобными предметами. В потоке горячего воздуха вблизи отопительного прибора не должны находиться легко воспламеняющиеся предметы из дерева, бумаги, текстиля, а также горючие вещества и вещи, которые могут создать опасность пожара - такие, как воск, бензин, баллончики из-под спреев. При всех работах, связанных с использованием горючих веществ, прибор необходимо отключать от сети.

Не распыляйте спреи в потоке теплого воздуха!

За счет поднимающегося теплого воздуха на стенах могут образоваться пятна (это характерно для всех отопительных приборов подобного типа).

Соблюдайте минимальные безопасные расстояния!

## Уход

- \* Перед очисткой поверхности прибор должен быть отключен и охлажден
- \* Поверхность прибора протереть сухой или влажной тканью, при необходимости смоченной в чистящем средстве, после чего поверхность протереть и насухо отполировать. Чистящие средства, которые царапают поверхность или оказывают разъедающее действие, применять нельзя.

## Инструкция по монтажу (для специалиста)

Инструкция по монтажу относится к прибору и должна сохраняться пользователем. Если прибор переходит к другому владельцу, инструкцию необходимо передать вместе с прибором.

## Монтаж (рис.2)

Все работы по монтажу должны осуществляться квалифицированным специалистом в соответствии с данной инструкцией! Монтажный хомут необходимо укрепить на стене вертикально в форме буквы “Т” (два винта и подходящих дюбеля входят в объем поставки).

Затем вставьте предохранительный затвор в отверстие, расположенное сверху монтажного хомута. На задней стенке прибора находятся отверстия, в которые должны войти крепежные винты монтажного хомута. Затем сильно надавить вниз.

Крепление должно осуществляться на вертикальной стене, обладающей температуростойкостью минимум 90 °С. Прибор должен устанавливаться так, чтобы человек, пользующийся ванной или душем, не касался прибора.

Минимальные расстояния (см.табл.2) ни в коем случае нельзя сокращать, чтобы, например, легко воспламеняющиеся предметы на загорелись.

## Электрическое подключение

(Электрическое подключение должно производиться только квалифицированным специалистом!)

Все работы по электромонтажу, в особенности защитные мероприятия, должны проводиться в соответствии с принятыми постановлениями и предписаниями компетентного энергоснабжающего предприятия.

Учитывать фирменную табличку с паспортными данными! Данное напряжение должно совпадать с напряжением электросети.

Выбрать достаточное поперечное сечение провода. Розетку для подключения следует установить на расстоянии минимум 10 см от отопительного прибора.

Прибор нельзя устанавливать непосредственно под розеткой!

## Минимальные расстояния от предметов и стен

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Задняя стенка<br>(при температуростойкости до 90 °С) | 33 мм  |
| сбоку (при наличии горючих материалов)               | 250 мм |
| снизу                                                | 300 мм |
| сверху                                               | 250 мм |

табл.2

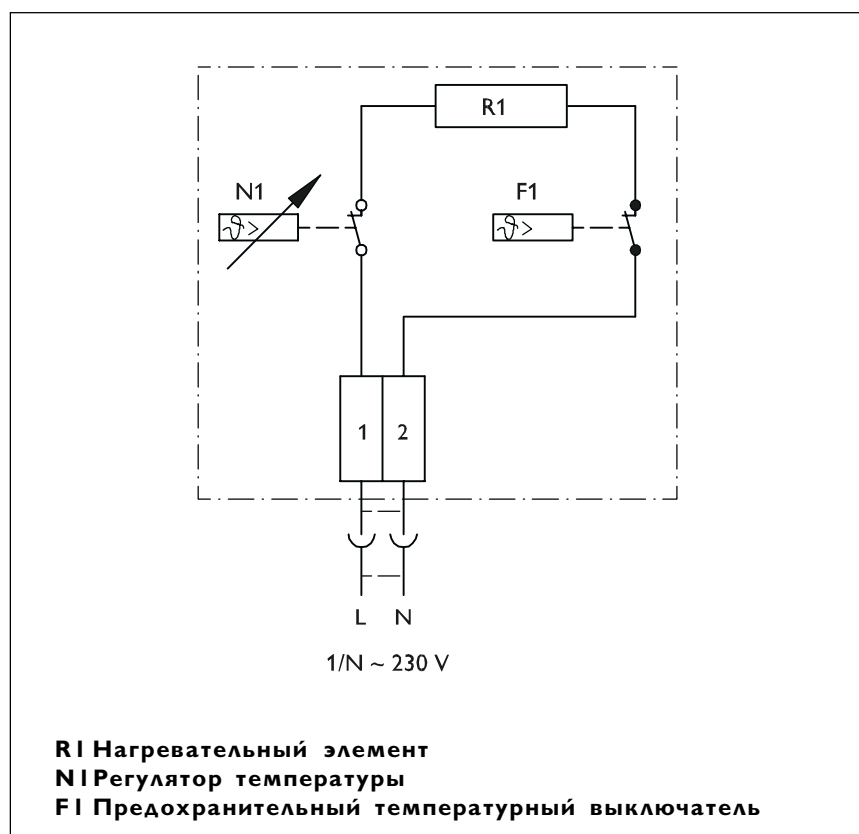


Рис.3

## Предохранительные устройства

Конвектор имеет предохранительный температурный выключатель (STR), который при превышении температуры отключает нагрев. В этом случае необходимо обратиться на станцию

технического обслуживания, чтобы установить причину неполадки. Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность! В случае самостоятельного вскрытия прибора претензии по гарантийным обязательствам не принимаются!