


## Замена батареек

1. Откройте крышку отсека для батарейки, повернув ее по часовой стрелке.
2. Извлеките старую батарейку и вставьте вместо нее новую батарейку типа **CR2016**, строго соблюдая полярность.
3. Закройте крышку отсека для батарейки, повернув ее против часовой стрелки.

## Установка времени и выбор шкалы $^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{F}$

На подставке Selina есть 2 «кнопки-переключателя», которые можно нажать тонким предметом (булавкой, карандашом и т.п.), далее будем называть эти кнопки как верхняя кнопка и нижняя кнопка.

1. Нажмите нижнюю кнопку на подставке Selina для отображения /скрытия часов.
2. Нажмите и удерживайте верхнюю кнопку в течение 2 секунд, чтобы активировать настройку часов.  
Часы на дисплее начнут мигать.
3. С помощью нижней кнопки установите часы.
4. Снова нажмите верхнюю кнопку для установки минут. Минуты начнут мигать.
5. С помощью нижней кнопки установите минуты, если Вы не будете нажимать на кнопки в течение 5 секунд, текущие настройки часов сохранятся.
6. Изменить шкалу с Цельсия на Фаренгейт или наоборот можно, нажав на верхнюю кнопку.

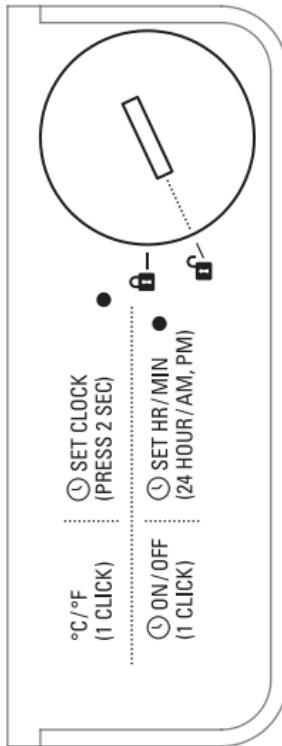

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей»

Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 5 годам, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.