

Инструкция по эксплуатации

Выключатель поплавковый Gardena 01735-20.000.00

Цены на товар на сайте:


http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/sadovaya_tehnika/dlya_nasosov/upravlyayuschie_sistemy/gardena/viklyuchatel_poplavkoviy_gardena01735-2000000/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/sadovaya_tehnika/dlya_nasosov/upravlyayuschie_sistemy/gardena/viklyuchatel_poplavkoviy_gardena01735-2000000/#tab-Responses




Поплавковый выключатель
Арт.№ 1735

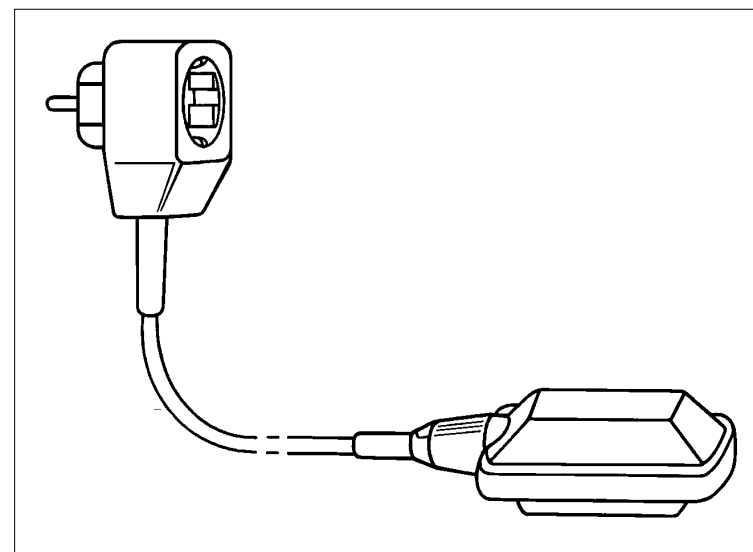


Инструкция по эксплуатации


A

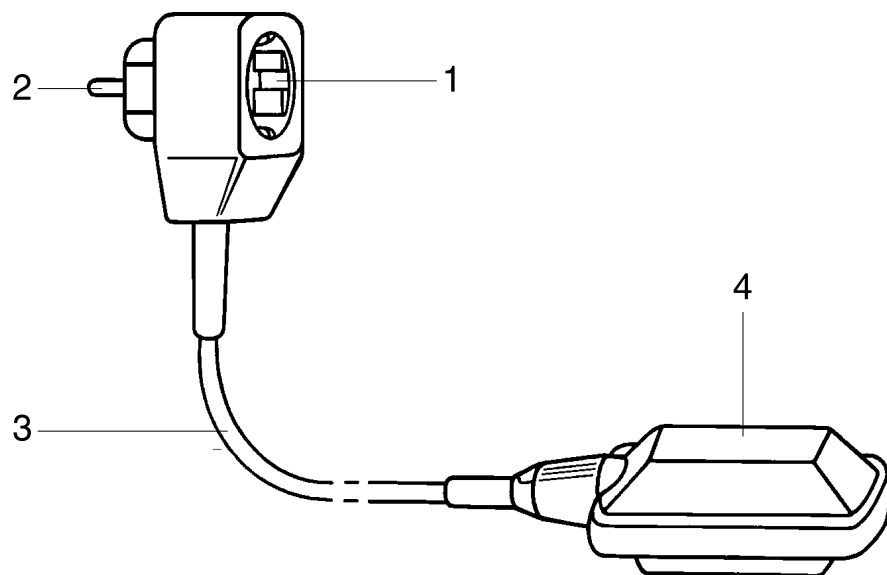

B

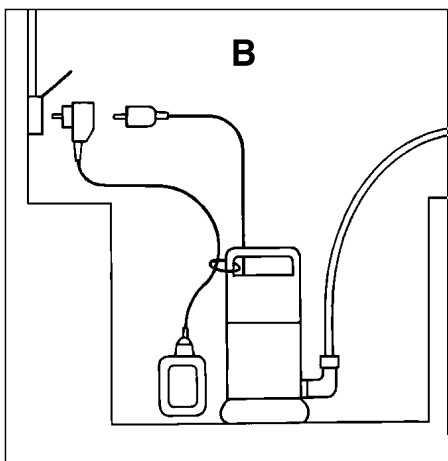

B

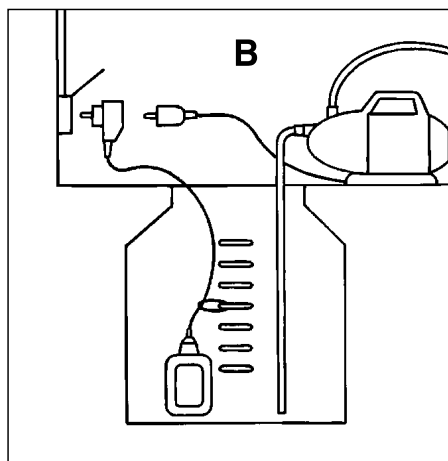

Поплавковый выключатель



Внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации и следуйте ее указаниям.

Используйте данную инструкцию по эксплуатации для ознакомления с поплавковым выключателем, его правильным использованием и требованиями безопасности.



В целях обеспечения безопасности детям моложе 16 лет, а также людям, не ознакомившимся с данной инструкцией по эксплуатации, запрещается пользоваться поплавковым выключателем.

→ Храните данную инструкцию по эксплуатации в надежном месте.

Соблюдение требований составленной производителем оборудования инструкции по эксплуатации является условием правильной эксплуатации поплавкового выключателя.

1. Область применения

Поплавковый выключатель может использоваться совместно со всеми 230-вольтowymi (50 / 60 герц переменного тока) насосами, предназначенными для бытового пользования на приусадебных садово-огородных участках и участках садоводов-любителей. К ним относятся: садовые и погружные насосы, домовые водопроводы и аэраторы воды.

Поплавковый выключатель должен выключать насос при повышении уровня воды и выключать его при понижении уровня.

2. Состав

1. Штепсельное гнездо для подключения силового кабеля насоса
2. Вилка штепсельного разъема поплавкового выключателя
3. Кабель поплавкового выключателя
4. Корпус поплавкового выключателя

3. Ввод в эксплуатацию

Для заметок

- Вставьте вилку силового кабеля насоса или удлинителя в штепсельное гнездо ① поплавкового выключателя.
- Вставьте вилку ② штепсельного разъема поплавкового выключателя в розетку электросети 230В переменного тока.
- Закрепите кабель поплавкового выключателя ③ на погружном или садовом насосе, в резервуаре с водой домового водопровода или на аэраторе воды таким образом, чтобы поплавковый выключатель включал и выключал их в зависимости от уровня воды (Рис. В). Шарик в корпусе ④ поплавкового выключателя должен перемещаться из положения выключения в положение включения и обратно.

4. Безопасность



В целях общественной безопасности использование поплавкового выключателя в бассейнах для плавания, садовых прудах и фонтанах допустимо только в том случае, если он подключен через аварийный прерыватель цепи. Проконсультируйтесь со специалистом - электриком.

- Сечение провода силового кабеля электросети и удлинителя не должно быть меньше, чем у силового кабеля подключенного к поплавковому выключателю насоса. Используйте только стандартные удлинители промышленного изготовления.
- Штепсельные разъемы располагайте в сухих, защищенных от затопления местах.
- Перед использованием поплавкового выключателя, сначала произведите наружный осмотр, есть ли у него повреждения (особенно у кабеля и вилки штепсельного разъема). Поврежденный поплавковый выключатель использоваться не должен. При обнаружении повреждений, проверяйте поплавковый выключатель только в сервисном центре.
- **Внимание!** Напряжение электрической сети ниже 220 В может быть причиной выхода из строя любого электроприбора.
- Храните поплавковый выключатель в защищенном от мороза и недоступном для детей месте.