



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Бензиновый генератор «БИЗОН»
Модели: ГБ-650, ГБ-2700



Эксклюзивный дистрибьютор ТМ «БИЗОН» в России:
Компания Интеринструмент
109518, Россия, г. Москва, 2-ой Грайвороновский проезд, дом 34
Телефон +7 (495) 781-82-82
E-mail: info@instrument.vostok.ru
Изготовлено в Китае

Гарантийный талон №1

Заполняется сервисным центром

Дата приема в ремонт _____
Дата выдачи из ремонта _____
Подпись приёмщика _____

М.П.

-----линия отреза-----

Гарантийный талон №1

Заполняется сервисным центром

Модель изделия _____
Дата продажи _____
Подпись продавца _____

В процессе ремонта заменены
следующие запчасти:

Наименование	Кол-во

Ремонт выполнил _____
Дата окончания ремонта _____

М.П.

Гарантийный талон №2

Заполняется сервисным центром

Дата приема в ремонт _____
Дата выдачи из ремонта _____
Подпись приёмщика _____

М.П.

-----линия отреза-----

Гарантийный талон №2

Заполняется сервисным центром

Модель изделия _____
Дата продажи _____
Подпись продавца _____

В процессе ремонта заменены
следующие запчасти:

Наименование	Кол-во

Ремонт выполнил _____
Дата окончания ремонта _____

М.П.

Гарантийный талон №3

Заполняется сервисным центром

Дата приема в ремонт _____
Дата выдачи из ремонта _____
Подпись приёмщика _____

М.П.

-----линия отреза-----

Гарантийный талон №3

Заполняется сервисным центром

Модель изделия _____
Дата продажи _____
Подпись продавца _____

В процессе ремонта заменены
следующие запчасти:

Наименование	Кол-во

Ремонт выполнил _____
Дата окончания ремонта _____

М.П.

**Электрогенератор бензиновый:
ГБ-650, ГБ-2700**

Уважаемый покупатель!
Большое спасибо за доверие, которое Вы оказали нам, купив генератор БИЗОН. Каждый генератор БИЗОН тщательно тестируется и подлежит строгому контролю качества. Но долговечность генератора в большой степени зависит от Вас. Обратите внимание на информацию этой инструкции и прилагаемых документов. Чем бережней Вы обращаетесь с Вашим генератором БИЗОН, тем дольше он будет надежно служить Вам.

При покупке изделия:

- ✓ Требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также укомплектованности согласно комплекту поставки, приведённому в разделе 3;
 - ✓ Убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом, содержит дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.
- Перед первым включением изделия внимательно изучите настоящую инструкцию. Храните данную инструкцию в течение всего срока службы Вашего генератора.

1.Общие сведения

- 1.1. Бензиновый электрогенератор (далее по тексту- генератор), предназначен для выработки однофазного электрического тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц. С его помощью можно осуществлять питание электроприборов, электроинструмента, приборов освещения и т. д. Суммарная мощность, одновременно подключаемых электроприемников, определяется в соответствии с п. 6 настоящей инструкции. Все другие виды применения категорически исключаются.
- 1.2. Генератор соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ Р 51318.12-99 , ГОСТ 12.1.003-83 (Р2) , ГОСТ 12.1.005-88 (Прил. 2 , поз. 1103.), ГОСТ 13822-82 (П.п. 3.3.2 , 3.3.10-3.3.15 , 3.6.1 , 4.1-4.9 , Раздел 8) , ГОСТ 21671-82 (П.п. 3.3.2 , 3.3.7-3.3.12 , 3.6.1 , 4.1-4.9 , 8.1).
- 1.3. Генератор изготовлен для работы в условиях умеренного климата, в интервале температур от -10°С до +40°С, относительной влажности воздуха не более 80% (при температуре +25°С), отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запылённости воздуха. Высота над уровнем моря - не более 1000м.
- 1.4. Настоящая инструкция содержит сведения и требования, необходимые и достаточные для надёжной, эффективной и безопасной эксплуатации генератора.
- 1.5. Транспортирование генератора производится в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида.
- 1.6. В связи с постоянной деятельностью по совершенствованию генератора, изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные изменения, не отражённые в настоящей инструкции и не влияющие на эффективную и безопасную работу генератора. При необходимости информация об этом будет прилагаться отдельным листом к «Инструкции».

2. Основные технические данные

Основные технические данные генератора приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение параметра	
	ГБ-650	ГБ-2700
Двигатель		
Тип	Одноцилиндровый, двухтактный	Одноцилиндровый, четырехтактный
Мощность, л/с	2,5 при 3000 об./мин	5,5 при 3600 об./мин
Объём двигателя, см³	63	163
Охлаждение	Принудительное, воздушное	
Система зажигания	Бесконтактная, транзисторная	
Тип свечи зажигания	Свеча накаливания F7T (отечественный аналог А17Д, А17ДВ)	
Система пуска	Ручной стартер	
Топливо	Топливная смесь: бензин Аи-92 + масло для двухтактных двигателей в пропорции 50:1	Бензин Аи-92
Ёмкость топливного бака, л	4	15
Объём масла в картере, л	—	0,6
Тип масла в картере двигателя	—	Для четырехтактных бензиновых двигателей (см.табл. 4)
Автоматический контроль уровня масла	—	Есть
Расход топлива, г/кВтч	520	385
Уровень шума на расстоянии 7 м, dB	62	68
Включение/выключение	Автоматическое	Автоматическое
Генератор		
Тип	Синхронный	
Число фаз	Однофазный	
Род тока	Переменный	
Напряжение, В	220-230	
Частота тока, Гц	50	
Номинальная мощность, кВт	0,6	2,0
Максимальная мощность, кВт	0,65	2,5
Агрегат		
Защита от перегрузки	Есть	
Постоянное напряжение, В	12	
Сила постоянного тока, А	8,3	
Евророзетка, шт	1	2

Датчик уровня масла	Нет	Есть
Индикатор количества топлива	Есть	
Вольтметр	Есть	
Вес, кг	16	37
Время непрерывной работы	6	11
Габаритные размеры, мм	370x330x340	600x450x470

3. Комплектность

3.1 Комплектность генератора указана в таблице 2

Таблица 2

Наименование	Количество
Бензиновый генератор	1
Ключ свечной	1
Упаковка	1
Инструкция	1

4. Устройство и принцип работы

- 4.1. Генератор состоит из следующих основных частей: несущей рамы, топливного бака, двигателя, генератора, панели управления.
- 4.2. В четырехтактном двигателе внутреннего сгорания идет преобразование тепловой энергии, получаемой при сжигании топлива (бензина), в механическую энергию. Вращающий момент двигателя через соединительную муфту передаётся генератору, который преобразовывает кинетическую энергию вращения в электрическую, вырабатывая электрический переменный ток, напряжением 220 В и частотой 50 Гц. В зависимости от изменения мощности подключаемых потребителей происходит автоматическая регулировка оборотов двигателя. Управление генератором осуществляется с панели управления, где расположены основные выключатели и контрольные приборы.
- 4.3. Транспортировка генератора происходит вручную с использованием рукояток для транспортировки.
- 4.4. Основные элементы генераторов показаны на рисунках 1 и 2.



Рис 1. Общий вид ГБ-650

1-розетка 220В; 2-кнопка включения тепловой защиты; 3-вольтметр; 4-ручка для переноски; 5-бензобак; 6-клавиша «вкл-выкл» зажигания; 7-ручной стартер; 8-рычаг воздушной заслонки.

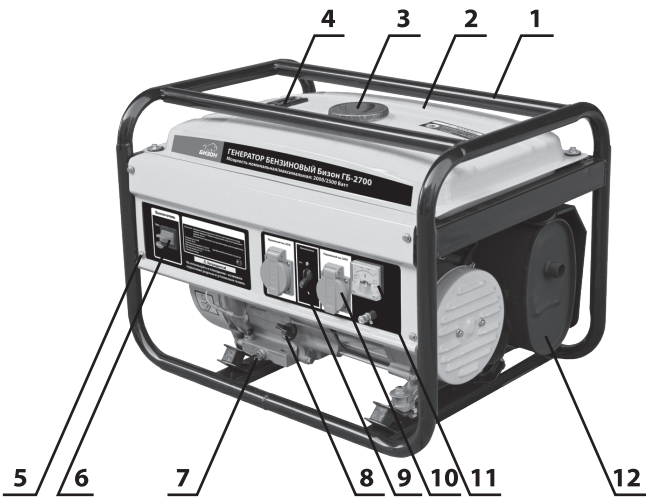


Рис 2. Общий вид ГБ-2700

1-несущая рама; 2-топливный бак; 3-крышка топливного бака; 4-указатель уровня топлива; 5-панель управления; 6- выключатель двигателя; 7-пробка для слива масла; 8-пробка-щуп для заливки масла и проверки его уровня; 9- автоматический выключатель (защита генератора от перегрузки); 10-евророзетки для подсоединения потребителей - 220 В; 11-вольтметр; 12-глушитель

5. Требования безопасности

5.1. Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с настоящей Инструкцией и соблюдать ее требования.

5.2. При эксплуатации генератора необходимо выполнять правила техники электробезопасности и техники пожарной безопасности.

5.3. К обслуживанию агрегата и управлению им во время работы допускаются лица, прошедшие подготовку и имеющие допуск к эксплуатации электроустановок в соответствии с «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок», обслуживающему персоналу необходимо также обладать специальными навыками по работе с двигателями внутреннего сгорания.

5.4. Эксплуатировать генератор необходимо в соответствии с его назначением и требованиями, бережно обращаться с генератором, не подвергать его ударам, перегрузкам.

5.5. Обеспечить надежную устойчивую установку генератора, устанавливать машину в местах недоступных для посторонних и детей.

5.6. Запасы топлива и масла необходимо хранить в укрытии на безопасном расстоянии от работающего генератора.

5.7. Курение, пользование открытым огнем и нагревательными приборами вблизи хранящегося топлива или генератора не допускается.

5.8. Не заправлять генератор топливом внутри помещений или в плохо проветриваемой зоне. Не проливать топливо.

5.9. Не снимать крышку топливного бака и не заправлять топливом при работе двигателя или, если двигатель еще горячий, после выключения дать остыть двигателю не менее 2 минут.

5.10. Не пользоваться генератором, если пролит бензин или присутствует его запах (дать бензину испариться).

5.11. В случае возникновения пожара необходимо пользоваться углекислотными огнетушителями и подручными средствами. Запрещается тушить загоревшиеся электроустановки водой и пенными огнетушителями.

5.12. Техническое обслуживание осуществлять только при выключенном генераторе.

5.13. Запрещается:

- использовать генератор на открытых площадках во время снегопада или дождя;
- подключать генератор к электрической цепи общего пользования;
- устанавливать для работы и запускать генератор в закрытых необорудованных помещениях.

5.14. При установке генератора внутри помещений необходимо обеспечить мощный приток воздуха и оборудовать канал для отвода выхлопных газов.

5.15. Следить за направлением вылета выхлопных газов, не направлять внутрь помещений или в зону, где работают люди.

5.16. Электрические кабели (шнуры) должны быть защищены от случайного повреждения (например, кабель рекомендуется подвешивать). Непосредственное соприкосновение кабеля (шнура) с горячими и масляными поверхностями не допускается. Запрещается натягивать и перекручивать кабель, подвергать его нагрузкам (например, ставить на него груз).

5.17. Не запускать генератор со снятыми защитными ограждениями и устройствами.

5.18. Генератор должен быть выключен:

- при переносе с одного рабочего места на другое;
- при перерыве в работе;
- при заправке топливом и техническом обслуживании;
- по окончании работы.



Внимание! Удар электрическим током может быть смертельным! Категорически запрещается касаться какой-бы то ни было части генератора мокрыми руками! Не включать генератор во влажной среде или вблизи водных источников. Запрещается соединять два генератора в цепь, подключать генератор к сети питания.

5.19. Запрещается:

- работа в условиях воздействия капель, брызг, на открытых площадках во время дождя или снегопада;
 - оставлять без надзора работающий генератор;
 - передавать генератор детям, а также лицам, не ознакомившимся с настоящей инструкцией;
 - подключать неисправные приемники электроэнергии;
 - подключать кабели и приемники электроэнергии не соответствующие по мощности или рассчитанные на другой род тока или напряжение;
 - подключать кабели, имеющую неисправную изоляцию;
 - превышать предельно допустимую мощность приемников электроэнергии;
- 5.20. Запрещается эксплуатировать генератор при возникновении во время работы хотя бы одной из следующих неисправностей:
- повреждение изоляции электрической части;
 - искрение;
 - течь топлива или масла;
 - появление дыма или запаха, характерного для горячей изоляции;
 - появление постороннего шума или стука внутри генератора;
 - поломка или появление трещин в корпусной детали, раме, защитном ограждении.

5.21. Остерегайтесь ожогов, так как некоторые части генератора нагреваются до высокой температуры.

6. Подготовка к работе

6.1. Перед началом работы и во время ее необходимо соблюдать требования раздела «Требования безопасности».

6.2. Каждый раз перед работой необходимо провести осмотр генератора, при этом необходимо проверить:

- уровень масла двигателя (генератор транспортируется без масла и перед запуском генератора необходимо залить масло в картер, в противном случае двигатель не запустится)
- комплектность и надежность крепления деталей;
- отсутствие течи топлива и масла;
- исправность кабеля и штепсельной вилки, целостность изоляционных деталей корпуса, наличие защитных кожухов и их исправность;

7. Порядок работы

7.1. Установка генератора.

7.1.1. Установить генератор на ровной горизонтальной поверхности;

7.1.2. При установке генератора внутри помещений необходимо обеспечить мощный приток воздуха и оборудовать канал для отвода выхлопных газов.

7.2. Заправка топливом.

7.2.1. Выключить генератор (если он находился в работе) и дать остыть не менее 2 минут.

7.2.2. Открыть крышку топливного бака (рис. 3).

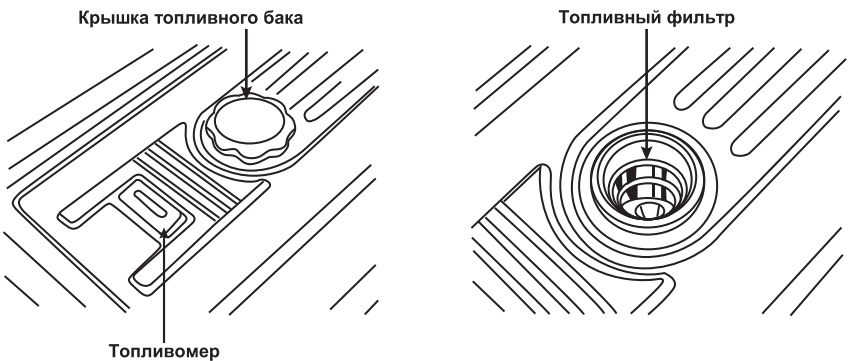


Рис. 3. Топливный бак

7.2.3. Заправить бак топливом, при этом топливо заливать через фильтр, встроенный в горловину бака (рис. 3). Использовать чистый бензин с октановым числом не ниже 92. При заправке необходимо оставить некоторое пространство в баке для расширения топлива. Хранить бензин перед использованием не более 30 дней.

7.2.4. Плотно закрыть крышку топливного бака.

7.3. Заправка маслом.

7.3.1. Открыть пробку-щуп картера для заправки масла, залить масло.

7.3.2. Проверить уровень масла по щупу, совмещенному с пробками картера, при необходимости добавить масло.

7.3.3. Использовать качественное моторное масло для четырехтактных двигателей, степень вязкости выбирать в зависимости от температуры окружающей среды в соответствии с приведенной таблицей.



Рис. 4. Заправка масла

Таблица 3

Диапазон температур окружающего воздуха	Степень вязкости по SAE
от -10°C до +40°C	20W40
от -15°C до +40°C	15W40
от -20°C до +40°C	10W40
от -20°C до +30°C	10W30



Внимание! Никогда не запускать генератор без масла или с пониженным уровнем масла. Перед пуском обязательно проверить уровень масла по щупу.

7.4. Запуск двигателя.

7.4.1. Перед пуском двигателя отключить потребителей электроэнергии, отсоединить штепсельный разъем кабеля от генератора.

7.4.2. Открыть топливный кран, переведя его в положение «ON».

7.4.3. Закрыть воздушную заслонку карбюратора, переведя рычаг воздушной заслонки(1) в крайнее левое положение.

Если двигатель прогрет или температура окружающей среды достаточно высока, закрыть рычаг воздушной заслонки наполовину, или оставить его полностью открытым.

7.4.4. Перевести пусковой выключатель(6) во включенное положение «вверх» (рис.1).

7.4.5. Запустить двигатель ручным стартером. Для этого слегка потянуть ручку стартера, чтобы он вошел в зацепление с двигателем, а затем резко дернуть её на себя. После запуска двигателя, ручку привода стартера вернуть в исходное положение, не отпуская её. В случае пуска холодного двигателя данное действие повторить несколько раз. Если, после 6-7 рывка ручки стартера, запуск двигателя не произошел, то надо внимательно осмотреть генератор и устранить причины неисправности, препятствующие пуску. Это может быть: нарушение в подаче топлива (засоренные топливопровод, фильтр); низкий уровень масла; неисправность свечи зажигания; нарушение регулировок карбюратора (все карбюраторы проходят предварительную настройку на заводе-изготовителе генераторов на оптимальный режим работы, менять их не рекомендуется); нарушения в работе привода воздушной заслонки; ослабление затяжки болтов головки цилиндра.

7.4.6. После прогрева двигателя плавно открыть воздушную заслонку.

7.4.7. Подключить кабель питания нагрузки к евророзетке генератора, а затем включить автоматический выключатель переменного тока(9), рис.1, для подачи напряжения потребителю.



Важно! Двигатель должен пройти обкатку в течение первых 20 часов работы. В период обкатки не следует нагружать генератор свыше 50% его номинальной мощности. После 20 часов работы выключить генератор и заменить масло.

7.5. Контроль работы двигателя.

Контроль проводится по следующим пунктам:

1. Наличие необычных звуков или вибрации.
2. Равномерность работы двигателя.
3. Цвет выхлопных газов (изменение их цвета говорит об изменении режима работы двигателя).

При наличии изменений в работе двигателя обратиться в сервисный центр.

7.6. Подключение потребителей.

7.6.1. Перед подключением приемников электроэнергии проверить соответствие их суммарной мощности номинальной мощности генератора.

Электроприемники можно условно разделить на две группы. К первой группе относятся приборы, пусковой ток которых незначительно отличается от рабочего значения тока в стационарном режиме (лампы накаливания, электроплиты, электронагреватели). Вторая группа – электроприборы, имеющие значение пускового тока, значительно превосходящие ток стационарного режима: электродвигатели, насосы, пилы, холодильники, лампы дневного света и т. д. Чтобы не допустить перегрузки генератора, необходимо перед подключением потребителей проверить по паспорту и рассчитать их суммарную допустимую мощность в соответствии с нижеприведенными рекомендациями.

Таблица 4

Группа электроприемников		Предельная суммарная мощность, Вт	
		ГБ-650	ГБ-2700
1	Лампы накаливания, электроплиты, электронагреватели	600	2000
2	Электродвигатели, электроинструмент, электротриммеры, насосы, пилы, холодильники, лампы дневного света	400	1000

При одновременном включении нескольких электроприемников, относящихся к двум указанным группам, их суммарная мощность должна удовлетворять соотношению:

$$P1 + P2 + P2 \leq P_{\text{номинал.}}$$

- P1 – суммарная мощность потребителей первой группы (Вт);
P2 – суммарная мощность потребителей второй группы (Вт);
Pноминал. – номинальная мощность генератора.

Наиболее благоприятными условиями для генератора является вариант работы, когда генератор загружен на 75% от своей номинальной мощности.

7.6.2. Протянуть и зафиксировать электрический кабель.

7.6.3. После запуска и прогрева двигателя подключить электрический кабель к генератору.

Если при перегрузке двигателя произошло его защитное отключение, уменьшите нагрузку. Подключение генератора производится через несколько минут после аварийного отключения.

7.6.4. Время непрерывной работы генератора не должно превышать величину указанную в таблице 1.

7.7. Остановка двигателя.

- 7.7.1. Отключить потребителей электроэнергии и отсоединить штепсельный разъем кабеля от генератора.
- 7.7.2. Перевести пусковой выключатель в выключенное положение «вниз»
- 7.7.3. Закрыть топливный кран.

8. Техническое обслуживание



Внимание! После ввода в эксплуатацию первую замену масла произвести через 20 часов работы.

- 8.1. Содержать генератор в чистоте, регулярно очищать генератор при помощи щетки или сжатого воздуха.
- 8.2. Ежедневно перед работой проводить технический осмотр.
- 8.3. Проверять уровень масла каждые 5 часов или ежедневно перед запуском.
- 8.4. Для проведения технического обслуживания и диагностики рекомендуется обращаться в специализированные сервисные центры не реже одного раза в шесть месяцев.
- 8.5. Соблюдать следующие часовые и календарные интервалы обслуживания в зависимости от того, какие из них истекут раньше, см. таблицу 5.

Внимание! Перегрузка генератора может вывести его из строя. Убедиться в исправности кабелей и подключаемых электроприемников.

Таблица 4

Периодичность Узлы, детали	Выполняемые работы	Ежедневно (перед запуском)	1 мес. или 20 ч	3 мес. или 50 ч	6 мес. или 100 ч	12 мес. или 500 ч
Свеча зажигания	Проверка состояния, регулирование зазоров, в случае износа – замена			+		
Масло	Проверка уровня	+				
	Замена		+		+	
Воздушный фильтр	Чистка или замена			+		
Топливный фильтр	Очистка топливного крана и фильтра бензобака, замена				+	
Клапаны	Проверка и регулирование зазоров					+
Топливный шланг	Проверка на отсутствие повреждений	+				
Выхлопная система	Проверка на отсутствие утечки, замена сальников	+				
	Проверка состояния глушителя, замена				+	
Карбюратор	Проверка дросселей, жиклеров, каналов	+				
Охлаждающая система	Проверка состояния					+
Стартер	Проверка зацепления стартера с элементами системы запуска и возврата	+				
Проверка цилиндро- поршневой группы	Проверка состояния колец, зазоров и смена колец					+
Соединительные и крепежные элементы	Проверка состояния затяжки		+		+	

8.6. Замена масла двигателя.

8.6.1. Установить генератор на горизонтальной поверхности

8.6.2. Запустить двигатель на несколько минут для прогрева. Затем выключить двигатель.

8.6.3. Установить под двигателем лоток для сбора отработанного масла.

8.6.4. Очистить поверхность двигателя в районе сливной и заправочной масляных пробок.

8.6.5. Вывернуть масляную пробку(7), см. рис.1, и слить масло. Для полного вытекания масла генератор рекомендуется слегка наклонить.

8.6.6. После полного вытекания масла закрыть сливную пробку, перед этим убедившись в целостности уплотнительной прокладки.

8.6.7. Открыть пробку для заправки маслом(8) и залить масло до уровня горловины.

8.6.8. Протереть двигатель и убедиться в отсутствии течи масла.

8.7. Очистка свечи зажигания.

8.7.1. Специальным ключом (из комплекта поставки) вывернуть свечу.

8.7.2. Осмотреть свечу – юбка свечи должна иметь желтовато-коричневый цвет.

8.7.3. Очистить свечу жесткой щеткой с пластмассовой щетиной. Очистить контакты свечи наждачной бумагой, продуть сжатым воздухом.

8.7.4. Проверить зазор между электродами, который должен быть в пределах 0,7–0,8мм.

8.7.5. Установить свечу на место.

8.7.6. При необходимости заменить свечу.

8.7.7. После профилактики или замены свечи не забудьте установить на неё наконечник с проводом.

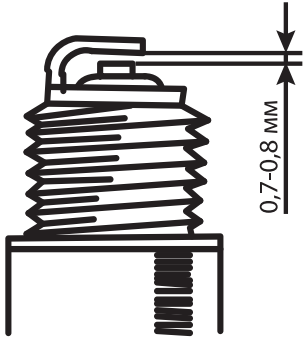


Рис. 5. Регулировка зазора в свече зажигания

8.7. Обслуживание воздушного фильтра

Грязный воздушный фильтр будет препятствовать нормальному проходу воздуха к карбюратору. Для того чтобы предотвратить возможные поломки карбюратора, необходимо регулярно проводить техническое обслуживание воздушного фильтра. В случае использования генератора в сильно загрязненной среде, проводите техническое обслуживание более часто.

 **Внимание! Никогда не запускайте генератор без воздушного фильтра. Это приведет к очень быстрому износу двигателя.**

8.7.1. Отстегнуть зажимы (2, 3) крышки воздушного фильтра (1), см. рис. 6, снять крышку и достать фильтрующий элемент, см. рис. 6.

8.7. 2. Промыть фильтрующий элемент в растворе моющего средства в теплой воде. Высушить фильтрующий элемент.

8.7.3. Установить обратно фильтр и крышку воздушного фильтра.

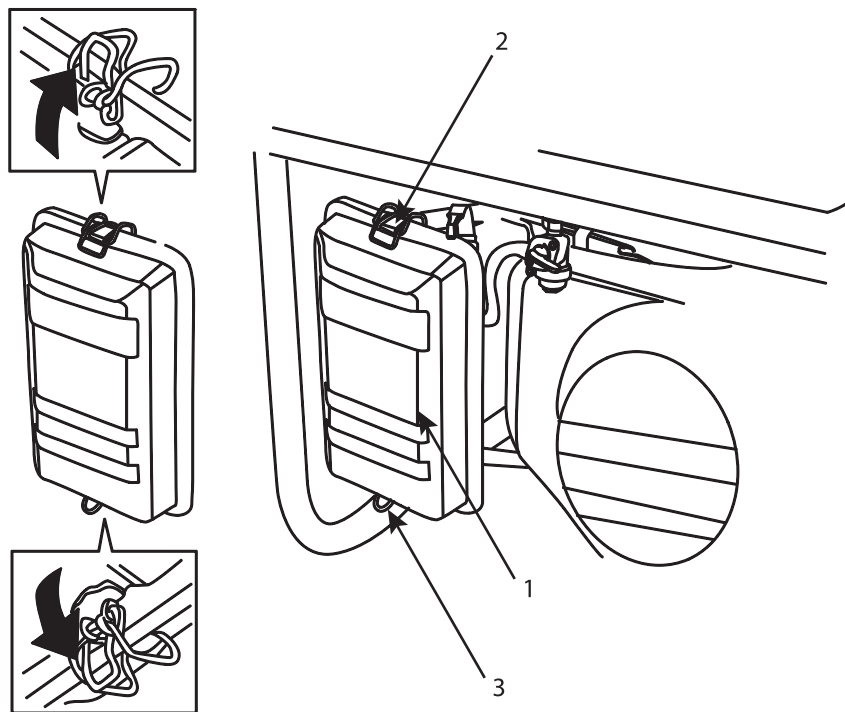


Рис. 6. Снятие воздушного фильтра

9. Консервация генератора, его хранение, расконсервация.

9.1. Перед долгосрочным хранением проделать следующие операции.

9.1.1. Слить топливо из бензобака, топливной системы и карбюратора.

9.1.2. Залить в бензобак в количестве 300 мл смесь масла и бензина в пропорции 4:1 соответственно и наклонить генератор в разные стороны, чтобы смазать стенки бензобака.

9.1.3. Слить избыточную смесь.

9.1.4. Снять свечу зажигания, залить в отверстие 20 г (1 ст. ложку) масла, несколько раз провернуть коленвал, продернув 3-4 раза шнур стартера при выключенном двигателе, и установить свечу обратно.

9.1.5. Очистить корпус генератора, тонким слоем нанести смазку на места подверженные образованию ржавчины.

9.1.6. Разместить генератор на ровной поверхности в месте хранения и накрыть его чистым сухим материалом.

9.1.7. Генератор следует хранить в сухом помещении при температуре не ниже -40°C и не выше + 40°C.

9.1.8. Условия хранения и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений и воздействие атмосферных осадков.

9.1.9. Генератор следует хранить в недоступном для детей месте.

9.1.10. При хранении более 30 дней и перед транспортировкой необходимо слить топливо из бака.

9.2. После долгосрочного хранения генератора необходимо произвести его расконсервацию, для чего выполнить следующие работы:

9.2.1. Отсоединить топливный кран и тщательно промыть его бензином;

9.2.2. Отсоединить карбюратор, промыть его бензином и продуть жиклеры.

При отсутствии сжатого воздуха продуть жиклеры и каналы резиновой грушей. Категорически запрещается использовать для чистки жиклеров и каналов металлическую проволоку и иглы.

9.2.3. Заглушить выход топливного бака, залить в бак 1-1,5 литра бензина марки 92 и, покачивая генератор, промыть бак. Снять заглушки и слить бензин.

9.2.4. Установить карбюратор на место.

9.2.5. Снять ранее нанесенную смазку с корпуса генератора.

9.2.6. Снять свечу, очистить её и промыть.

9.2.7. Залить в бак бензин.

9.2.8. Проверить уровень масла и при необходимости долить его.

9.2.9. При хранении генератора «под консервацией» более 6 месяцев масло необходимо заменить.

9.2.10. Произвести запуск генератора по пункту 7.

10. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок службы генератора 1 год.

Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящей инструкции и при проведении технических обслуживаний.

Гарантийные обязательства производителя действительны при соблюдении потребителем всех условий и правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортировки оборудования, установленных настоящей инструкцией.

Гарантийные обязательства:

- 1. Претензии по качеству рассматриваются при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона, паспорта изделия, товарного чека.
- 2. Претензии по качеству рассматриваются только после проверки изделия в сервисном центре.
- 3. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта, консультации.
- 4. При обнаружении производственных дефектов потребитель должен обратиться в сервисный центр для гарантийного ремонта, а в случае отсутствия такового – в магазин, продавший изделие, для отправки в гарантийный ремонт дилеру.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- 1. На генераторы с повреждениями и неисправностями, вызванными действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и др.);
- 2. На генераторы с повреждениями или неисправностями, возникшими в результате эксплуатации с нарушением требований инструкции, а также в результате естественного износа узлов и деталей вследствие чрезмерно интенсивной эксплуатации инструмента.
- 3. По истечении срока гарантии.
- 4. На механические повреждения изделия: трещины, сколы, следы ударов и падений, деформацию корпуса, при наличии внутри агрегата посторонних предметов.
- 5. При вскрытии / ремонте изделия вне специализированного сервисного центра.
- 6. На следствия воздействий неблагоприятных атмосферных и иных внешних факторов на изделие (дождь, снег, повышенная влажность, нагрев и высокая температура, низкая температура, агрессивные среды) - коррозия металлических деталей, сильное загрязнение оборудования, как внешнее, так и внутреннее.
- 7. На расходные материалы, запчасти, вышедшие из строя вследствие нормального или естественного износа: приводные ремни, электрические щётки, смазку, резиновые втулки, амортизаторы, сальники, манжеты, уплотнения, поршневые кольца, цилиндр, подшипниковые опоры, клапаны, ручные стартеры и т.п.
- 8. На повреждения вызванные несоответствием топлива, масла.
- 9. При наличии признаков изменения пользователем конструкции изделия.
- 10. В случае если невнимательность или небрежность оператора, пропустившего первичные признаки дефекта (возможно производственного), привела к необходимости сложного комплексного ремонта.
- 11. Претензии третьих лиц не принимаются.
- 12. Генератор в ремонт сдается чистым, в комплекте с принадлежностями.
- 15. При промышленном использовании генератора срок гарантии сокращается в два раза.

Свидетельство о продаже

Модель _____

Заводской номер _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

место печати

Адреса сервисных центров

Город	Название	Адрес	Телефон
Абакан	ИП Голубчиков Г.Ю.	ул. Вяткина, д. 18	(39132) 2-07-13
Анапа	ИП Тарасенков А.В.	Супсехское ш., д.1, лит. Б	8-918-398-40-01
Артем	ИП Попов В.А.	ул. Ульяновская, д. 7	(42337) 38-157
Архангельск	ИП Ульянов А.Н.	ул. Суворова, д. 12	(8182) 27-69-12
Архангельск	ООО "Техникс+"	ул. Урицкого, д. 70, корп. 1	(8182) 44-17-20
Астрахань	ИП Полежаева Е.В.	ул. 5-я Литейная, д. 30	(8512) 59-97-00
Астрахань	ООО "Цитадель-3000"	ул. Ботвина, д. 6А	(8512) 40-77-77 40-77-00
Барнаул	СЦ "Росбыттехника"	ул. Чернышевского, д. 282/6	(3852) 223-192 65-15-45
Белгород	СЦ "Рембыттехника"	ул. Народный бульвар, д. 70	(4722) 27-56-06
Биробиджан	ООО "Инструмент"	ул. Советская, д. 21	(42622) 6-83-83 2-08-85
Благовещенск	ИП Юрков А.Г.	ул. Б.Хмельницкого, д. 112	(4162) 55-84-37
Благовещенск	ИП Данилов Н.А.	ул. Пролетарская, д. 95, кв. 18	8-914-596-62-00
Брянск	ИП Тимошкин	ул. Авиационная, д. 12, кв. 9	4832-68-71-75
Вичуга	СЦ "Рубин"	ул. Ленинградская, д.17	(49354) 2-00-12 2-30-17
Владивосток	ООО "Интертулс-ДВ"	ул. Борисенко, д. 34, каб. 7	(423) 263-84-87
Владимир	ИП Тутенко А.В.	ул. Безыменского, д. 26А	(4922) 31-19-28
Волгоград	"СпецТехноСервис"	ш. Авиаторов, д. 8	(8442) 967-992 967-993
Вологда	ИП Алимов В.В.	ул. Октябрьская, д. 51	(8172) 52-85-52 52-85-60
Воронеж	ИП Бабкин И.А.	ул. Богдана Хмельницкого, д. 46	(4732) 60-09-08 40-57-73
Екатеринбург	ИП Строев А.А.	ул. Данилы Зверева, д. 12	(343) 278-71-60
Ессентуки	ИП Голубев С.Н.	ул. Курганная, д. 23А	(87934) 7-46-82

Иваново	ИП Травкин Н.В.	пр. Текстильщиков, д. 119, оф. 39	(4932) 46-31-13
Ижевск	ИП Струков А.А.	ул. Телегина, д. 30	(3412) 93-24-19
Иркутск	ООО "Техно Трейд"	ул. Сергеева, корп. 2, оф. 1	(3952) 706-255
Казань	ИП Мусина Н. Р.	ул. Отрадная, д. 38Б	(843) 298-27-81
Калуга	ИП Самоделок Е.Э.	ул. Механизаторов, д. 28	(4842) 79-16-54 79-57-12
Кемерово	ПО "Ивушка"	пр. Кузнецкий, д. 11	(3842) 75-18-54
Киров	ТЦ "ОЛИМП"	ул. Ленина, д. 20	(8332) 64-45-74 69-26-20
Комсомольск-на-Амуре	ИП Аксютина Д.А.	ул. Кирова, д. 70	(4217) 54-37-67
Красноярск	ИП Высоцкий В.А.	ул. Дудинская, д. 1, пом. "В"	(3912) 93-54-33 51-14-04
Красноярск	ИП Шерстобой А.П.	ул. Калинина, д. 89, стр. 1	(3912) 99-65-80 47-40-23
Курган	ООО "УРАЛТЕХСЕРВИС"	ул. Куйбышева, д. 145	(3522) 24-00-12
Курган	ИП Храпова Ю.С.	ул. Станционная, д. 64А, к. 302	(3522) 45-99-13 23-34-56
Курск	ИП Рышков П.В.	ул. Энгельса, д. 105	(4712) 36-04-53
Лермонтов-Пятигорск	ИП Привалов Д.В.	ул. Пятигорская, д.19	(87935) 37-0-48
Липецк	ПКП "Рембыттехника"	ул. Октябрьская, д. 28	(4742) 77-35-86
Магадан	ИП Самойлович В.Н.	ул. Парковая, д. 21	(4132) 60-58-44
Магнитогорск (Челябинская обл.)	ИП Маркова Г.И., СЦ "Мегавольт"	ул. им. газеты "ПРАВДА", д. 50	(3519) 43-07-94
Москва	"Интеринструмент"	1 км МКАД – ш. Энтузиастов, база "Восток-Сервис", г. Реутов, ул. Нефтебазы, стр. 2	(495) 781-82-82
М.О. г. Ногинск	ИП Запышный И.А.	ул. 3-го Интернационала, д. 175	(49651) 9-32-02
Минусинск	ИП Голубчиков Г.Ю.	ул. Скворцовская, д. 6	(39132) 2-07-13
Мурманск	"Полар Тулс"	ул. Фадеев ручей, д. 12	(8152) 53-21-16 53-37-43
Набережные Челны	ИП Десятников В.Н.	ул. Мусы Джалиля, д. 51, ком. 10 (зд. "КамСнаба")	(8552) 71-06-77 51-02-32
Нижневартовск	СВ-АС	ул. Энгельса, д. 105	(3466) 56-57-56
Н. Новгород	"ТД Восток-Сервис НН"	ул. Пятигорская, д.19	(831) 257-69-5 257-69-53
Н. Новгород	ИП Серова Л.С.	ул. Октябрьская, д. 28	(8314)13-55-29
Новосибирск	ИП Фадеев А.Д.	ул. Парковая, д. 21	(383) 224-66-67
Новосибирск	ООО "Сибирский сервис"	Ленинский р-н, ул. Вертковская, д. 42	(383)355-55-60 361-33-88
Октябрьский	ИП Иванова Ю.Р.	ул. Свердлова, д. 35/1	8-927-349-29-49
Омск	ИП Ситников Ю.А.	Космический пр., 97А, корп. 4	(3812) 57-04-57
Омск	СЦ "Муравей"	ул. Гусарова, д. 30	(3812) 24-74-55
Орел	ООО "Партнер"	ул. Ливенская, д. 78, корп. 4	(4862) 44-00-17 44-11-19

Оренбург	ИП Ефремов А.А.	ул. Волгоградская, д. 9	8-950-186-00-63
Орск	ООО "ПромИнКом"	ул. Новосибирская, д. 211	(3537) 287-222
Пенза	ИП Ягонина Т.В.	ул. Рябова, д. 2	(8412) 36-11-18 36-11-20
Пермь	ООО "Бастет"	614002, ул. Чернышевского, д.10	(342) 234-95-60 206-22-79
Петрозаводск	СЦ "АльфаСервисПлюс"	наб. Гюллинга, д. 13	(8142) 63-20-04
Псков	ИП Громыко И.Е.	ул. Гражданская, д. 10 Б	(953) 235-51-04
Пятигорск	ИП Чернявский	ул. 1-я Набережная, д. 32, кор. 4	(8793) 33-17-29 33-93-69
Ростов-на-Дону	ИП Глумов С.П.	пр. Буденовский, д. 108	(863) 273-46-34
Рязань	ИП Грачев О.А.	ул. Новая, д. 51 Г	(4912) 21-02-19 24-60-12
Самара	ИП Садчикова И.В.	ул. Советской Армии, д. 99А	(846) 229-75-54
Санкт-Петербург	СЦ "Технострой"	ул. Складская, 4	(812)972-23-86 640-86-49
Санкт-Петербург	СЦ "Астмал-сервис"	ул. Гороховая, д. 55	(812) 310-67-16
Саранск	ООО "Фитес"	ул. Полежаева, д. 66А	(8342) 23-32-23 23-39-15
Саратов	СЦ "Сар-Сервис"	ул. 4-й Вакуровский пр-д, д. 4	(8452) 51-00-99
Северодвинск	ИП Чвора Н.Ю.	ул. Профсоюзная, д.11А, оф. 24	(8184) 58-45-78
Североморск	СЦ "ГАО"	ул. Душенова, д. 12	(81537) 4-19-32
Смоленск	СЦ "ВЕГА"	ул. Н.Неман, д. 35	(4812) 64-02-42
Смоленск	СЦ "РУБИН"	ул. 25 Сентября, д. 50	(4812) 64-02-42
Сочи	ИП Яненко О.Н.	ул. Ленина, д. 102	(8622) 44-21-73
Ставрополь	СЦ "Бытсервис"	ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8/1	(8652) 74-01-91
Ставрополь	ИП Короткова С.Н.	ул. Доваторцев, д. 35/1	(8652) 94-48-56
Тамбов	ИП Шлыков А.А.	б-р Энтузиастов, д. 1 Г	(4752) 57-69-18
Тольятти	ИП Трошин	ул. Дзержинского, д. 73, оф. 103	(8482) 66-66-44
Томск	ИП Сырейщиков И.Е.	пр. Ленина, д. 174А	(3822) 25-32-47
Тула	СЦ "Дом инструментов"	Одоевское ш., д. 78	(4872) 39-23-96
Тюмень	ИП Синовский И.Д.	д. Гилево, ул. Пригородная, д. 26	(3452) 26-73-47
Тюмень	ООО "Универсалсервис"	ул. 30 лет Победы, д. 7, стр. 3	(3452) 23-80-87
Улан-Удэ	ИП Точилин Д.Э.	ул. Транспортных строителей, д. 2	(3012) 22-25-77
Ульяновск	ИП Столповских В.И.	ул. Тимуровская, д. 8	(8422) 55-35-03
Уссурийск	ООО "Ближе к делу"	ул. Пушкина, д. 17	8-924-248-94-77 33-49-80
Уссурийск	ИП Пасечник Н.И.	ул. Краснознаменная, 59 Б	8(4234)32-07-32
Уфа	ИП Ахряпов А.С.	ул. Свободы, д. 15, оф. 68	8-917-34-404-30
Хабаровск	ИП Сергеев С.В.	ул. Союзная, д. 3, оф. 2	(4212) 63-41-08
Челябинск	ООО "Почин"	ул. Артиллерийская, д. 55	(351) 776-25-49
Челябинск	ИП Хасанова В.М.	Свердловский тракт, д. 12, оф. 1	(351) 282-09-59
Ярославль	СЦ "Трио-Сервис"	ул. Угличская, д. 12	(4852) 25-94-83