




Инструкция по эксплуатации

Устройство для замены масла



Модель **130-10006**

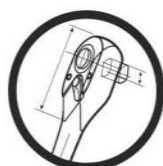

Оглавление

1. Назначение изделия	2
2. Технические характеристики	2
3. Комплект поставки	2
4. Элементы и органы управления	3
5. Правила безопасности при работе с устройством для замены масла	3
6. Подготовка к использованию	4
7. Использование	4
8. Устранение неисправностей	4
9. Хранение	4
10. Условия гарантии	5

1. Назначение изделия

Это устройство предназначено для извлечения отработанного масла из двигателя или других механизмов через отверстие для щупа или через контрольное отверстие картера.

Устройство для замены масла позволяет значительно сэкономить время и силы.

Все детали устройства изготовлены из маслостойкого пластика.

Данное устройство может применяться в автосервисе в качестве профессионального гаражного инструмента.

При покупке устройства для замены масла проверьте комплектность и убедитесь, что в гарантийном талоне МАСТАК проставлены: штамп магазина, дата продажи и подпись продавца.

2. Технические характеристики

Параметр	Модель
	130-10006
Объем бачка, л	6
Длина заборного шланга, м	1,5
Диаметр шланга (заборная часть), мм	6
Диаметр шланга (прозрачная часть), мм	10
Вес, кг	1,7

3. Комплект поставки

Бак – 1 шт.


Вакуумный насос с рукояткой – 1 шт.

Заборный шланг – 1 шт.

Сливной носик – 1 шт.

Крышка сливного отверстия – 1 шт.

4. Элементы и органы управления

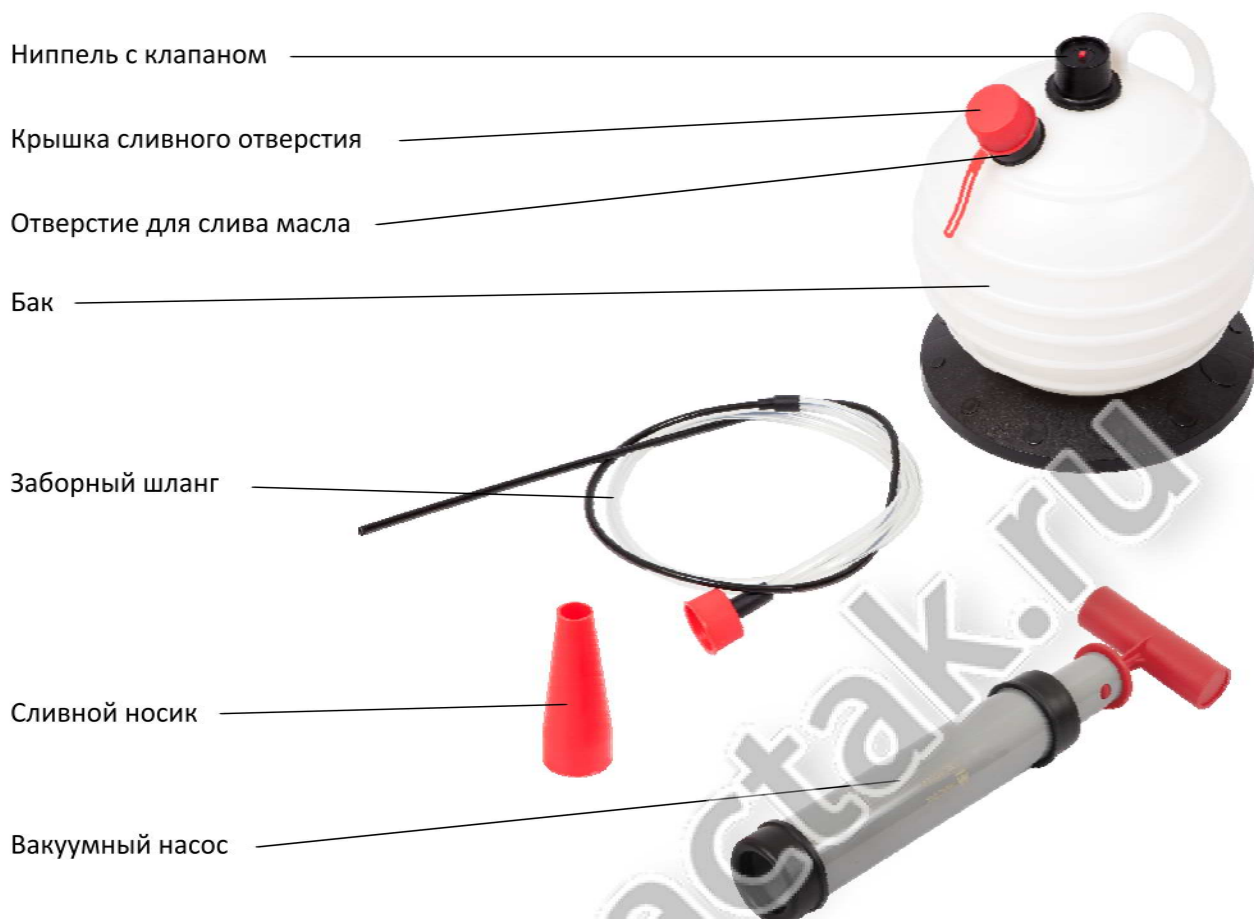

5. Правила безопасности при работе с устройством для замены масла

- **Не используйте это устройство для откачки и хранения топлива, опасных химических веществ, ядов, кислот и растворителей!!!**
- **Не используйте это устройство для извлечения легковоспламеняющихся жидкостей.**
- Устройство не должно использоваться в потенциально пожароопасном помещении.
- Никогда не используйте устройство не по назначению.
- Запрещается использовать устройство для извлечения масла из работающего двигателя или механизма.
- Запрещается использовать устройство, имеющее неисправности и повреждения.
- Перед использованием инструмента, проверьте все соединения и переходники.
- При работе примите устойчивое положение.
- Запрещается работать без средств индивидуальной защиты. Защищайте лицо и глаза. Работайте в перчатках. Используйте респираторы или другую защиту органов дыхания. Эти меры предосторожности помогут сохранить Ваше здоровье.
- Берегите устройство от воздействия высоких температур и огня во избежание его повреждения или снижения эффективности его работы.
- В экстремальных ситуациях моментально прекратите его использование.



6. Подготовка к использованию

- Прочтите данную инструкцию перед использованием с устройства для замены масла
- Заглушите двигатель автомобиля.
- Устройство необходимо очистить и промывать после каждого применения.

7. Использование

- Подсоедините заборный шланг к отверстию для слива масла.
- Извлеките указатель уровня масла двигателя (щуп) или пробку контрольного отверстия.
- Вставьте в отверстие указателя уровня масла заборный щуп до тех пор, пока он не достигнет дна поддона картера.
- Подсоедините вакуумный насос к бачку через ниппель с клапаном.
- Вакуумным насосом создайте разрежение в бачке, несколько раз качнув насосом.
- Через прозрачную часть заборного шланга следите за поступлением масла в бак установки.
- Поддерживайте разрежение в бачке установки, совершая качки вакуумным насосом.
- Через прозрачную часть заборного шланга следите за поступлением откачиваемого масла. Появление сначала воздушных пузырей, а затем и воздуха свидетельствует о полном извлечении масла.
- Для слива масла из бака отсоедините заборный шланг.
- Установите сливной носик на отверстие для слива масла.
- Аккуратно слейте масло из устройства в специальную емкость для последующей утилизации.
- Если во время откачки уровень жидкости внутри бака будет на 1 - 2 см ниже отверстия для слива масла, прервитесь и слейте масло.

8. Устранение неисправностей

Внимание:

Ремонтные работы должны проводиться квалифицированным персоналом. Если понадобился ремонт, или запасные части для устройства для замены масла, пожалуйста, обратитесь в Сервисный центр Холдинга МАСТАК.

По истечении срока службы, если устройство не соответствует своим техническим характеристикам и его нельзя отремонтировать, подлежит утилизации.

9. Хранение

Всегда храните устройство в сухом отапливаемом, вентилируемом помещении, защищённом от проникновения паров кислот, щелочей и пылеобразивных веществ, при температуре не ниже +5С и относительной влажности не более 70%. Если устройство долго не будет использоваться, необходимо его упаковать в штатную коробку.

10. Условия гарантии

Предприятие-изготовитель устанавливает гарантийный срок и срок бесплатного сервисного обслуживания устройства для замены масла – 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Предприятие-продавец в течение гарантийного срока производит бесплатный ремонт устройства для замены масла при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Ремонт или замена производятся после технической экспертизы.

Экспертиза и ремонт осуществляются в установленные законом сроки в сервисном центре уполномоченной организации.

Гарантия не распространяется на оборудование, имеющее конструктивные изменения, механические или технические повреждения, вызванные использованием не по назначению или с нарушением правил и норм эксплуатации и хранения. А также в результате действий обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение и др.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего факт покупки.

По истечении гарантийного срока или при нарушении правил эксплуатации, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации, ремонт производится предприятием-продавцом в соответствии с действующими расценками.

По всем вопросам относительно предоставления гарантии и качества продукции Вы можете обращаться официальному представителю в России: ООО «МАСТАК ЦЕНТР», 143000, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 53. Телефон: 8-800-100-1996 (доб. 911). Звонок по России бесплатный. Электронная почта: remont@mactak.ru.

Артикул _____ Заводской номер _____

Печать и подпись продавца _____ Дата продажи _____ 201 ____ г.

С условиями гарантии ознакомлен: _____ (Подпись покупателя)



МАСТАК

www.mactak.ru



8-800-100-1996

федеральный бесплатный номер

www.mactak.ru 