

Инструкция по эксплуатации

Карманный термоанемометр стик-класса Testo 405-V1 с
поверкой 0560 4053П

Цены на товар на сайте:

<http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/anemometry/testo/405-v1-s-poverkoy-0560-4053p/>

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

<http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/anemometry/testo/405-v1-s-poverkoy-0560-4053p/#tab-Responses>



1. Универсальный зажим
2. Держатель для установки стика в воздуховоде
3. Зонд D 12 мм
- Сенсор скорости защищен быстрым поворотным колпачком зонда. При - защитный колпачок закрыт. Оставляйте колпачок открытым только на время измерений.
4. Поворотная головка. Удобна при мониторинге показаний на дисплее.

i Стрелка на защитном колпачке отображает направление потока воздуха, на который стик был откалиброван

и при измерении которого Вы получите наиболее точные показания.

Удалите защитную пленку с дисплея.

Включение

On Нажмите кнопку On



Тестовая индикация




Текущие показания

Изменение параметров

On Нажимайте кнопку On последовательно:



Скорость

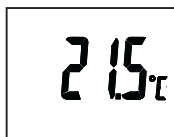

Температура



Объем

On Установка профиля воздуховода (м²)

При включении прибора нажмите и удерживайте кнопку On. 1-ая позиция начинает мигать.

1. Удерживайте кнопку On, пока не введете необходимое значение. Подождите 2 секунды, пока значение не будет применено. Курсор перейдет в следующую позицию.
2. Повторите пункт 1 для всех последующих позиций.

Выключение

On Нажмите и удерживайте кнопку On в течение 3 секунд.

Технические характеристики

Применение: Краткосрочные измерения
 Диапазон измерения м/с: 0 до 5 м/с при -20 до 0 °C;
 0 до 10 м/с при 0 до +50 °C

Диапазон измерения м³/ч: 0 до 99.990 м³/ч

Диапазон измерения °C: -20 до +50 °C

Разрешение: 0.01 м/с; 0.1 °C

Погрешность: (погрешность системы при темп. калибровки +25 °C)

±(0.1 м/с + 5 % от изм. зн.) (до 2 м/с);

±(0.3 м/с + 5% от изм. зн.) (свыше 2 м/с)

± 0.5 °C

Температура окр. среды: 0 до +50 °C

Температура хранения: -20 до +70 °C

Тип батареи: 3 x AAA

Ресурс батареи: приближ. 20 ч

(приблиз. 750 измерений по 2 минуты каждое)

Зонд: D 12 мм/16 мм /

Длина: от 150

до 300 мм

Гарантия: 2 года

Требования ЕС 89/336/EEC

Ознакомьтесь перед началом использования

1. Проводите измерение по направлению потока воздуха согласно стрелке на защитном колпачке.
2. Соблюдайте диапазоны измерений сенсора.
3. Не превышайте максимальную рабочую температуру и температуру хранения (не подвергайте измерительный прибор воздействию прямых солнечных лучей)!
4. Ненадлежащее использование влечет за собой прекращение действия гарантии.

Замена батарей



Необходимо заменить батареи, если на дисплее появился индикатор 

Выключите прибор.

- 1 Откройте крышку отсека для батарей.
- 2 Извлеките разряженные батареи и вставьте 3 новых, типа AAA. Соблюдайте полярность!
- 3 Закройте крышку отсека для батарей.

Функция автоматического отключения



Если инструмент находится в режиме простоя более 5 минут, происходит его автоматическое отключение.