


### ИНСТРУКЦИЯ

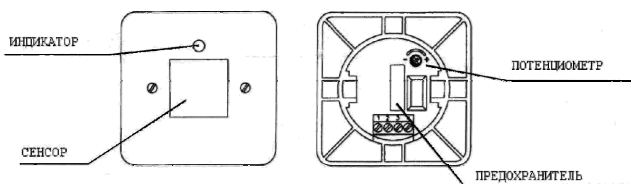

### ОПИСАНИЕ

PULSALUZ автоматический лестничный таймер, с регулируемым временем отключения. Включение от сенсора на передней панели или внешнего выключателя.

### УСТАНОВКА

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** сборку и установку должен производить только уполномоченный монтажник.

### ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПРИБОРА ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ


Не устанавливайте прибор вблизи источников электромагнитных возмущений (двигателей, трансформаторов, антенн и т.д.) это может повлиять на его работу

### МОНТАЖ:

В универсальную коробку (60 x 40). Удалите переднюю крышку, открутив 2 винта, чтобы получить доступ к точкам крепления.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Согласно схеме:

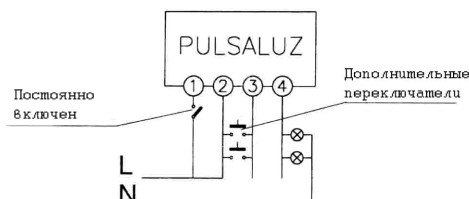

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ ЛИНИИ (L) И НЕЙТРАЛИ (N)

### ДЕЙСТВИЕ:

Простым нажатием на клавишу (сенсор). Возможно использование внешнего выключателя. Есть функция «постоянно включен»

### НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА:

Удалите переднюю крышку, открутив 2 крепежных винта. Используйте отвертку, чтобы регулировать потенциометр "+" и "-", пока не будет получен требуемый выбор времени выключения. При установке передней пластины, убедитесь, что неоновая лампа и клавиша входят в соответствующие им пазы.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ПИТАНИЕ

Переключающая способность  
Дополнительная кнопка с неонам

120...230В – 45 - 60Гц

3A/250в

6mA при 230В~

3mA при 120В~

-10°C + 50°C

от 30 сек до 4 мин.

"F" - 5\*20мм 1,6A

Рабочая температура

Диапазон таймера

Предохранитель:

|  |                    |                                  |  |                    |                                  |
|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|----------------------------------|
|  | — 230 В~<br>120 В~ | 25 ВТ - 300 ВТ<br>25 ВТ - 150 ВТ |  | — 230 В~<br>120 В~ | 18 ВТ - 300 ВТ<br>18 ВТ - 150 ВТ |
|  | — 230 В~<br>120 В~ | 36 ВТ - 100 ВТ<br>36 ВТ - 50 ВТ  |  | — 230 В~<br>120 В~ | 21 ВТ - 100 ВТ<br>21 ВТ - 50 ВТ  |
|  | — 230 В~<br>120 В~ | 50 ВА - 300 ВА<br>50 ВА - 150 ВА |  | — 230 В~<br>120 В~ | 26 ВТ - 100 ВТ<br>26 ВТ - 50 ВТ  |
|  | — НЕ ПОДХОДИТ      |                                  |  | — НЕ ПОДХОДИТ      |                                  |

### ГАБАРИТЫ

