

Светодиодная панель NLP

Код продукта	Тип светильника	Цвет	Мощность, Вт	Цвет. темп., К	Тип LED	Ш, мм	Д, мм	В, мм
NLP-S1-38-4K-WH	Аналог ЛВО 4*18	Белый	38	4000	SMD Epistar	595	595	9
NLP-S1-38-6K-WH	Аналог ЛВО 4*18	Белый	38	6000	SMD Epistar	595	595	9
NLP-S1-38-4K-SL	Аналог ЛВО 4*18	Серебро	38	4000	SMD Epistar	595	595	9
NLP-S1-38-6K-SL	Аналог ЛВО 4*18	Серебро	38	6000	SMD Epistar	595	595	9
NLP-S1-45-4K-SL	Аналог ЛВО 4*18	Серебро	45	4000	SMD Epistar	595	595	9
NLP-S1-45-6K-SL	Аналог ЛВО 4*18	Серебро	45	6000	SMD Epistar	595	595	9
NLP-R2-38-4K-WH	Аналог ЛВО 4*18	Белый	38	4000	SMD Epistar	295	1195	9

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее до конца эксплуатации!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светодиодные светильники серии NLP торговой марки Navigator предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В (допустимый диапазон входного напряжения 176–264 В) и частотой 50 Гц. Светильник имеет металлический корпус серебряного или белого цвета высотой 9 мм. Светильник может использоваться только для внутреннего освещения. Данная продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник NLP
Драйвер (поставляется отдельно)
Установочный комплект (комплект для подвешного монтажа поставляется отдельно)
Инструкция по эксплуатации

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному электрику.
- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить только убедившись в том, что питание сети отключено.
 - При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
 - Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
 - Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
 - При повреждениях светильника, нарушающих его целостность, эксплуатировать светильник запрещено.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

Светодиодная панель Navigator NLP-S1/R2 обладает конструкцией, позволяющей устанавливать светильник тремя способами монтажа, в зависимости от решаемых задач освещения: встраиваемый в подвесной потолок типа «армстронг», накладной и подвесной. Выберите необходимый Вам способ установки светильника. Обесточьте и подготовьте для подключения сетевой кабель (двухжильный кабель с сечением от 0,5 до 0,75 мм² в комплект не входит). Подключите драйвер к светильнику, как показано на Рис. 1.

Установка светильника
в подвесной потолок типа «армстронг»

Подготовьте установочное отверстие в потолке. Подключите питание к драйверу и установите светильник в подготовленную ячейку. Рис. 2.

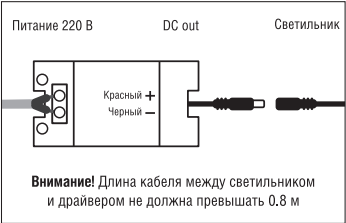


Рисунок 1

Накладной монтаж

Подготовьте 2 или 4 отверстия по месту установки (для крепления светильника к потолку рекомендуется использовать подвесной монтаж) согласно расположению монтажных отверстий светильника *Рис. 3.1*. Установите саморезы в отверстия. Подключите питание. Установите светильник. *Рис. 3.2*.

Подвесной монтаж

Подготовьте установочный комплект для подвешенного монтажа (в комплект не входит): фиксатор для троса – 4 шт. (верхняя часть (1), нижняя часть (4)), трос 1м – 4 шт. (2), держатель троса – 4 шт. (3). Установите 4 фиксатора троса по одному на каждый угол панели. Установите нижнюю часть фиксатора троса (4) на корпус панели с помощью винтов, как показано на *Рис. 4.1*. Соедините верхнюю часть фиксатора троса (1) с нижней (4). Вставьте трос в нижнюю часть держателя троса (6), *Рис. 4.2*. Нижний конец троса вставьте в фиксатор, предварительно нажав на стержень зажима, расположенный на конце фиксатора и протяните трос через верхнее отверстие фиксатора, *Рис. 4.2*. Пропустите трос через отверстие нижней части держателя и соедините обе части.

Подготовьте 4 отверстия в потолке на расстоянии 585мм между центрами. *Рис. 4.2*. Закрепите 4 верхние части держателя троса (5) на потолке при помощи саморезов.

Отрегулируйте необходимую высоту подвеса светильника и зафиксируйте трос в декоративной панели при помощи зажима. Подключите питание к драйверу.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50°C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

36 месяцев с даты покупки светильника при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.

Дата производства нанесена на корпусе драйвера в формате СММГГ, где ММ — месяц изготовления, ГГ — год.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае.

Изготовитель: «XIAMEN NEEC OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD». Unit 8, 5th Floor, B Building, Xiamen International Shipping Center, № 91, Xiangyu Road, Huli District, Xiamen, Fujian, China.

Уполномоченная организация/поставщик в РФ: ООО «БТ-ЛОГИСТИК», 127247, Россия, г. Москва, Дмитровское ш., 107/1.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

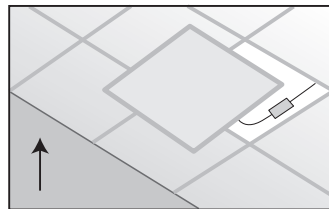


Рисунок 2

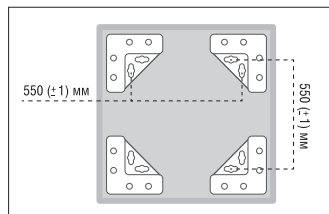


Рисунок 3.1

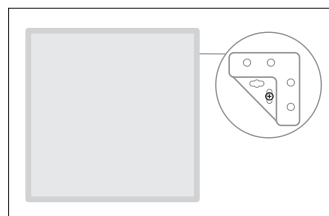


Рисунок 3.2

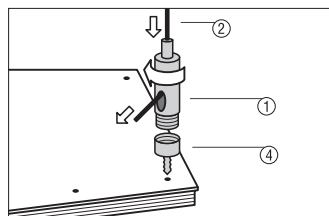


Рисунок 4.1

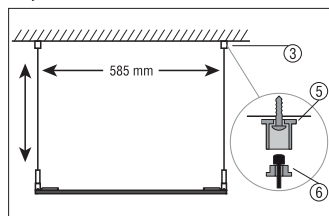


Рисунок 4.2

Модель светильника	Дата изготовления (нанесена на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина