

**Honda GX 390**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И  
ОБСЛУЖИВАНИЮ**



## ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за приобретение двигателя Honda. Мы хотим помочь вам получить оптимальные результаты от вашего нового двигателя и обеспечить его безопасную эксплуатацию. В данном руководстве содержится информация о том, как это сделать; пожалуйста, прочитайте его внимательно перед тем, как приступить к эксплуатации двигателя. В случае, если возникнет какая-либо проблема, или у вас появятся вопросы относительно вашего двигателя, обратитесь к уполномоченному сервисному дилеру компании Honda.

Вся сведения, изложенные в данном руководстве, основаны на самой последней информации о продукте, которая имелась в наличии на момент издания. Компания Honda Motor Co., Ltd. оставляет за собой право в любое время вносить изменения без уведомления и без принятия на себя каких-либо обязательств. Никакая часть данного руководства не может быть воспроизведена без письменного разрешения.

Данное руководство следует рассматривать как приложение к двигателю, и оно должно оставаться с двигателем в случае его перепродажи.

Мы предлагаем вам прочитать гарантийное обязательство, чтобы вы в полной мере осознали сферу его распространения и вашу ответственность как собственника. Гарантийное обязательство является отдельным документом, который вам должен был предоставить дилер.

Просмотрите инструкции, прилагаемые к оборудованию, приводимому в действие этим двигателем, чтобы получить какую-либо дополнительную информацию о запуске двигателя, его выключении, эксплуатации, регулировках или инструкциях относительно какого-либо специального технического обслуживания.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ

Ваша безопасность и безопасность других людей имеют большое значение. Мы предусмотрели в данном руководстве и на самом двигателе существенные предупреждения о соблюдении правил безопасности. Пожалуйста, внимательно прочитайте эти предупреждения.

А предупреждение об опасности уведомляет вас о потенциальном источнике опасности, который может принести ущерб вам или окружающим. Каждое предупреждение об опасности предваряется предупреждающим об опасности символом  и одним из трех слов: ОПАСНОСТЬ, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ или ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Эти предупреждающие слова означают:

**! ОПАСНОСТЬ** Вы ПОГИБНЕТЕ или получите ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ТЕЛЕСНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ, если не будете следовать инструкциям.

**! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** Вы МОЖЕТЕ ПОГИБНУТЬ или получить ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ТЕЛЕСНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ, если не будете следовать инструкциям.

**! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Вы МОЖЕТЕ получить ТЕЛЕСНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ если не будете следовать инструкциям.

Каждое предупреждение уведомляет вас о сути опасности, о том, что может случиться и, что вы можете сделать, чтобы избежать ущерба или уменьшить его.

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ О ПОВРЕЖДЕНИЯХ

Вы также можете встретиться с другими важными сообщениями, которым предшествует слово ПРИМЕЧАНИЕ.

Это слово означает:

**ПРИМЕЧАНИЕ** Ваш двигатель или иное имущество могут быть повреждены, если вы не будете следовать инструкциям.

Цель этих предупреждений - помочь вам предотвратить повреждение вашего двигателя, иного имущества либо окружающих объектов.

© 2005 Honda Motor Co., Ltd. – Все права защищены

GX240U1-GX270U-GX340U1-GX390U1


37Z5F600  
00X37-Z5F-6000

# HONDA

РУССКИЙ

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**GX240 · GX270 · GX340 · GX390**

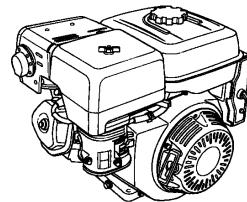

## ! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ !

Выхлопные газы этого двигателя содержат химикаты, которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак, врожденные дефекты и наносят вред репродуктивной системе.

## СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	1
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ	1
СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ	2
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ	2
ЯРЛЫКОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	2
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И УПРАВЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ	2
ОСОБЕННОСТИ	3
ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ	3
КОНТРОЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ	3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	4
БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ	4
ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ	5
УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ	6
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАШЕГО ДВИГАТЕЛЯ	7
О ВАЖНОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ	7
ПОДДЕРЖАНИЕ БЕЗОПАСНОГО СОСТОЯНИЯ	7
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	7
ОБСЛУЖИВАНИЯ	7
ДОЗАПРАВКА	8
МОТОРНОЕ МАСЛО	8
Рекомендуемое масло	8
Проверка Уровня Масла	9
Замена масла	9
МАСЛО КАРТЕРА РЕДУКТОРА	9
Рекомендуемое масло	9
Проверка Уровня Масла	9
Замена масла	10
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР	10
Осмотр	10
Очистка	10
ОТСТОЙНИК	12
СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	12
ИСКРОУЛОВИТЕЛЬ	13
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ХОЛОДОГО ХОДА	13
ПОЛЕЗНЫЕ ПОДСКАЗКИ И СОВЕТЫ	13
ХРАНЕНИЕ ВАШЕГО ДВИГАТЕЛЯ	13
ТРАНСПОРТИРОВКА	14
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПРОБЛЕМ	15
ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ	15
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ	16
Размещение заводского номера	16
Места подключения аккумулятора к электрическому стартеру	16
Рычажное управление	16
Модификации Карбюратора для Высокогорной Эксплуатации	16
Оксигенированные виды топлива	17
Информация о системе контроля токсичности	17
Атмосферный Индекс	18
Технические характеристики	18
Параметры для настройки	18
Быстрая справка	19
Электрические схемы	19
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ	20
Информация о местонахождении дистрибутора/дилера	20
Сведения	20
Информация для потребителя	20

РУССКИЙ

## СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

- Осознайте правила работы со всеми органами управления и запомните, как быстро прекратить работу двигателя в случае необходимости. Убедитесь в том, что оператор был должным образом проинструктирован перед началом эксплуатации оборудования.
- Не позволяйте детям эксплуатировать двигатель. Не позволяйте детям и домашним животным находиться вблизи двигателя во время его эксплуатации.
- В выхлопных газах вашего двигателя содержится токсичный угарный газ. Не запускайте двигатель, не обеспечив должную вентиляцию, и никогда не запускайте двигатель в помещениях.
- Во время работы двигатель и его выхлопы значительно нагреваются. Во время эксплуатации располагайте двигатель, по крайней мере, на расстоянии 1 метр от зданий и прочего оборудования. Держите на достаточном удалении воспламеняющиеся предметы, и не кладите что-либо на работающий двигатель.


## МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ЯРЛЫКОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Этот знак предупреждает вас о потенциальных источниках опасности, которые могут быть причиной серьезного ущерба. Прочтите это внимательно.

Если надпись побелела или читается с трудом, свяжитесь с дилером Honda, чтобы заменить знак.



Только для Канадских типов: ярлык на французском языке идет вместе с двигателем

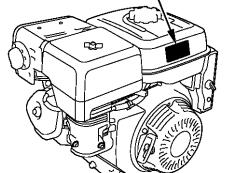

Бензин чрезвычайно огнеопасен и взрывоопасен.  
Прежде, чем дозаправить двигатель, выключите его и дайте остыть.





Двигатель осуществляет выброс токсичного отравляющего угарного газа. Не запускайте двигатель в замкнутом пространстве.



Перед эксплуатацией прочтайте Руководство пользователя.

## РАЗМЕЩЕНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

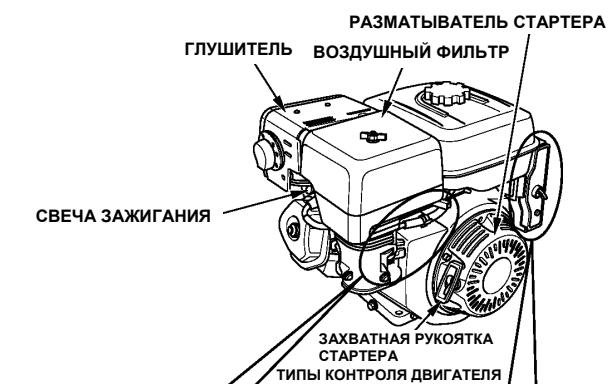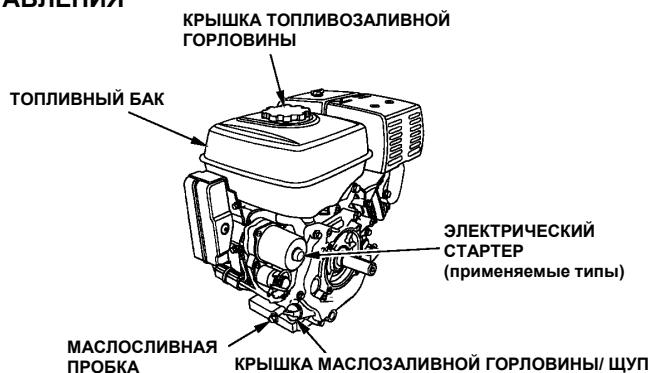

### ТИПЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СТАРТЕРОМ



## ОСОБЕННОСТИ

### СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА УРОВНЕМ МАСЛА® (применяемые типы)

Система контроля за уровнем масла® предназначена для предотвращения повреждения двигателя вследствие недостаточного количества масла в картере. Прежде, чем уровень масла в картере сможет упасть ниже безопасного уровня, Система контроля за уровнем масла® автоматически прекратит работу двигателя (выключатель двигателя останется в положении ON - ВКЛ).

Если двигатель остановится и не запустится снова, проверьте уровень масла (смотри страница 9), прежде, чем искать неисправности в других его местах.

### УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ЦЕПИ (применяемые типы)

Устройство защиты цепи предохраняет разрядный/зарядный контур аккумулятора. Короткое замыкание или присоединение аккумулятора неправильной полярностью разомкнет прерыватель цепи.

Зеленый индикатор внутри устройства защиты цепи высунется, что будет означать, что устройство отключилось. Если это случилось, определите причину проблемы и устраните ее, прежде чем снова включить устройство защиты.

Нажмите на устройство защиты цепи, чтобы вновь включить его.



## КОНТРОЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

### ГТОВ ЛИ ВАШ ДВИГАТЕЛЬ К РАБОТЕ?

В целях вашей безопасности и для продления эксплуатационного ресурса вашего оборудования очень важно потратить некоторое время на контрольную проверку состояния двигателя перед его эксплуатацией. Убедитесь в том, что вы должным образом отнеслись к любой выявленной проблеме, либо сервисный дилер устранил ее до начала эксплуатации двигателя.

### ! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ !

Неправильное обслуживание этого двигателя, либо неспособность устранить проблему до начала эксплуатации, может вызвать неисправную работу, в результате которой вы можете получить серьезное телесное повреждение или погибнуть. Всегда проводите предпусковую подготовку перед каждой эксплуатацией и устраняйте любую проблему.

Перед началом предпусковых подготовок убедитесь в том, что двигатель установлен ровно и, что его выключатель находится в положении OFF – ВЫКЛ.

Всегда, перед запуском двигателя, проверяйте следующие элементы:

#### Проверьте Общее Состояние Двигателя

1. Осмотрите двигатель со всех сторон и снизу на предмет наличия признаков течи масла или топлива.
2. Удалите чрезмерные загрязнения и частицы, особенно, вокруг глушителя и разматывателя стартера.
3. Осмотрите на предмет повреждений.
4. Проверьте, все ли экранирующие щитки и крышки находятся на своих местах, и, все ли гайки, болты и винты затянуты.

#### Проверьте Двигатель

1. Проверьте уровень топлива (см. Стр. 8). Запуск с полным топливным баком позволит исключить или уменьшить перерывы в работе для дозаправки.
2. Проверьте уровень масла (см. Стр. 9). Работа двигателя с пониженным уровнем масла может привести к повреждению двигателя.  
Система контроля за уровнем масла® (применяемые типы) автоматически прекратит работу двигателя, прежде, чем уровень масла опустится ниже безопасного уровня. Тем не менее, чтобы избежать неудобства, связанного с неожиданной остановкой двигателя, всегда проверяйте уровень масла перед запуском двигателя.
3. Проверьте уровень масла в картере редуктора на применяемых типах (см. стр. 9). Наличие масла крайне важно для работы кратера редуктора и его долговечности.
4. Проверьте элемент воздушного фильтра (см. Стр. 10). Загрязненный элемент воздушного фильтра будет препятствовать потоку воздуха, идущему в карбюратор, снижая мощность двигателя.
5. Проверьте оборудование, приводимое в действие этим двигателем.

Просмотрите инструкции, прилагаемые к оборудованию, приводимому в действие этим двигателем, для соблюдения всех предосторожностей и операций, которые следует выполнить перед запуском двигателя.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед эксплуатацией двигателя первый раз, пожалуйста, ознакомьтесь с разделом **СВЕДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ** на странице 2 и **КОНТРОЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ** на странице 3.

### **! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ !**


Угарный газ токсичен. Его вдыхание может вызвать потерю сознания и даже смерть.

Избегайте находиться в любых пространствах или зонах действия, где вы можете подвергнуться воздействию угарного газа.


Просмотрите инструкции, прилагаемые к оборудованию, приводимому в действие этим двигателем, для соблюдения всех предосторожностей, которые должны быть выполнены при запуске двигателя, выключении и работе.

### ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

1. Переместите коромысло топливного клапана в положение ON - ВКЛ.

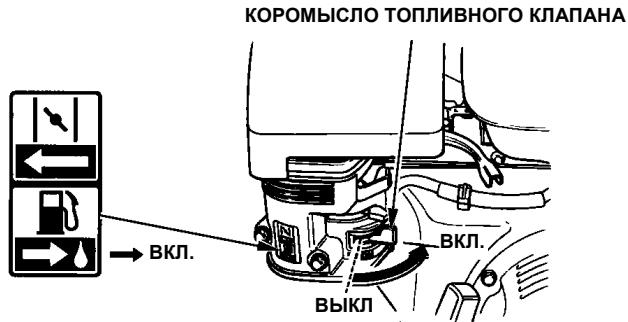


2. Для запуска холодного двигателя передвигните дроссельный рычаг или дроссельную тягу (применяемые типы) в положение CLOSED - ЗАКРЫТО.

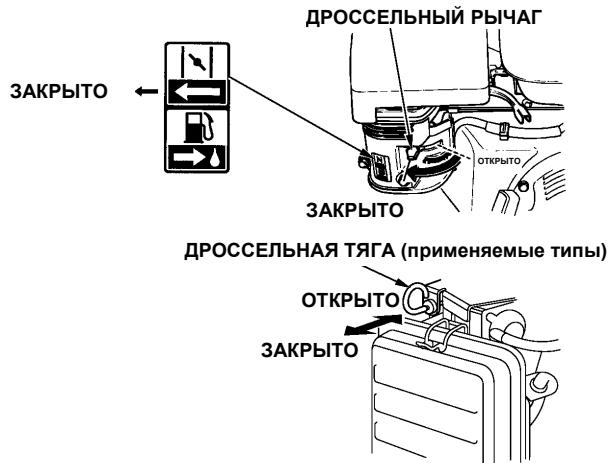

Для повторного запуска горячего двигателя оставьте дроссельный рычаг или дроссельную тягу в положении OPEN - ОТКРЫТО.

В некоторых случаях применения двигателя предпочтительнее использовать дистанционную систему управления дросселем, нежели установленный на двигателе рычаг дросселя, как показано здесь. Обратитесь к инструкциям, предусмотренным производителем оборудования.

3. Сдвиньте рычаг газа от положения MIN., приблизительно, на 1/3 хода в направлении положения MAX.

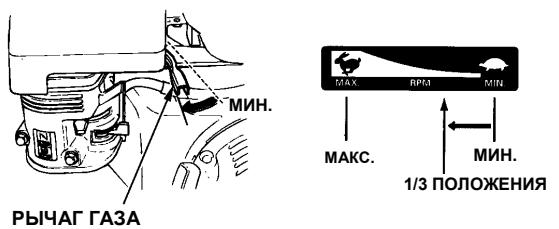


В некоторых случаях применения двигателя предпочтительнее использовать дистанционную систему управления газом, нежели установленный на двигателе рычаг газа, как показано здесь. Обратитесь к инструкциям, предусмотренным производителем оборудования.

4. Поверните выключатель двигателя в положение ON - ВКЛ.


#### КРОМЕ ТИПОВ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СТАРТЕРОМ



#### ТИПЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СТАРТЕРОМ

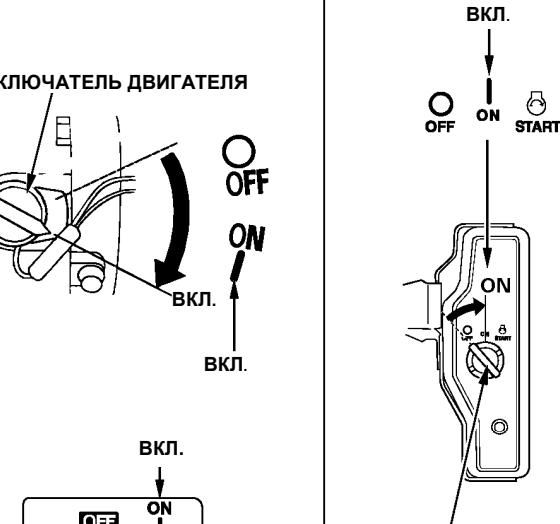

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

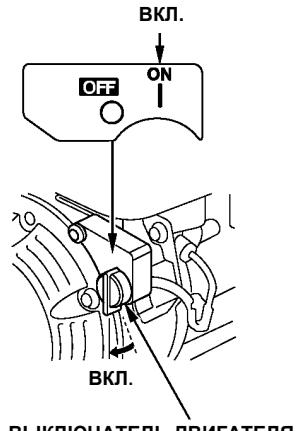


ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

5. Приведите в действие стартер.

#### РАЗМАТЫВАТЕЛЬ СТАРТЕРА

Осторожно потяните захватную рукоятку стартера до ощущения сопротивления, затем потяните резче. Верните аккуратно захватную рукоятку стартера в прежнее положение.

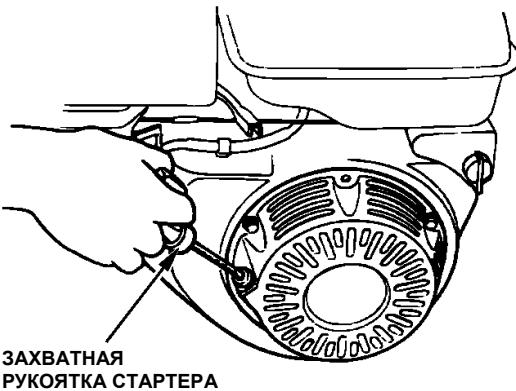

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Не допускайте резкого возврата захватной рукоятки стартера в исходное положение. Осуществляйте возврат спокойно, во избежание повреждения стартера.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР (применимые типы):

Поверните ключ в положение START и удерживайте его до тех пор, пока двигатель не запустится.


Если не удается запустить двигатель в течение 5 секунд, отпустите ключ и подождите, по крайней мере, 10 секунд, прежде, чем снова включить стартер.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Единовременное использование электрического стартера в течение более, чем 5 секунд, приведет к перегреву привода стартера и может повредить его.

Когда двигатель запустится, отпустите ключ, позволяя ему вернуться в положение ON - ВКЛ.

6. Если, для запуска двигателя, рычаг дросселя или дроссельная тяга (применимые типы) были передвинуты в положение CLOSED - ЗАКРЫТ, понемногу передвиньте его в положение OPEN – ОТКРЫТО, по мере прогрева двигателя.

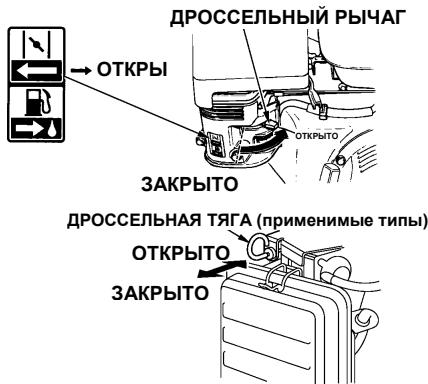


РУССКИЙ

#### ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Чтобы в случае необходимости остановить двигатель, просто поверните выключатель двигателя в положение OFF - ВЫКЛ. В обычных условиях применяйте следующий порядок. Обратитесь к инструкциям, предусмотренным производителем оборудования.

1. Передвиньте рычаг газа в положение MIN.



В некоторых случаях применения двигателя предпочтительнее использовать дистанционную систему управления газом, нежели установленный на двигателе рычаг газа, как показано здесь.

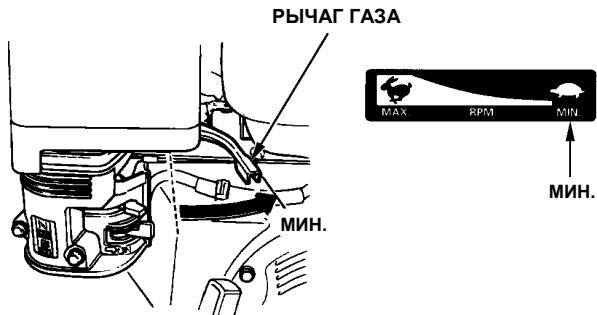

2. Поверните выключатель двигателя в положение OFF - ВЫКЛ.


#### КРОМЕ ТИПОВ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СТАРТЕРОМ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

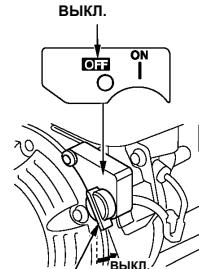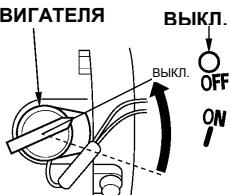

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

#### ТИПЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СТАРТЕРОМ

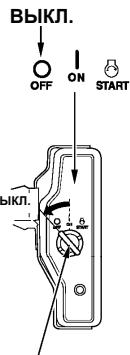

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

3. Поверните коромысло топливного клапана в положение OFF - ВКЛ.




## УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

Установите рычаг газа в положение необходимой частоты оборотов двигателя.

В некоторых случаях применения двигателя предпочтительнее использовать дистанционную систему управления газом, нежели установленный на двигателе рычаг газа, как показано здесь. Обратитесь к инструкциям, предусмотренным производителем оборудования.

Для получения рекомендаций по частоте оборотов двигателя обратитесь к инструкциям, предусмотренным для оборудования, приводимого в действие этим двигателем.

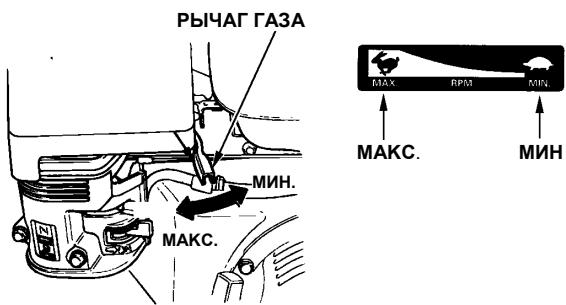

## ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАШЕГО ДВИГАТЕЛЯ

### О ВАЖНОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Должное обслуживание крайне важно для безопасной, экономичной и безотказной работы двигателя. Кроме того, это способствует снижению степени загрязнения двигателем окружающей среды.

#### ! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ !

Неправильное обслуживание, либо неспособность устранить проблему до начала эксплуатации, может вызвать неисправную работу, в результате которой вы можете получить серьезное телесное повреждение или погибнуть.

Всегда следуйте рекомендациям этого руководства в части проверки и обслуживания, их очередности.

Для того, чтобы помочь вам организовать надлежащее обслуживание вашего двигателя, на следующих страницах приведены график технического обслуживания, порядок регулярных технических осмотров и несложных процедур обслуживания с использованием основного слесарно-монтажного инструмента. Прочие сервисные работы, которые являются более трудоемкими, или требуют применения специального инструмента, лучше выполняются силами профессионалов и, обычно, осуществляются специалистом компании Honda или квалифицированным техником.

График технического обслуживания применяется при обычных условиях эксплуатации. Если вы эксплуатируете ваш двигатель в тяжелых условиях, таких, как длительные высокие нагрузки или работа при высокой температуре, или в необычно влажных или пыльных условиях, проконсультируйтесь с вашим сервисным дилером по поводу рекомендаций для вашего индивидуального случая и ваших потребностей.

**Обслуживание, замена или ремонт устройств и систем контроля токсичности могут быть выполнены в любой ремонтной мастерской по двигателям или частным лицом, с использованием запасных частей, которые «сертифицированы» на соответствие стандартам EPA (Environmental Protection Agency - Управление по охране окружающей среды).**

### ПОДДЕРЖАНИЕ БЕЗОПАСНОГО СОСТОЯНИЯ

Вот несколько наиболее важных предосторожностей. Несмотря на это, мы не в состоянии предупредить вас о каждой возможной опасности, которая может возникнуть при выполнении обслуживания. Лишь вам принимать решение о том, выполнять ли вам поставленную перед вами задачу.

#### ! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ !

Неспособность должным образом выполнить инструкции по обслуживанию и учесть предостережения может стать причиной вашего тяжелого телесного повреждения или смерти.

Всегда следуйте методикам и предостережениям, изложенным в этом руководстве.

### ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прежде, чем приступить к какому-либо обслуживанию или ремонту, убедитесь в том, что двигатель выключен. Это позволит исключить несколько возможных источников опасности:
  - Отравление углым газом из выпускных газов двигателя.**  
Когда бы вы ни работали с двигателем, убедитесь в наличии должной вентиляции.
  - Ожог горячими деталями.**  
Прежде, чем прикоснуться к двигателю и системе выпуска, дайте им остыть.
  - Увесьте от движущихся компонентов.**  
Не запускайте двигатель, если вы не прошли инструктаж.

- Прежде чем начать, прочтите инструкции и убедитесь в наличии инструмента и требуемых навыков.

- Чтобы снизить вероятность пожара или взрыва, будьте внимательны, работая вблизи топлива. Для чистки деталей используйте только невоспламеняющийся растворитель, но никогда – бензин. Не держите возле компонентов, имеющих отношение к топливу, сигареты, источники искр и пламя.

Помните о том, что авторизованный сервисный дилер компании Honda, знает ваш двигатель лучше и обладает гораздо большим арсеналом средств, для того, чтобы обслужить двигатель или отремонтировать его.

Чтобы обеспечить наилучшее качество и надежность используйте для ремонта и замены только те запчасти, которые произведены компанией Honda или аналогичные им запчасти.


### ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (3) Выполнять каждый указанный месяц или через часовой интервал работы, в зависимости от того, что раньше	При каждом использовании	Первый месяц или 20 часов	Каждые 3 месяца или 50 часов	Каждые 6 месяцев или 100 часов	Каждый год или 300 часов	См. страницу
<b>ОБЪЕКТ</b>						
Моторное Масло	Проверить уровень	○				9
	Заменить		○	○		9
Масло Картера Редуктора (применимые типы)	Проверить уровень	○				9
	Заменить		○	○		10
Воздушный Фильтр	Проверить	○				10
	Прочистить		○ (1)	○ * (1)		10 – 11
	Заменить				○ **	
Отстойник	Прочистить			○		12
Свеча зажигания	Проверить-Отрегулировать			○		12
	Заменить				○	
Искроуловитель (применимые типы)	Прочистить			○		13
Частота вращения холост. хода	Проверить-Отрегулировать				○ (2)	13
Клапанный Зазор	Проверить-Отрегулировать				○ (2)	Заводская инструкция
Камера сгорания	Прочистить		Каждые 500 часов (2)			Заводская инструкция
Топливный бак и фильтр	Прочистить			○ (2)		Заводская инструкция
Топливопровод	Проверить		Каждые 2 года (при необходимости менять) (2)			Заводская инструкция

- Только карбюратор с внутренней вентиляцией двухэлементного типа.
- Циклонного типа - каждые 6 месяцев или через каждые 150 часов работы.


#### ТИП С КАРБЮРАТОРОМ С ВНУТРЕННЕЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ

##### ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ТРУБКА

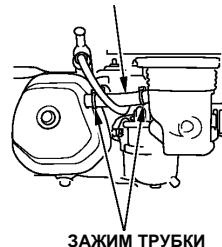

#### СТАНДАРТНЫЙ ТИП

##### ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ТРУБКА

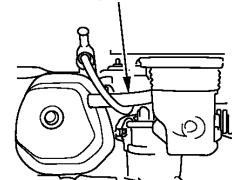

- Заменить только бумажный элемент.
- Циклонного типа - каждые 2 года или через каждые 600 часов работы.

- Обслуживайте чаще, если эксплуатируете в пыльных условиях.
- Эти позиции должны обслуживаться вашим сервисным дилером, за исключением случая, когда вы имеете в своем распоряжении необходимый инструмент и обладаете опытом механика. По поводу порядка обслуживания обратитесь к заводской инструкции компании Honda.
- При коммерческом применении регистрируйте часы эксплуатации, чтобы правильно определить периодичность обслуживания.

Несоблюдение этого графика обслуживания может стать причиной отказа от гарантийных обязательств.

## ДОЗАПРАВКА

### Рекомендуемое Топливо

НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ БЕНЗИН	
США	ОКТАНОВЕ ЧИСЛО НАСОСА 86 ИЛИ ВЫШЕ
КРОМЕ США	ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ОКТАНОВЕ ЧИСЛО 91 ИЛИ ВЫШЕ ОКТАНОВЕ ЧИСЛО НАСОСА 86 ИЛИ ВЫШЕ

Разрешается эксплуатация этого двигателя с неэтилированным бензином. Использование неэтилированного бензина уменьшает количество отложений в двигателе и на свечах и продлевает срок службы системы выхлопа.

### ! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ !

- Бензин чрезвычайно огнеопасен и взрывоопасен, поэтому вы можете получить ожоги или серьезное увечье во время дозаправки.
- Остановите двигатель, не приближайте к нему горячие, искрающие и горящие предметы.
  - Дозаправляйте только на открытом воздухе.
  - Протрите пролитое топливо немедленно.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Топливо может повредить лакокрасочное покрытие и некоторые виды пластмасс. Будьте внимательны, чтобы не пролить топливо, при заполнении вашего топливного бака. Повреждения, вызванные пролитым топливом, не подлежат устраниению в порядке Ограниченной Гарантии Дистрибутора.

Никогда не применяйте старый или загрязненный бензин или топливо-масляную смесь. Избегайте попадания грязи или воды в топливный бак.

Иногда, при работе с большой нагрузкой, вы можете услышать слабую «детонацию» или «позванивание» (металлическое постукивание). Это не причина для беспокойства.


Если детонация или позванивание имеют место при устойчивых оборотах двигателя, при обычной нагрузке, смените сорт бензина. Если детонация или позванивание продолжают при этом иметь место, обратитесь к авторизованному сервисному дилеру компании Honda.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Работа двигателя с продолжающейся детонацией или позваниванием может привести к повреждению двигателя.

Работа двигателя с продолжающейся детонацией или позваниванием рассматривается как ненадлежащее обращение с ним, и Ограниченная Гарантия Дистрибутора не распространяется на части, поврежденные вследствие такого обращения.

1. Выключив двигатель, и обеспечив его ровное положение, снимите крышку топливозаливной горловины и проверьте уровень топлива. Заполните бак, если уровень топлива низкий.
2. Доливайте топливо до нижней части предельного уровня в топливном баке. Не переливайте масло выше уровня. Вытряните пролитое топливо, прежде, чем запустить двигатель.

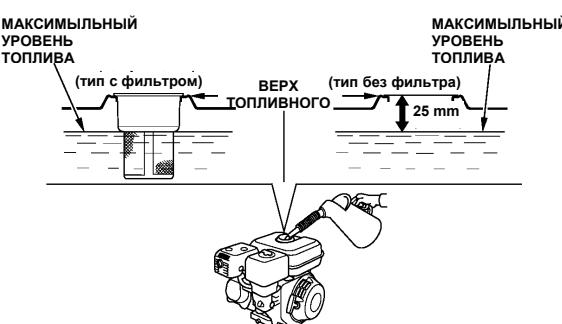

Доливайте топливо в бак на хорошо проветриваемом участке до запуска двигателя. Если двигатель до этого работал, дайте ему остыть. Доливайте осторожно, избегая проливания топлива. Не заполняйте топливный бак до краев. Наливайте топливо в топливный бак, приблизительно, до уровня 25 мм ниже горловины, чтобы оставить место для топлива на случай увеличения его объема. В зависимости от условий эксплуатации, возможно, уровень заливки топлива потребуется снизить. После дозаправки плотно и надежно закройте крышку топливозаливной горловины.

Никогда не заправляйте двигатель внутри зданий, где пары бензина могут соприкоснуться с пламенем или искрами. Храните бензин в удалении от устройств с постоянно горящей горелкой, жаровен, электрических устройств, механизированного инструмента и т.п.

Пролитое топливо является не только угрозой пожара, оно вызывает повреждение окружающих предметов. Протрите пролитое топливо немедленно.


За информацией об оксигенированных видах топлива обратитесь к странице 17.

## МОТОРНОЕ МАСЛО

Масло является главным фактором, оказывающим влияние на производительность и ресурс двигателя. Используйте моторное масло с моющими свойствами для 4-тактных двигателей.

### Рекомендуемое масло

### Степень Вязкости SAE

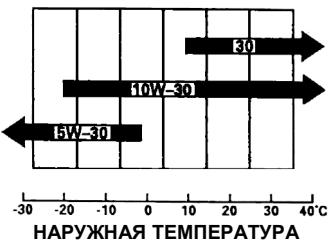


Для повсеместного применения рекомендуется вязкость SAE 10W-30. Другие типы вязкости, указанные в таблице, могут использоваться в тех случаях, когда средняя температура воздуха в вашем регионе находится в соответствующем диапазоне.

## Проверка Уровня Масла

Уровень масла в двигателе проверяйте при неработающем двигателе, расположенным на ровной поверхности.

- Снимите крышку/щуп маслоналивной горловины и протрите его.
- Вставьте крышку/щуп маслоналивной горловины для измерения уровня масла в горловину масляного фильтра, как показано, но не проворачивайте его в ней, затем выньте щуп и проверьте уровень масла.
- Если уровень масла оказывается вблизи или ниже минимальной отметки на щупе, долейте рекомендуемое масло (см. стр. 8) до уровня верхней метки (нижний край маслоналивного отверстия). Не переливайте масло выше уровня.
- Установите на место крышку/щуп маслоналивной горловины.

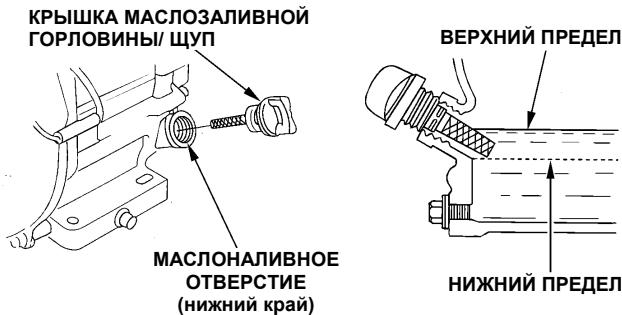

### ПРИМЕЧАНИЕ

*Работа двигателя с пониженным уровнем масла может привести к повреждению двигателя.*

Система контроля за уровнем масла® (применимые типы) автоматически остановит работу двигателя, прежде, чем уровень масла упадет ниже безопасного предела. Тем не менее, чтобы избежать неудобства, связанного с неожиданной остановкой двигателя, всегда проверяйте уровень масла перед запуском двигателя.

### Замена масла

Слейте отработанное масло при теплом двигателе. Теплое масло сливаются быстро и полностью.

- Разместите под двигателем подходящую емкость для сбора масла, затем снимите крышку/щуп маслоналивной горловины, пробку маслосливного отверстия и шайбу.
- Позвольте отработанному маслу полностью стечь, затем установите на место пробку маслосливного отверстия и новую шайбу, надежно затяните пробку маслосливного отверстия.
- Пожалуйста, избавьтесь от отработанного масла таким способом, который не повредит окружающей среде. Мы предлагаем вам доставить отработанное масло в закрытой емкости в ваш местный центр утилизации отходов или сервисную станцию для повторной переработки. Не выливайте масло в мусор, на землю или в дренажную канаву.
- Двигатель, находящийся на ровной площадке, заполните до верхней отметки (нижний край маслоналивного отверстия) на щупе рекомендуемым маслом (см. стр. 8).

### ПРИМЕЧАНИЕ

*Работа двигателя с пониженным уровнем масла может привести к повреждению двигателя.*

Система контроля за уровнем масла® (применимые типы) автоматически остановит работу двигателя, прежде, чем уровень масла упадет ниже безопасного предела. Тем не менее, чтобы избежать неудобства, связанного с неожиданной остановкой двигателя, заполняйте двигатель маслом до верхней контрольной метки и проверяйте этот уровень регулярно.

- Установите на место крышку масляного фильтра/щуп иочно закрепите.



## МАСЛО КАРТЕРА РЕДУКТОРА (применимые типы)

### Рекомендуемое масло


Используйте такое же масло, которое рекомендовано для двигателя (см. стр.8).

### Проверка Уровня Масла

Уровень масла в картере редуктора проверяйте при неработающем двигателе, расположенным на ровной поверхности.

### 2 : 1 Картер Редуктора с Центробежным Сцеплением

- Снимите крышку/щуп маслоналивной горловины и протрите его.
- Вставляйте и вынимайте крышку/щуп маслоналивной горловины, не проворачивая его в маслоналивном отверстии. Проверьте уровень масла по метке на крышке/щупе маслоналивной горловины.
- Если уровень масла понижен, долейте рекомендуемое масло до верхней ограничительной метки на щупе.
- Установите на место крышку/щуп маслоналивной горловины иочно закрепите.

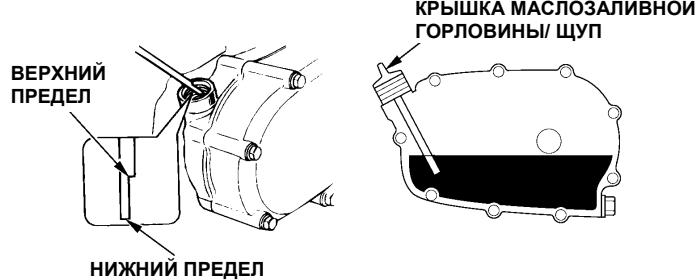

## Замена масла

Слейте отработанное масло, пока двигатель теплый. Теплое масло сливаются быстро и полностью.

- Разместите под картером редуктора подходящую емкость для сбора масла, затем снимите крышку/щуп маслоналивной горловины, пробку маслосливного отверстия и шайбу.
- Позвольте отработанному маслу полностью стечь, затем установите на место пробку маслосливного отверстия и новую шайбу, надежно затяните пробку маслосливного отверстия.

Пожалуйста, избавьтесь от отработанного масла таким способом, который не повредит окружающей среде. Мы предлагаем вам доставить отработанное масло в закрытой емкости в ваш местный центр утилизации отходов или сервисную станцию для повторной переработки. Не выливайте масло в мусор, на землю или в дренажную канаву.


- Двигатель, находящийся на ровной площадке, заполните до верхней отметки (нижний край маслоналивного отверстия) на щупе рекомендуемым маслом (см. стр. 9). Чтобы проверить уровень масла, вставьте и выньте щуп, не проворачивая его в маслоналивной горловине.

Объем масла в трансмиссии: 0,30 л

### ПРИМЕЧАНИЕ

*Работа двигателя с пониженным уровнем масла в трансмиссии может привести к повреждению трансмиссии.*

- Установите на место крышку/щуп маслоналивной горловины иочно закрепите.

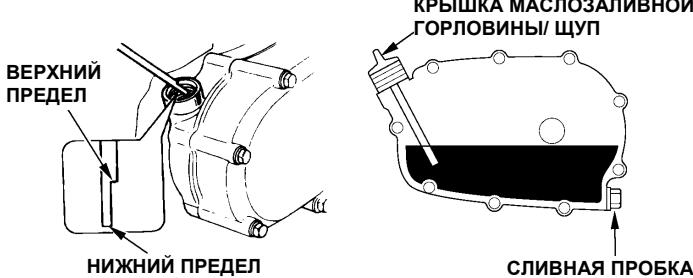

## ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Загрязненный элемент воздушного фильтра будет препятствовать потоку воздуха, идущему в карбюратор, снижая мощность двигателя. Если вы эксплуатируете двигатель в очень пыльных условиях, производите очистку фильтра более часто, чем это указано в ГРАФИКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Эксплуатация двигателя без воздушного фильтра или с поврежденным воздушным фильтром будет способствовать попаданию грязи в двигатель, вызывая быстрый износ двигателя. Повреждения такого рода не подлежат устранению в порядке Ограниченнной Гарантии Дистрибутора.

### Осмотр

Снимите крышку воздушного фильтра и осмотрите фильтрующие элементы. Очистите или замените загрязненные фильтрующие элементы. Всегда производите замену поврежденных фильтрующих элементов. Если в устройстве присутствует масляный воздушный фильтр, проверьте, также, уровень масла.

За инструкциями по обращению с воздухоочистителем и фильтром для вашего типа двигателя обратитесь к страницам 10-11.


### Очистка

#### Фильтрующие Элементы Комбинированного Типа

- Отверните баращковую гайку с крышки воздушного фильтра и снимите крышку.
- Отверните баращковую гайку с воздушного фильтра и снимите крышку.
- Снимите пористый фильтр с бумажного фильтра.
- осмотрите оба фильтрующих элемента и замените их, если они повреждены. Всегда производите замену бумажного фильтрующего элемента в соответствии с установленным графиком замены (см. стр. 7).


#### СТАНДАРТНЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА

#### БАРАШКОВАЯ ГАЙКА

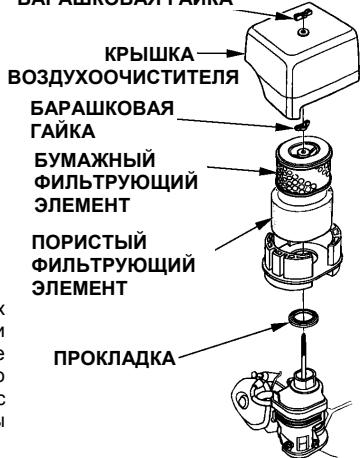

#### ЦИКЛОННЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА

#### КРЫШКА ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ

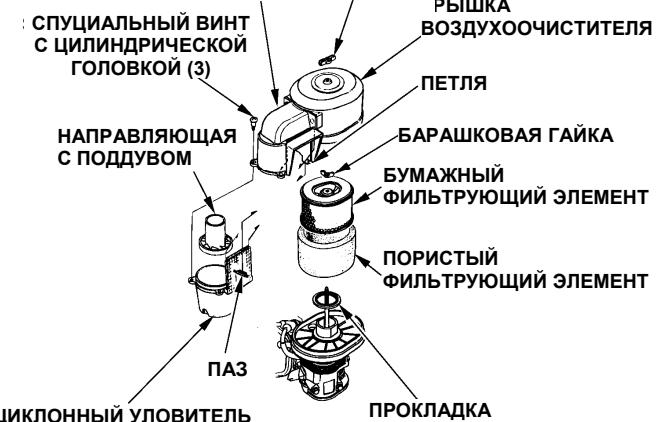

5. Очистите фильтрующие элементы воздушного фильтра в случае повторного их использования.

**Бумажный фильтрующий элемент:** Постучите несколько раз фильтрующим элементом по твердой поверхности, чтобы удалить грязь, либо продуйте элемент изнутри воздушным компрессором [не более 207 кПа (2.1 кгс/см<sup>2</sup>]. Никогда не пытайтесь удалить грязь при помощи щетки; это еще больше загонит грязь в волокнистую структуру.

**Пористый фильтрующий элемент:** Очистите в теплой мыльной воде, прополосните и тщательно просушите. Либо очистите при помощи негорючего растворителя и дайте просохнуть. Окуните фильтрующий элемент в чистое моторное масло, затем отожмите все излишки масла. Двигатель будет дымить при запуске, если избыток масла оставить на пористом элементе.

6. ТОЛЬКО ДЛЯ ЦИКЛОННОГО ТИПА: Вывинтите три винта с потайной головкой из крышки фильтра предварительной очистки, затем выньте корпус циклонного уловителя и направляющую с поддувом. Промойте детали в воде, тщательно просушите и вновь соберите.

Обеспечьте установку направляющей с поддувом, как показано на рисунке.

Установите циклонный уловитель так, чтобы петля воздухозаборника плотно входила в паз крышки фильтра предварительной очистки.

7. Удалите грязь из внутренней части основания воздухоочистителя и его крышки, используя влажную ветошь. Будьте внимательны и не допускайте попадания грязи в воздуховод, ведущий в карбюратор.

8. Установите пористый фильтрующий элемент над бумажным элементом и установите на место собранный воздушный фильтр. Убедитесь в том, что прокладка находится на своем месте, под воздушным фильтром. Надежно затяните барашковую гайку воздушного фильтра.

9. Установите крышку воздухоочистителя, плотно затяните барашковую гайку.

**Масляно-Воздушный Тип и Тип с Элементом с Одним Фильтром**

1. Отвинтите барашковую гайку и снимите колпак и крышку воздухоочистителя.

2. Удалите фильтрующий элемент из крышки. Промойте крышку и фильтрующий элемент в мыльной воде, промойте и дайте хорошо просохнуть. Либо очистите при помощи негорючего растворителя и дайте просохнуть.


3. Окуните фильтрующий элемент в чистое моторное масло, затем отожмите все излишки масла. Двигатель будет дымить, если избыток масла оставить на пористом элементе.

4. ТОЛЬКО ДЛЯ МАСЛЯНО-ВОЗДУШНОГО ТИПА: Освободить корпус воздухоочистителя от масла, промыть от скопившейся грязи при помощи негорючего растворителя и дать просохнуть.

5. ТОЛЬКО ДЛЯ МАСЛЯНО-ВОЗДУШНОГО ТИПА: Заполнить корпус воздухоочистителя до метки УРОВЕНЬ МАСЛА таким же маслом, которое рекомендовано для двигателя (см. стр. 8).

Объемы заливаемых масел:  
GX240/GX270: 60 см<sup>3</sup>  
GX340/GX390: 80 см<sup>3</sup>

6. Установите воздухоочиститель, плотно затяните барашковую гайку.

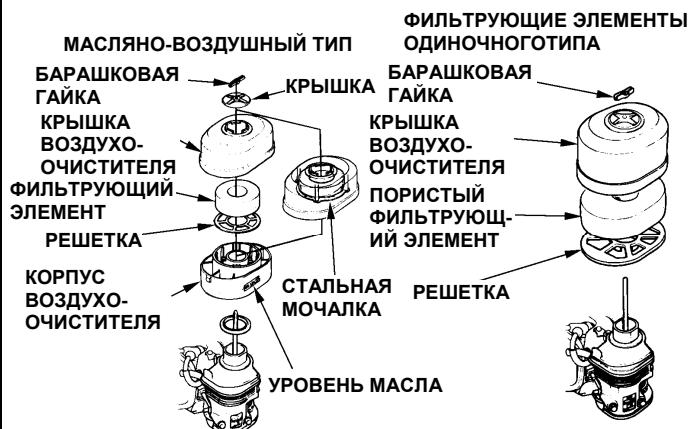

**Низкопрофильные Типы**

1. Отожмите зажимы крышки воздушного фильтра, снимите крышку и элемент воздушного фильтра.


2. Промойте элемент в растворе бытового моющего средства и теплой воды, затем тщательно прополосните или промойте в невоспламеняющемся или воспламеняющемся при большой температуре растворе. Дайте элементу тщательно высохнуть.

3. Помочите фильтрующий элемент в чистом моторном масле и отожмите излишки масла. Двигатель будет дымить при запуске, если в элементе останется слишком много масла.

4. Установите заново фильтрующий элемент и крышку.



**FILTRUJUJSHIY ELEMENT**

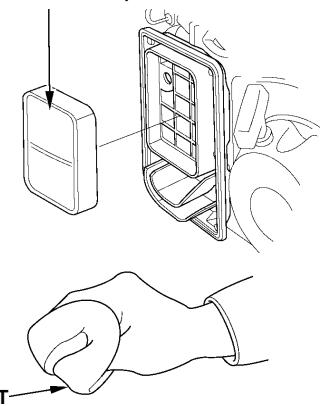

## ОЧИСТКА

Очистка


### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Бензин чрезвычайно огнеопасен и взрывоопасен, поэтому вы можете получить ожоги или серьезное увечье во время обращения с ним.

- Остановите двигатель, не приближайте к нему горячие, искрящие и горящие предметы.
- Производите операции с топливом только вне помещения.
- Протрите пролитое топливо немедленно.

1. Поверните топливный клапан в положение OFF - ЗАКРЫТО, затем снимите отстойник топлива и уплотнительное кольцо.
2. Протрите отстойник топлива и уплотнительное кольцо негорючим растворителем и тщательно их просушите.

#### КОРОМЫСЛО ТОПЛИВНОГО КЛАПАНА

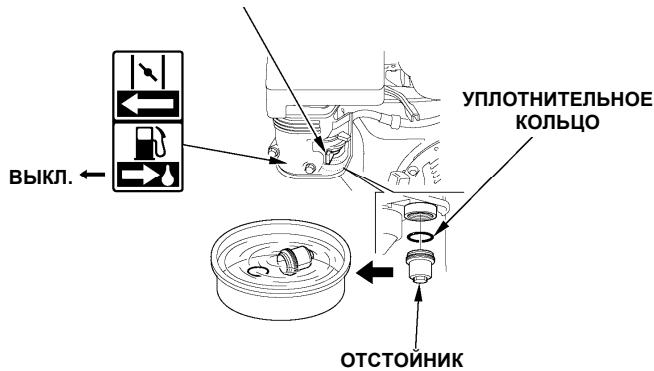

3. Установите уплотнительное кольцо на топливный клапан и установите отстойник топлива. Надежно закрепите отстойник топлива.
4. Верните топливный клапан в положение ON – ОТКРЫТО и проверьте на предмет течи. В случае наличия малейшей течи замените уплотнительное кольцо.

## СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ

Рекомендуемые Свечи Зажигания: BPR6ES (NGK)  
W20EPR-U (DENSO)

Рекомендуемые свечи зажигания обеспечивают правильный тепловой режим для нормальных рабочих температур двигателя.


#### ПРИМЕЧАНИЕ

Несоответствующая свеча зажигания может быть причиной повреждения двигателя.


Для правильной работы на свече зажигания должен быть установлен правильный зазор, не должно быть загрязнений.

1. Отсоединить колпачок свечи зажигания и удалить грязь вокруг свечи.
2. Вывернуть свечу зажигания при помощи 13/16-дюймового свечного ключа.
3. Осмотреть свечу зажигания. Заменить свечу, если она повреждена, если уплотнительная шайба в плохом состоянии, или изношен электрод.
4. Измерить зазор между электродами свечи при помощи проволочного щупа. Если необходимо, откорректировать зазор, осторожно подгибая боковой электрод.  
Зазор должен быть в пределах: 0,70 – 0,80 мм

#### СВЕЧНОЙ КЛЮЧ

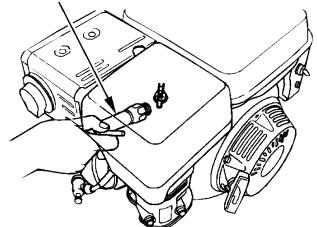

#### БОКОВОЙ ЭЛЕКТРОД

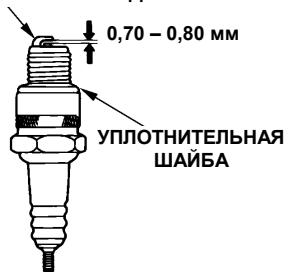

5. Аккуратно установите свечу на место, завинчивая рукой, чтобы исключить ввинчивание наперекос.
6. После того, как свеча посажена на место, затяните ее 13/16-дюймовым свечным ключом до сжатия уплотнительной шайбы.
7. При установке новой свечи зажигания затяните ее еще на пол-оборота, после того, как свеча села на место, чтобы сжать уплотнительную шайбу.
8. При повторной установке оригинальной свечи зажигания затяните ее на 1/8 – 1/4 оборотов, после того, как свеча села на место, чтобы сжать уплотнительное кольцо.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Неплотно поставленная на место свеча может привести к перегреву двигателя и его повреждению. Чрезмерная затяжка свечи зажигания может привести к повреждению резьбы в головке цилиндров.

9. Надеть колпачок свечи зажигания на свечу.

## ИСКРОУПОВИТЕЛЬ (применяемые типы)


В зависимости от типа двигателя, свечной искроуповитель может быть стандартным компонентом или опцией. В некоторых местах эксплуатация двигателя без искроуповителя является незаконной. Ознакомьтесь с местными законами и правилами: искроуповитель может быть предложен авторизованными сервисными дилерами компании Honda.

Обслуживание искроуповителя необходимо осуществлять через каждые 100 часов работы, чтобы поддерживать его работоспособность.

При работе двигателя глушитель нагревается. Прежде, чем производить обслуживание искроуповителя, дайте ему остыть.

### Снятие Искрогасителя

- Снимите две 8 мм гайки и глушитель с цилиндра.
- Удалите три 4 мм винта из дефлектора выхлопной трубы и снимите дефлектор.
- Удалите четыре 5 мм винта с протектора глушителя и снимите протектор глушителя.
- Удалите 4 мм винт искрогасителя и снимите искрогаситель с глушителя.

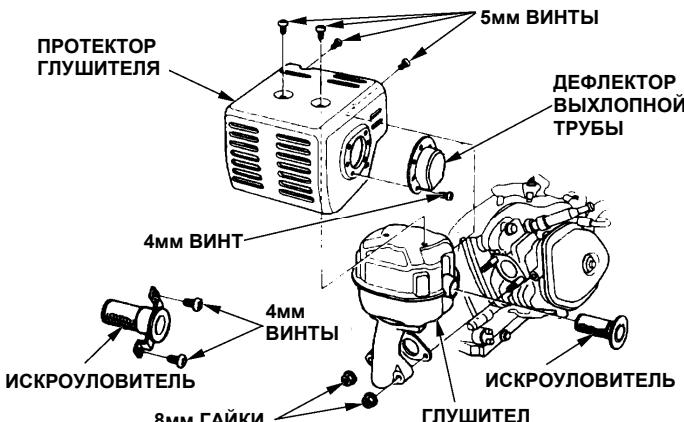

### Чистка и Осмотр Искрогасителя

- Воспользуйтесь щеткой для удаления нагара с защитного экрана искрогасителя. Будьте осторожны и не повредите защитный экран. Замените искрогаситель, если на нем есть разрывы и отверстия.
- Установите искрогаситель, протектор глушителя, дефлектор выхлопной трубы и глушитель в порядке, обратном разборке.



## ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ХОЛОСТОГО ХОДА

### Регулировка

- Запустите двигатель вне помещения и дайте ему прогреться до рабочей температуры.
- Передвиньте рычаг газа в положение MIN - МИНИМУМ.
- Поверните винт регулировки холостого хода в положение стандартного холостого хода.



Стандартная частота холостого хода: 1 400 ± 150 об/мин

## ПОЛЕЗНЫЕ ПОДСКАЗКИ И СОВЕТЫ

### ХРАНЕНИЕ ВАШЕГО ДВИГАТЕЛЯ

#### Подготовка к Хранению

Правильная подготовка к хранению имеет большое значение для поддержания безотказности вашего двигателя и хорошего внешнего вида. Следующие шаги позволят вам снизить воздействие ржавчины и коррозии на работоспособность и внешний вид вашего двигателя, и облегчит запуск вашего двигателя при очередном его использовании.

#### Очистка

Если двигатель работал, дайте ему остыть, по крайней мере, в течение получаса, прежде чем приступить к его чистке. Очистите внешние поверхности, при помощи тонкого слоя смазки защищите повреждения лакокрасочного покрытия и прочих покрытий, которые могут подвергнуться воздействию ржавчины.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Использование садового шланга или моющего оборудования, работающего под давлением, может способствовать попаданию воды в воздухоочиститель или в просвет глушителя. Вода в воздухоочистителе намочит воздушный фильтр, и пройдя через воздушный фильтр или глушитель, может попасть в цилиндр, став причиной повреждения.

#### Топливо

При хранении бензин окисляется и портится. Испорченный бензин является причиной затрудненного пуска, и он оставляет смолистый нагар, засоряющий топливную систему. Если бензин в вашем двигателе испортится при хранении, вам может понадобиться карбюратор и прочие компоненты топливной системы для обслуживания или замены.

Период времени, в течение которого бензин может оставаться в топливном баке и карбюраторе, не вызывая проблем в эксплуатации, будет зависеть от таких факторов, как свойства бензиновой смеси, температура хранения и степень заполненности вашего топливного бака. Наличие воздуха в частично заполненном топливном баке способствует порче топлива. Слишком высокая температура хранения ускоряет порчу топлива. Проблемы, связанные с топливом, могут проявиться в течение нескольких месяцев, либо в течение даже меньшего периода, если бензин был несвежим при заполнении топливного бака.

Повреждение топливной системы или потеря его эксплуатационных качеств, являющиеся следствием пренебрежительного отношения к процедуре подготовки двигателя к хранению, не подлежат устраниению в порядке *Ограниченненной Гарантии Дистрибутора*.

Вы можете продлить срок хранения топлива путем добавления бензиновой присадки, специально разработанной для этой цели, либо вы можете избежать проблем, связанных с порчей топлива, слив топливо из бака и карбюратора.

#### Добавка бензиновой присадки с целью продления срока годности при хранении

Перед добавкой бензиновой присадки заполните топливный бак свежим бензином. В случае, если бак будет заполнен частично, воздух в баке будет ускорять порчу топлива при хранении. Если вы храните канистру с топливом для дозаправки, обеспечьте наличие только свежего бензина.


- Добавляйте бензиновую присадку в соответствии с инструкцией производителя.
- Добавив бензиновую присадку, дайте двигателю поработать вне помещения в течение 10 минут, чтобы бензин с присадкой смог вытеснить бензин без присадки из карбюратора.
- Выключите двигатель.

## Слив топлива из топливного бака и карбюратора



1. Расположите предназначенную для бензина канистру ниже карбюратора и воспользуйтесь воронкой для предотвращения разливания бензина.

2. Отверните сливной винт карбюратора и снимите прокладку. Снимите отстойник топлива и уплотнительное кольцо, затем переместите коромысло топливного клапана в положение ON - ОТКРЫТО.

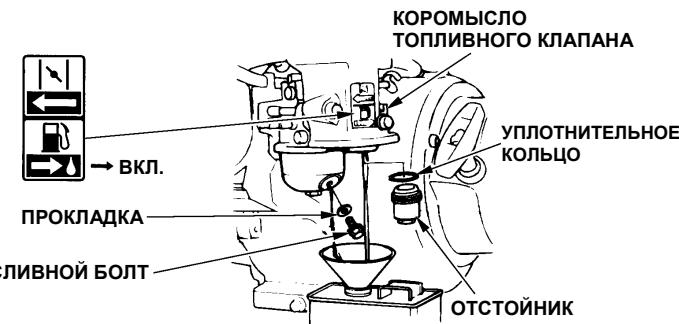


3. После того, как все топливо стечет в канистру, установите на место сливной винт, прокладку, отстойник топлива и уплотнительное кольцо. Надежно затяните сливной винт и отстойник топлива.

## Моторное масло

1. Замените моторное масло (см. стр. 9).
2. Выверните свечу зажигания (см. стр. 12).
3. Налейте столовую ложку 5 – 10 см<sup>3</sup> (5 – 10 см. куб.) чистого моторного масла в цилиндр.
4. Несколько раз потяните за трос стартера, чтобы разбрьзгать масло в цилиндре.
5. Установить на место свечу зажигания.
6. Потяните слегка за трос стартера до тех пор, пока не почувствуете сопротивление, и метка на шкиве стартера установится на уровне отверстия в верхней части крышки разматывателя стартера. При этом клапаны окажутся закрытыми, что не позволит влаге попадать в цилиндр двигателя. Аккуратно позвольте возвратиться тросу стартера в исходное положение.

СОВМЕСТИТЕ МЕТКУ НА ШКИВЕ С ОТВЕРСИЕМ ВВЕРХУ КРЫШКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ.

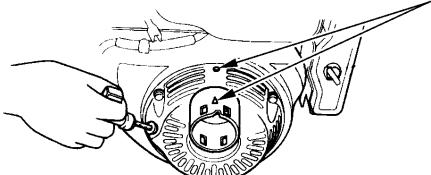

## Предосторожности при хранении

Если ваш двигатель будет храниться с бензином в топливном баке и карбюраторе, очень важно уменьшить опасность воспламенения паров бензина. Выберите для хранения хорошо вентилируемую площадь, в удалении от устройств, работающих с использованием пламени, таких, как печь, водонагреватели или сушильные аппараты. Кроме того, избегайте хранения в местах, где находятся электроприборы, искрящие во время работы, или, где эксплуатируется механизированный инструмент.

Если возможно, избегайте хранения в условиях высокой влажности, потому что это способствует ржавлению и коррозии.

При хранении размещайте двигатель на ровной поверхности. Качание, наклоны могут быть причиной течи топлива или масла.

Если двигатель и система выпуска газов находятся в охлажденном состоянии, накройте двигатель, чтобы оградить от пыли. Горячий двигатель или система выпуска газов могут воспламеняться или расплавить некоторые материалы. Не пользуйтесь листами пластика для защиты двигателя от пыли. Непористый материал, которым укрыт двигатель, является причиной скопления влаги вокруг двигателя, что способствует его ржавлению и коррозии.

Если двигатель оборудован электрическим аккумулятором для запуска электрического стартера, подзаряжайте батарею раз в месяц при хранении двигателя. Это поможет продлить ресурс аккумулятора.

## Прекращение хранения

Проверьте ваш двигатель, как указано в разделе КОНТРОЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ этого руководства (см. стр.3).

Если при подготовке к хранению топливо было слито, заполните бак свежим бензином. Если вы храните канистру с топливом для дозаправки, обеспечьте наличие только свежего бензина. С течение времени бензин окисляется и теряет свои качества, вызывая затрудненный запуск.

Если цилиндр был покрыт изнутри маслом во время подготовки к хранению, двигатель при запуске будет некоторое время дымить. Это нормальное явление.

## ТРАНСПОРТИРОВКА

Если двигатель работал, дайте ему остыть, по крайней мере, 15 минут перед загрузкой оборудования, приводимого в действие двигателем, на транспортное средство. Горячий двигатель и система выпуска газов могут обжечь вас воспламенить или поджечь некоторые материалы.

Во время транспортировки располагайте двигатель ровно, чтобы исключить возможную течь топлива. Поверните топливный клапан в положение OFF-ЗАКРЫТО (см. стр. 5).

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПРОБЛЕМ

ДВИГАТЕЛЬ МОЖЕТ НЕ ЗАПУСКАТЬСЯ	Возможные причины	Исправление
1. Электрический стартер (применяемые типы): Проверьте аккумулятор и предохранитель.	Аккумулятор разражен.	Подзарядить аккумулятор.
	Предохранитель Перегорел.	Заменить предохранитель (стр. 15).
2. Проверьте элементы управления.	Топливный клапан в положении OFF-закрыто.	Поверните рычаг в положение ON-открыто.
	Дроссель открыт.	Поверните рычаг в закрытое положение, если двигатель не прогретый.
	Выключатель двигателя OFF-выкл.	Поверните выключатель двигателя в положение ON - вкл.
3. Проверьте уровень моторного масла.	Низкий уровень масла в двигателе (с системами контроля).	Долить рекомендованное масло до соответствующего уровня (стр. 9).
4. Проверьте топливо.	Кончилось топливо.	Заправьте (стр. 8).
	Двигатель хранился без присмотра или со слитым бензином Или был заправлен плохим бензином.	Слейте топливо с бака и карбюратора (стр. 14). Заполните новым бензином (стр. 8).
5. Снимите и осмотрите свечу зажигания.	С веча с повреждениями, загрязнена или С неправильным зазором.	Установите зазор или замените свечу (стр. 12).
	С веча зажигания залита топливом (перелив топлива).	Высушите и установите свечу на место. Запустите двигатель с рычагом газа в положении MAX-максимум.
6. Доставьте двигатель к авторизованному сервисному дилеру компании honda или обратитесь к заводской инструкции.	Топливный фильтр забит, неисправность карбюратора, неисправность зажигания, заслонки клапаны.	Если необходимо, замените или отремонтируйте неисправные детали.

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ	Возможные причины	Исправление
1. Проверьте воздушный фильтр.	Фильтрующий элемент(-ы) забит(-ы).	Почистите или замените фильтрующий элемент(-ы) (стр. 10-11).
2. Проверьте топливо.	Плохое топливо двигатель хранился без присмотра или со слитым бензином, или был заправлен плохим бензином.	Слейте топливо с бака и карбюратора (стр. 14). Заполните новым бензином (стр. 8).
3. Доставьте двигатель к авторизованному сервисному дилеру компании honda или обратитесь к заводской инструкции.	Топливный фильтр забит, неисправность карбюратора, неисправность зажигания, заслонки клапаны и т.п.	Если необходимо, замените или отремонтируйте неисправные детали.

## ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ (применяемые типы)

Релейная цепь электрического стартера и цепь зарядки аккумулятора защищены предохранителем на 5 ампер. Если предохранитель перегорит, электрическая цепь не будет функционировать. Двигатель может быть запущен при горевшем предохранителе вручную, но во время его работы аккумулятор заряжаться не будет.


1. Удалите 6×12 мм винт из задней крышки коммутационной коробки двигателя.
2. Снимите крышку предохранителя, затем вытащите и осмотрите предохранитель.

Если предохранитель перегорел, выбросьте перегоревший предохранитель. Установите новый 5-амперный предохранитель и поставьте крышку предохранителя на место.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Никогда не используйте предохранитель, номинальный показатель которого превышает 5 ампер. Это может привести к серьезному повреждению электрической системы или к пожару.

3. Установите на место заднюю крышку. Установите 6×12 мм винт иочно его затяните.

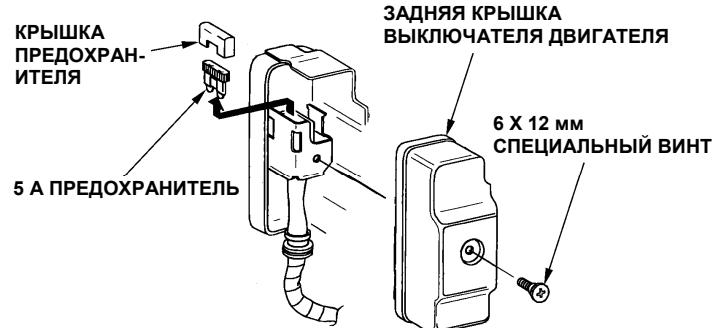


Частые выходы из строя предохранителя, обычно, свидетельствуют о коротком замыкании или о перегрузке электрической цепи. Если предохранитель часто перегорает, доставьте двигатель к сервисному дилеру компании Honda для ремонта.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Размещение заводского номера

Запишите серийный номер двигателя ниже. Эта информация понадобится вам при заказе запасных частей или при оформлении технических и гарантийных запросов.

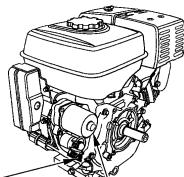

**РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАВОДСКОГО НОМЕРА И ТИПА ДВИГАТЕЛЯ**  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР (ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТИПЫ)

Заводской (серийный) номер двигателя: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Тип двигателя: \_\_\_\_\_

Дата покупки: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

### Места Подключения Аккумулятора к Электрическому Стартеру (применяемые типы)

Используйте 12-вольтовый аккумулятор с номинальным параметром производительности не менее 18 Ампер-час.

Следите за правильной полярностью подключения аккумулятора, так как неправильная полярность может привести к короткому замыканию в контуре зарядки аккумулятора. Всегда сначала подсоединяйте вначале положительный (+) кабель батареи к выводу аккумулятора, и только потом отрицательный (-) кабель батареи, чтобы ваш инструмент не мог вызвать короткое замыкание, коснувшись заземленных поверхностей во время затяжки положительной (+) клеммы аккумулятора.


### ! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ !

Если вы не будете следовать рекомендациям обслуживания, аккумулятор может взорваться, причинив серьезный ущерб кому-либо из окружающих.

Держите любые источники искрения, пламени или дыма на удалении от аккумулятора.

- Подсоедините положительный кабель аккумулятора (+) к клемме соленоида стартера, как показано ниже.
- Подсоедините отрицательный кабель аккумулятора (-) к монтажному болту подвески двигателя, рамному болту или иному заземленному компоненту двигателя.
- Подсоедините положительный кабель аккумулятора (+) к положительной (+) клемме аккумулятора, как показано ниже.
- Подсоедините отрицательный кабель аккумулятора (-) к отрицательной (-) клемме аккумулятора, как показано ниже.
- Покройте клеммы и концы кабеля смазкой.

### СОЛЕНОИД СТАРТЕРА ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ (-) КАБЕЛЬ АККУМУЛЯТОРА

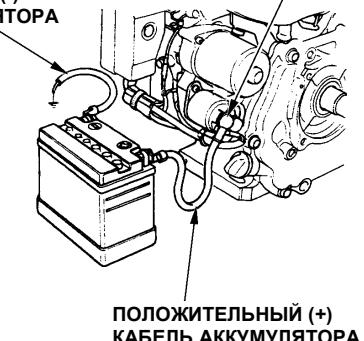

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ (+)  
КАБЕЛЬ АККУМУЛЯТОРА

## Рычажное управление


Рычаги газа и дросселя снабжены отверстиями для возможного тросового соединения. На следующих иллюстрациях показаны примеры для сплошного стального троса и гибкого стального троса с оплеткой. При использовании гибкого стального троса необходимо применять возвратную пружину, как показано ниже.

В случае эксплуатации газа с применением дистанционного управления необходимо ослабить фрикционную гайку рычага газа.

### РЫЧАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГАЗОМ

#### ПРУЖИНА ВОЗВРАТА

#### ФРИКЦИОННАЯ ГАЙКА РЫЧАГА ГАЗА

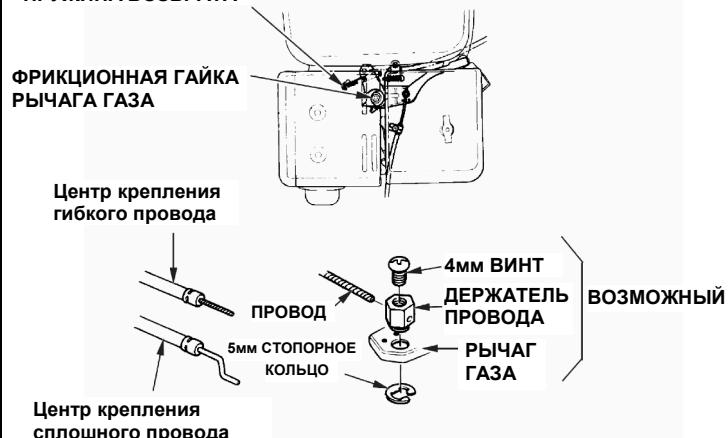

### РЫЧАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДРОССЕЛЕМ



### Модификации Карбюратора для Высокогорной Эксплуатации

На большой высоте обычная воздушно-топливная смесь карбюратора будет слишком богатой. Мощность двигателя снизится, а потребление топлива возрастет. Кроме того, переобогащенная смесь будет загрязнять свечу зажигания и являться причиной затрудненного запуска двигателя. Эксплуатация в высокогорных условиях, которые отличаются от тех, для которых такая эксплуатация разрешена, в течение длительного периода, может увеличить выброс отработанных газов.

Работу в высокогорных условиях можно улучшить, применяя специальную модификацию карбюратора. Если вы всегда эксплуатируете ваш двигатель на высотах более 1500 метров, приобретите у вашего сервисного дилера такую модификацию карбюратора. Этот двигатель, эксплуатируясь на больших высотах с модификацией карбюратора для высокогорных условий, будет соответствовать любым требованиям по эмиссии в течение всего срока эксплуатации.

Даже со специальным карбюратором, мощность двигателя снизится, примерно, на 3,5% на каждые 300 метров увеличения высоты. Влияние высоты на мощность двигателя будет большим, если специальный карбюратор не применять.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

*Если карбюратор модифицирован для эксплуатации в высокогорных условиях, воздушно-топливная смесь будет слишком бедной для низких высот. Эксплуатация двигателя с модифицированным карбюратором на высотах ниже 1500 метров может вызывать перегрев двигателя и привести к его серьезному повреждению. Для эксплуатации двигателя на низких высотах, получите у вашего сервисного дилера ваш карбюратор с исходными заводскими спецификациями.*

#### Оксигенированные виды топлива

Некоторые из традиционных бензинов смешивают со спиртом или его смесью. О таких бензинах принято говорить как об оксигенированных топливах. Чтобы уменьшить эмиссию выхлопных газов и соответствовать стандартам по чистоте воздуха, в некоторых регионах США и Канады применяется оксигенированное топливо.

если вы используете оксигенированное топливо, убедитесь в том, что оно неэтилированное и соответствует требованиям в части минимального октанового числа.

Прежде, чем использовать оксигенированное топливо, ознакомьтесь с его составом. В некоторых штатах/провинциях требуется, чтобы эта информация была размещена на насосе.

Ниже приведены проценты оксигенирования, одобренные EPA (Управление по охране окружающей среды):

**ЭТАНОЛ** — (этанол или хлебный спирт) 10% по объему. Вы можете использовать бензин, содержащий до 10% этанола (по объему). Бензин, содержащий этанол, может называться как Газохол (Бензоспирт).

**МТВЕ** — (метил-три-бутиловый эфир) 15% по объему. Вы можете использовать бензин, содержащий до 15% МТБЭ по объему.

**МЕТАНОЛ** — (метанол или древесный спирт) 5% по объему. Вы можете использовать бензин, содержащий до 5% метанола по объему, поскольку он также содержит растворяющие вещества и антикоррозионные ингибиторы для защиты топливной системы. Бензин, содержащий более 5% метанола по объему, может вызвать проблемы при запуске и/или потерю мощности. Кроме того, он может повредить металлические, резиновые и пластиковые детали вашей топливной системы.

Если вы заметите какие-либо нежелательные признаки при эксплуатации, обратитесь на другую заправочную станцию или смените сорт бензина.

Повреждения топливной системы или проблемы с мощностью двигателя, являющиеся следствием использования оксигенированного топлива, содержание в котором оксигенатов превышает значения, указанные выше, не подлежат устранению в порядке *Ограниченнной Гарантии Дистрибутора*.

#### Информация о системе контроля токсичности

##### Источник Эмиссии

В ходе сгорания образуется угарный газ, оксиды азота и углеводороды. Контроль за углеводородами и оксидами азота чрезвычайно важен, потому что, при определенных условиях, они реагируют в условиях солнечного освещения, образуя фотохимический смог. Угарный газ не вступает в такие реакции, однако является токсичным.

Honda применяет установки карбюраторов на бедную смесь и прочие конструкции, чтобы уменьшить эмиссию угарного газа, оксидов азота и углеводородов.

##### Законы Калифорнии, США и Канады о контроле над загрязнением воздуха и окружающей среды

Правила, установленные EPA, в Калифорнии и Канаде, требуют, чтобы все производители обеспечивали наличие письменных инструкций, описывающих эксплуатацию и обслуживание систем снижения токсичности выхлопа.

Необходимо выполнять следующие рекомендации и методики, чтобы уровень эмиссии вашего двигателя Honda был в пределах установленных стандартов.

##### Фальсификация и переделка

Фальсификация или модификация системы снижения эмиссии выхлопа может увеличить эмиссию до значений, превышающих допустимые пределы. К действиям, квалифицируемым как фальсификация, относятся:

- Снятие или переделка любого компонента системы впуска, топливной системы или системы выпуска отработанных газов.
- Переделка или снятие управляющего устройства или механизма настройки скорости, что приводит к работе двигателя вне пределов установленных параметров.

##### Что еще может влиять на эмиссию

Если вы осведомлены о любом из приведенных признаков, доставьте ваш двигатель к нашему сервисному дилеру для ремонта.

- Затрудненный запуск или двигатель глохнет после запуска.
- Неровная работа на холостом ходу.
- Пропуск зажигания или обратное зажигание под нагрузкой.
- Дожигание топлива (обратное зажигание).
- Черный дым выхлопа или повышенное потребление топлива.

##### Заменяемые Детали

Системы снижения токсичности выхлопа, разработанные для вашего двигателя и установленные на нем, сертифицированы на соответствие правилам о нормах эмиссии EPA, Калифорнии и Канады. Где бы вы ни производили обслуживание вашего двигателя, мы рекомендуем использовать только оригинальные части компании Honda.

Эти оригинальные запасные части произведены в соответствии с теми же стандартами, что и части, установленные на двигателе, поэтому вы можете быть уверенными в их работоспособности. Использование сменных частей, которые не являются оригинальными ни по происхождению, ни по качеству, может снизить эффективность вашей системы снижения токсичности выхлопа.

Производитель для вторичного рынка несет ответственность за то, что такая деталь не будет оказывать неблагоприятное воздействие на результаты эмиссии. Производитель детали или тот, кто ее модифицирует, должны подтверждать, что использование детали не приведет к поломке двигателя при соблюдении норм эмиссии.

##### Обслуживание

Следуйте графику обслуживания на странице 7. Помните, что этот график предполагает, что ваша машина будет использоваться по его назначению. Длительная эксплуатация с высокой нагрузкой или при высокой температуре, либо применение в необычно влажных условиях потребует более частого обслуживания.

## Атмосферный Индекс

Подвесным ярлыком/биркой, с указанным на нем Атмосферным Индексом, снабжаются двигатели, сертифицированные на соответствие эмиссионной долговечности на протяжении времени, в соответствии с требованиями Комитета по Воздушным Ресурсам Калифорнии.

Гистограмма предназначена для того, чтобы предоставить вам или нашему клиенту возможность сравнить эмиссию имеющихся в наличии двигателей. Чем ниже Атмосферный Индекс, тем меньше загрязнение.

Описание долговечности приведено для того, чтобы предоставить вам информацию об эмиссионно-безопасном сроке службы двигателя. Дескриптивный термин иллюстрирует период нормальной эксплуатации системы снижения эмиссии выхлопа двигателя. Для получения дополнительной информации обратитесь к Гарантии Системы Снижения Эмиссии выхлопа.

ОПИСЫВАЕМЫЙ ТЕРМИН	СООТВЕТСТВУЕТ СРОКУ СЛУЖБЫ С НОРМАЛЬНЫМ УРОВНЕМ ЭМИССИИ
Умеренный	50 часов (0-65 см <sup>3</sup> (0-65 см.куб)) 125 часов (больше чем 65 см <sup>3</sup> (65 см.куб ))
Средний	125 часов 0-65 см <sup>3</sup> (0-65 см.куб) 250 часов (больше чем 65 см <sup>3</sup> (65 см.куб ))
Длительный	300 часов 0-65 см <sup>3</sup> (0-65 см.куб) 500 часов (больше чем 65 см <sup>3</sup> (65 см.куб ))

Подвесной ярлык/бирка с данными об Атмосферном Индексе должен оставаться на двигателе до тех пор, пока он не будет продан. Перед началом эксплуатации двигателя снимите подвесной ярлык.

## Технические характеристики

### GX240/GX270 (вал механизма отбора мощности - тип S)

Длина X ширина X высота	355 X 430 X 410 мм	
Масса не заправленного двигателя	25,0 кг	
Тип двигателя	4-тактный, верхнеклапанный, одноцилиндровый	
Рабочий объем (Внутр. Диаметр X Ход)	GX240	243 см <sup>3</sup> (73 x 58мм)
	GX270	270 см <sup>3</sup> (77 x 58мм)
Макс. Мощность	GX240	5,9 кВт (8 PS) при 3 600 об/мин
	GX270	6,6 кВт (9 PS) при 3 600 об/мин
Макс. Крутящий момент	GX240	16,7 Н·м (1,7 кгс·м) при 2 500 об/мин
	GX270	19,1 Н·м (1,95 кгс·м) при 2 500 об/мин
Объем масла в двигателе	1,10 литров	
Емкость топливного бака	6 литров	
Расход топлива	313 г/кВтч	
система охлаждения	Принудительная воздушная	
система зажигания	Транзисторная, индукторная	
Вращение вала механизма отбора мощности (PTO)	Против часовой стрелки	

### GX340/GX390 (вал механизма отбора мощности - тип S)

Длина X Ширина X Высота	380 X 450 X 443 мм	
Масса не заправленного двигателя	31,0 кг	
Тип двигателя	4-тактный, верхнеклапанный, одноцилиндровый	
Рабочий объем (Внутр. Диаметр X Ход)	GX340	338 см <sup>3</sup> (82 x 64 мм)
	GX390	389 см <sup>3</sup> (88 x 64 мм)
Макс. Мощность	GX340	8,1 кВт (11 PS) при 3 600 об/мин
	GX390	9,6 кВт (13 PS) при 3 600 об/мин
Макс. Мощность	GX340	23,5 Н·м (2,4 кгс·м) при 2 500 об/мин
	GX390	26,5 Н·м (2,7 кгс·м) при 2 500 об/мин
Объем масла в двигателе	1,10 литров	
Емкость топливного бака	6,5 литров	
Расход топлива	313 г/кВтч	
Система охлаждения	Принудительная воздушная	
Система зажигания	Транзисторная, индукторная	
Вращение вала механизма отбора мощности (PTO)	Против часовой стрелки	

## Параметры для настройки GX240/GX270/GX340/GX390


ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	ОБСЛУЖИВАНИЕ
Зазор свечи зажигания	0,70 – 0,80 мм	См. страница 12
Частота вращения холостого хода	1 400 ± 150 об/мин	См. страница 13
Зазор клапана (холодный)	IN: 0,15 ± 0,02 мм EX: 0,20 ± 0,02 мм	У авторизованного дилера Honda
Прочие спецификации	Никакие иные регулировки не требуются.	

## Быстрая справка


Топливо	Неэтилированный бензин (смотри страница 8)	
	США	Октановое число 86 или выше
Моторное масло	За исключением США	Октановое число 91 или выше
Масло картера редуктора		Октановое число 86 или выше
Свеча зажигания	BPR6ES (NGK) W20EPR-U (DENSO)	
Обслуживание	<p>Перед каждым использованием:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте уровень масла в двигателе. См. стр. 9.</li> <li>Проверить масло в картере редуктора (применимые типы). См. стр. 9.</li> <li>Проверьте воздушный фильтр. См. стр. 10.</li> </ul> <p>Первые 20 часов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Заменить масло в двигателе. См. стр. 9.</li> <li>Заменить масло в картере редуктора (применимые типы). См. стр. 10.</li> </ul> <p>Последующее:</p> <p>Обратитесь к графику обслуживания на стр. 7.</p>	

## Электрические схемы

С системой контроля за уровнем масла® и электрическим стартером

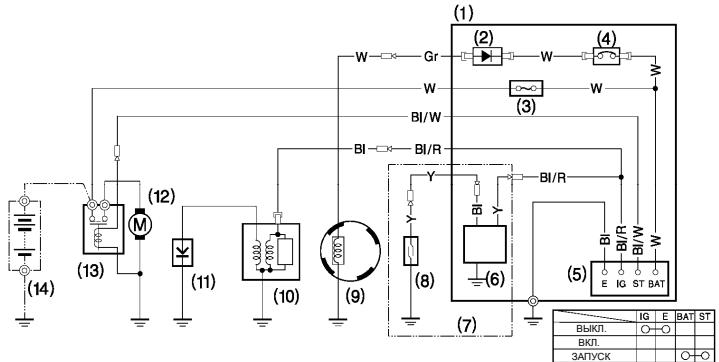

С системой контроля за уровнем масла® и без электрического стартера

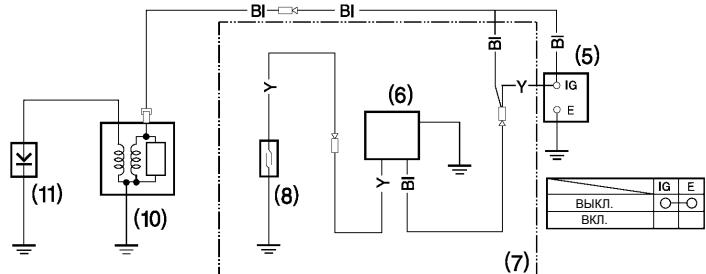

- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| (1) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ          | (8) РЕЛЕ УРОВНЯ МАСЛА   |
| (2) ВЫПРЯМИТЕЛЬ              | (9) ЗАРЯДНАЯ КАТУШКА    |
| (3) ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (5 А)     | (10) КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ  |
| (4) ПРЕРЫВАТЕЛЬ ЦЕПИ         | (11) СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ    |
| (5) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ    | (12) ПРИВОД СТАРТЕРА    |
| (6) БЛОК КОНТРОЛЯ МАСЛА      | (13) СОЛЕНОИД СТАРТЕРА  |
| (7) Тип блока Контроля Масла | (14) АККУМУЛЯТОР (12 В) |

Bl	Черный	Br	Коричневый
Y	Желтый	O	Оранжевый
Bu	Голубой	Lb	Светло-голубой
G	Зеленый	Lg	Светло-зеленый
R	Красный	P	Розовый
W	Белый	Gr	Серый

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

### Информация о местонахождении дистрибутора/дилера

#### США, Пуэрто-Рико и Виргинские острова США:

Позвоните по номеру: (800) 426-7701  
или посетите наш веб-сайт: [www.honda-engines.com](http://www.honda-engines.com)

#### Канада:

Позвоните по номеру: (888) 9HONDA9  
или посетите наш веб-сайт: [www.honda.ca](http://www.honda.ca)

#### Европа:

посетите наш веб-сайт: <http://www.honda-engines-eu.com>

### Информация о службе работы с покупателями

Персонал сервисной дилерской сети является хорошо обученным. Каждый из них должен ответить на любой, возникший у вас, вопрос. Если вы столкнулись с проблемой, которую ваш дилер не смог решить, чтобы удовлетворить вас, пожалуйста, обсудите ее с руководством дилерской сети. Менеджер по Сервису, Генеральный Менеджер или Владелец смогут помочь вам. Почти все проблемы так и решаются.

#### США, Пуэрто-Рико и Виргинские острова США:

Если вы не удовлетворены решением руководства дилерской сети, свяжитесь, пожалуйста, с Региональным Дистрибутором Двигателей Компании Honda.

Если вы, все еще не удовлетворены после общения с Региональным Дистрибутором Двигателей, вы можете связаться с указанным Офисом Компании Honda.

#### Другие регионы:

Если вы не удовлетворены решением руководства дилерской сети, свяжитесь, пожалуйста, с указанным Офисом Компании Honda.

#### <Офис Компании Honda>

Направляя нам письмо, или пытаясь позвонить, пожалуйста, предоставьте следующую информацию:

- Наименование производителя оборудования и номер модели, на которой установлен двигатель
- Модель двигателя, заводской (серийный) номер и тип (см. стр. 16)
- Наименование дилера, продавшего вам двигатель
- Наименование, адрес и контактное лицо дилера, который обслуживает ваш двигатель
- Дата покупки
- Ваше имя, адрес, номер телефона
- Подробное описание проблемы

#### США, Пуэрто-Рико и Виргинские острова США:

American Honda Motor Co., Inc.  
Power Equipment Division  
Customer Relations Office  
4900 Marconi Drive  
Alpharetta, GA 30005-8847

Телефон: (770) 497-6400, 8:30 - 18:00 EST

#### Канада:

Honda Canada, Inc.  
715 Milner Avenue  
Toronto, ON  
M1B 2K8

Телефон: (888) 9HONDA9  
(888) 946-6329

английский язык: (416) 299-3400

французский язык: (416) 287-4776

Факсимильная связь: (877) 939-0909  
(416) 287-4776

Беспошлино

Зона местного набора Торонто.

Зона местного набора Торонто.

Беспошлино

Зона местного набора Торонто.

#### Австралия:

Honda Australia Motorcycle and Power Equipment Pty. Ltd.  
1954 1956 Hume Highway Campbell field Victoria 3061

Телефон: (03) 9270 1111

Факсимильная связь: (03) 9270 1133

#### Европа:

Honda Europe NV.  
European Engine Center

<http://www.honda-engines-eu.com>

#### Прочие Регионы:

Пожалуйста, для получения помощи свяжитесь с Дистрибутором компании Honda в вашем регионе.

**HONDA**

The Power of Dreams