



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАМИН FLAME 02



### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Электрический камин - 1 шт.  
Гарантийный талон - 1 шт.  
Руководство по эксплуатации - 1 шт.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: FLAME 02  
Мощность: до 1600 Вт  
Номинальное напряжение : 220–240 В,  
50 Гц  
Габаритные размеры: 33,5\*17\*24,5 см  
Вес: 3 кг  
Цвет: чёрный

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике Endever.

Endever – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция которой приобрела широкую известность на российском рынке. Непревзойдённая функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники Endever.

Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.

Endever - это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Электрический камин Flame 02 гарантирует максимальную безопасность при использовании и удобство в работе.

Вы можете быть уверены, что Электрический камин Flame 02 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте данное руководство перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании и сохраняйте его для последующего обращения.

Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью.

При эксплуатации прибора соблюдайте следующие меры предосторожности:

Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.

Используйте только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.

Не используйте прибор вне помещений и на влажных поверхностях.

Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, не трогайте изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.

Не накрывайте прибор во избежание пожара

Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.

Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен изготовителем или его сервисным центром.

Всегда отключайте прибор от электросети перед очисткой, а также, если он не используется.

Не используйте прибор рядом с кухонными плитами и иными нагревательными приборами.

Камин не должен располагаться непосредственно под электророзеткой

Не используйте этот обогреватель в непосредственной близости от ванной, душа или бассейна.

Предупреждение: этот обогреватель не оснащен устройством для контроля температуры воздуха в помещении. Не используйте этот обогреватель в небольших помещениях, когда они заняты лицами, не способным покинуть помещение самостоятельно, без постоянного контроля.

Данный прибор не может использоваться детьми в возрасте до 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся не под присмотром или не получили инструкции относительно использования устройства безопасным способом и не понимают связанные с этим опасности.

Дети не должны играть с прибором. Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание не должно производиться детьми без присмотра.

Не разрешайте детям играть с электрическим камином

Осторожно – некоторые части этого прибора могут стать очень горячими и вызвать ожоги.

Электрический камин не может использоваться на открытом воздухе.

Запрещено блокировать вентиляционные отверстия камина

Мебель, шторы или легковоспламеняющиеся материалы должны быть минимум в 1 метре от камина.

При обнаружении неполадок отключите электрокамин от электрической сети

Пожалуйста, не кладите шнур питания на переднюю часть камина.

Не рекомендуется, использовать электрокамин на ковре и ковре с длинным ворсом.

Тщательно утилизируйте упаковку. Пластиковый упаковочный материал может привести к загрязнению окружающей среды.

Не разрешайте детям играть с упаковочным пакетом, это может стать причиной удушья.

Электрический камин должен быть использован под напряжением переменного тока.

Запрещается использовать и самостоятельно ремонтировать поврежденное изделие. Обратитесь в Сервисный центр.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.

Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0 °C, перед включением его следует выдерживать в комнатных условиях не менее 2 часов.

Электрический камин должен быть заземлен


## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАМИНА

Распакуйте изделие и уберите все рекламные и транспортировочные материалы.

Поставьте камин на пол на расстоянии минимум 1 метр от стен предметов интерьера или легковоспламеняющихся материалов.

Пред тем как вставить вилку в розетку, убедитесь что прибор выключен а параметры электросети соответствуют характеристикам прибора.

Подключите устройство к источнику питания

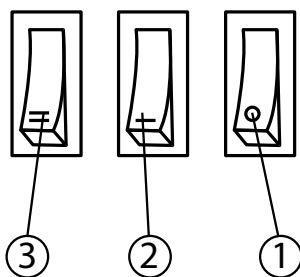

- ① Нажмите выключатель питания, чтобы включить прибор и запустить эффект пламени.
- ② Для включения функции обогрева нажмите переключатель.
- ③ Для включения функции усиленного обогрева нажмите переключатель усиленного обогрева (не может работать без первого включённого выключателя обогрева)

Функции эффекта пламени работают независимо от функции обогрева. Это означает, что вы можете включить эффект пламени без включения обогрева.

После использования прибора нажмите кнопку выключения и выньте вилку из розетки

Примечание: При первом использовании или в случае, если прибор не использовался длительное время, после включения прибора может появиться запах, который исчезнет через некоторое время. Это не является признаком неисправности прибора.

## ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Камин имеет защиту от перегрева, благодаря которой он автоматически отключается. Если сработала защита, выключите электрокамин и отключите его от сети. Дайте остыть ему не менее 10 минут.

## ОЧИСТКА И УХОД

Выключите электрический камин и отключите его от электросети.

Протрите внешнюю поверхность корпуса мягкой тканью с добавлением моющего средства, не содержащего абразивных веществ или химических растворителей

Когда электрический камин не используется в течение длительного времени, его следует беречь от пыли и хранить в чистом сухом месте. Хранить в вертикальном положении.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 18 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной, при условии обращения в Сервисный Центр в период действия гарантии. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось или разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и под-

писью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии в соответствии с законами РФ.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и предъявляемыми техническими требованиями.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.



Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.

С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции Вы можете ознакомиться на сайтах:

[WWW.KROMAX.RU](http://WWW.KROMAX.RU)

[WWW.ENDEVER.SU](http://WWW.ENDEVER.SU)

[WWW.KROMAX.SE](http://WWW.KROMAX.SE)

8(800) 5555-88-3

Производитель: Компания Kromax Group Co.Ltd., Индустриваген 2, Карлскрона, Швеция  
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3

Импортер: ООО «Трансэкспресс» 123103, г. Москва, ул. Живописная, д. 5, корп. 6, офис 2

