

Инструкция по эксплуатации

Вертикуттер SunGarden V 1736 E

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/aeratory/elektricheskie/sungarden/v_1736_e/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/aeratory/elektricheskie/sungarden/v_1736_e/#tab-Responses



MT20

SunGarden

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЕРТИКУТТЕР

V 1736E



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку электрического вертикуттера SUNGARDEN.

Перед началом использования вертикуттера следует внимательно прочитать настоящее Руководство по эксплуатации и ознакомиться с органами управления для правильной и безопасной его эксплуатации.

Безопасность изделия подтверждена сертификатом соответствия Госстандарта России.

Комплект поставки.

№ пп.	Наименование	Кол-во
1	Вертикуттер	1 шт.
2	Руководство по эксплуатации	1 экз.
3	Паспорт	1 экз.
4	Упаковка	1 компл.

Для Вашей безопасности

Используйте вертикуттер по его назначению.

Вертикуттер применяется для:

- использования в соответствии с техническими характеристиками и с учетом обеспечения требований правил техники безопасности, приведенных в Руководстве по эксплуатации.
- скарификации (вертикального прорезивания и аэрации почвы) поверхности газона и одновременного удаления с его поверхности травы, мха, сорняков и т.д.

Использование вертикуттера для любых других целей является нарушением Руководства по эксплуатации.

Фирма-изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших в результате неправильной эксплуатации. В этом случае вся ответственность возлагается на пользователя.

Фирма-изготовитель не несет ответственности при повреждениях, вызванных самостоятельным внесением каких-либо изменений в конструкцию вертикуттера.

Основные правила техники безопасности.

Перед первым использованием вертикуттера внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации.

Информируйте других лиц, которые собираются работать с вертикуттером, о требованиях Руководства по эксплуатации.

Сохраните настоящее Руководство в течение всего времени эксплуатации вертикуттера.

При смене владельца передайте вместе с вертикуттером Руководство по эксплуатации.

Основные правила безопасности при работе.

В данном разделе приводятся основные правила техники безопасности при работе с вертикуттером.

Предупреждения, направленные на обеспечение безопасной работы пользователей и связанные с конструктивными особенностями вертикуттера, приводятся в соответствующих разделах Руководства по эксплуатации.

Перед использованием вертикуттера.

Запрещается использование вертикуттера лицами, находящимися под воздействием алкоголя, наркотиков, лекарственных препаратов.

Запрещается использование вертикуттера лицами, не достигшими 16 летнего возраста.

Перед началом работы ознакомьтесь с органами управления и их функциональным назначением.

Используйте кабель питания, оснащенный специальными брызгозащитными электрическими разъемами с защитными резиновыми чехлами (в комплекте с вертикуттером не поставляется).

Перед началом работы всегда проверяйте состояние кабеля питания на наличие повреждений, износа или обрывов.

Используйте только оригинальные запасные части, рекомендованные фирмой-изготовителем.

Ремонт вертикуттера осуществляйте только в уполномоченных сервисных центрах.

При работе с вертикуттером.

При работе с вертикуттером необходимо надевать облегающую одежду, прочную обувь, защитные перчатки.

Защитные устройства обеспечения безопасности, предохраняющие пользователя от травм в процессе работы, должны всегда находиться в исправном состоянии.

Запрещается любыми способами усовершенствовать или блокировать работу защитных устройств.

Запрещается работать с неисправным вертикуттером.

Перед проведением работ по обслуживанию вертикуттера.

Для предотвращения травм при проведении работ по обслуживанию вертикуттера выполняйте следующие требования:

- Выключите двигатель.
- Дождитесь полной остановки режущего механизма.
- Для предотвращения случайного запуска двигателя отсоедините кабель питания от сетевой розетки.

После окончания работы с вертикуттером.

Не оставляйте вертикуттер без присмотра с включенной в сетевую розетку вилкой кабеля питания.

Устройства обеспечения безопасности.

Рис. 1.

Защитные устройства обеспечения безопасности предохраняют пользователя от травм в процессе работы и должны всегда находиться в исправном состоянии.

Запрещается любыми способами менять конструкцию или блокировать работу защитных устройств.

Крышка выбрасывателя (поз.8).

Крышка выбрасывателя обеспечивает защиту пользователя от получения травм режущими ножами или вылетающими твердыми предметами. Необходимо использовать вертикуттер только с установленной крышкой выбрасывателя.

Рычаг безопасности (поз.1).


При возникновении опасной ситуации после отпускания рычага безопасности двигатель и режущий ножи останавливаются. Запрещается блокировать работу рычага безопасности.

Предупреждающие символы.


На корпусе вертикального режущего аппарата крепятся наклейки с различными символами (пиктограммами), имеющими следующие значения:




Опасность получения травм или возможность повреждений окружающих объектов.

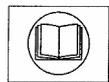

Перед использованием вертикального режущего аппарата прочитайте Руководство по эксплуатации и, особенно, требования раздела "Для вашей безопасности".

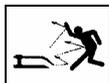

Посторонние лица, особенно дети, а также домашние животные должны находиться на безопасном расстоянии от работающего вертикального режущего аппарата.

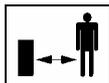

Опасность получения травм от вращающихся частей вертикального режущего аппарата.



Режущий механизм продолжает вращаться некоторое время после выключения двигателя. Перед обслуживанием режущего механизма отключите кабель питания от сетевой розетки.



Пользуйтесь защитными наушниками.



Пользуйтесь защитными очками.



Влагозащищенность измельчителя соответствует стандарту IPX4.



Звуковой уровень, измеренный согласно Директиве 2000/14/ЕС: 89db(A), определенный для данной модели.

Символы, приводимые в инструкции по эксплуатации.

Приведенные ниже символы используются в Руководстве по эксплуатации:

Опасность.

Используется для указания источников опасности, связанных с работой вертикального режущего аппарата, при которых пользователи могут получить травмы.

Предупреждение.

Используется для указания источников опасности, связанных с неправильной эксплуатацией вертикального режущего аппарата, которые могут привести к его повреждению.

Сборка

При распаковывании вертикального режущего аппарата проверьте его комплектацию:

- Вертикальный режущий аппарат – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Нижняя часть рукоятки управления – 1 шт.

- Верхняя часть рукоятки управления – 1 шт.
- Колесо – 4 шт.
- Отвертка – 1 шт.
- Мешок мусоросборника – 1 шт.
- Каркас мешка мусоросборника – 1 шт.
- Пакет с крепежом – 1 шт.

Колеса и рукоятка управления.

1. Наденьте колеса на оси и зафиксируйте, прилагаемыми винтами с шайбами (см. Рис.3).

2. Присоедините нижнюю часть рукоятки управления к кронштейнам корпуса вертикального режущего аппарата при помощи установочных пластин и зафиксируйте болтами с зажимными рукоятками (см. Рис.4).

3. Вставьте пластиковые заглушки в торцы трубки верхней части рукоятки управления. Наденьте на верхнюю часть рукоятки управления держатель для кабеля питания.

4. Присоедините верхнюю часть рукоятки управления к нижней части рукоятки управления с помощью болтов и зажимных рукояток (см. Рис.5).

5. Используйте пластиковые стяжки для фиксации электрического кабеля к рукоятке управления (см. Рис.6).

Мусоросборник.

Наденьте мешок мусоросборника на каркас (см. Рис.2).

Держатель кабеля питания.

Держатель предназначен для предотвращения непроизвольного отключения разъема кабеля питания от вилки пускового выключателя при работе. Убедитесь, что кабель питания правильно зафиксирован в держателе (см. Рис.7 и 8).

Подключение к электрической сети

Опасность!

Существует опасность поражения электрическим током.

Предупреждение.

Неправильное подключение вертикального режущего аппарата к электрической сети может привести к его повреждению или к травмам пользователя.

В комплект поставки вертикального режущего аппарата кабель питания не входит.

Используйте кабель питания, оснащенный специальными брызгозащитными электрическими разъемами с защитными резиновыми чехлами.

Закрепите кабель питания в держателе, расположенном на рукоятке управления.

Вставьте вилку пускового выключателя вертикального режущего аппарата в разъем кабеля питания, после чего подключите вилку кабеля питания к сетевой розетке (напряжение 220 В).

Работа

Опасность.

Существует опасность поражения электрическим током.

При повреждении кабеля питания в процессе работы пользователь может получить серьезную травму. В этом случае отпустите рычаг безопасности, осторожно отойдите от вертикального режущего аппарата и отсоедините кабель питания от сетевой розетки.

При работе с вертикальным режущим аппаратом следите, чтобы кабель питания не попадал в рабочую зону.

Опасность получения травм.

В процессе работы не допускается нахождение детей, а также домашних животных на обрабатываемой территории, так как они могут быть травмированы камнями или другими предметами, выбрасываемыми из-под режущего механизма.

Категорически запрещается допускать детей к работе с вертикуттером.

Опасность опрокидывания вертикуттера.

При работе на крутых склонах опрокидывание вертикуттера может привести к травме пользователя. Перемещайте вертикуттер поперек склона. Соблюдайте особую осторожность при изменении направления движения.

При работе на влажном газоне возникает опасность скольжения вертикуттера, а также опасность того, что пользователь может поскользнуться. Поэтому производите обработку поверхности только сухого газона.

Будьте особенно внимательны при работе вдоль краев газонов, вблизи оград и крутых насыпей.

Работы производите только в светлое время суток или при хорошем искусственном освещении.

Опасность получения травм.

Запрещается снимать мусоросборник при работающем двигателе, т.к. существует вероятность получения травм от предметов, вылетающих с большой скоростью из-под режущего механизма. Перед снятием мусоросборника выключите двигатель и отсоедините кабель питания от сетевой розетки.

Перед работой проверьте обрабатываемую территорию и удалите все посторонние предметы, которые могут попасть в режущий механизм вертикуттера при его работе.

При повороте вертикуттера существует опасность повредить кабель питания. Поэтому, постоянно следите за тем, чтобы кабель питания находился позади вертикуттера и вне рабочей зоны.

Опасность повреждения вертикуттера.

Камни, прутья и другие предметы могут вызвать повреждение вертикуттера. Всегда удаляйте все посторонние предметы с обрабатываемой территории перед началом работы.

Запрещается работать с неисправным вертикуттером. Перед началом работы проведите его осмотр. Особое внимание обратите на исправность устройств обеспечения безопасности, органов управления, состояние кабеля питания, затяжку болтов, гаек и т.д. Перед работой с вертикуттером замените все поврежденные узлы и детали.

1. Подсоединение мусоросборника.

Поднимите крышку выбрасывателя и установите мусоросборник на вертикуттер.

2. Установка глубины обработки.

Перед началом работы необходимо установить требуемую глубину обработки с помощью рычагов, расположенных рядом с передними колесами вертикуттера (см. Рис.6).

Сместите рычаги механизма регулировки глубины обработки по направлению к колесам, и затем установите в требуемое положение. Правый и левый рычаги должны находиться в одинаковом положении.

3. Включение двигателя.

Рис.1.

1. Поместите вертикуттер на ровной поверхности с невысокой травой.

2. Немного наклоните вертикуттер назад так, чтобы передние колеса не касались поверхности земли.
3. Нажмите и удерживайте кнопку пускового выключателя (поз.2).
4. Прижмите рычаг безопасности (поз.1) к рукоятке управления и удерживайте его в этом положении. Затем отпустите кнопку пускового выключателя.
5. Аккуратно опустите переднюю часть вертикуттера на землю и приступайте к работе.

4. Выключение двигателя.

1. Отпустите рычаг безопасности.

Двигатель незамедлительно выключится, но режущий механизм продолжит вращаться еще некоторое время.

Советы по уходу за газоном

Для более интенсивного насыщения воздухом корневой системы травяного покрова следует производить обработку почвы в весенний сезон. В этот период скарификацию газонного покрова следует производить более часто, чем в летний период.

Рекомендации по прореживанию поверхности газона:

- Весной чаще, чем летом.
- Летом при необходимости.
- Проводите прореживание чаще, если газон растет в тени.

Проводить обработку поверхности только при высоте травы до 4 см. Если трава более высокая, то следует осуществить скашивание перед началом скарификации.

Для быстрого роста новой травы после проведения скарификации рекомендуется вносить удобрения и увлажнять почву обработанных участков.

Транспортирование

⚠ Опасность получения травм.

Перед транспортировкой вертикуттера выключите двигатель и отключите кабель питания от сетевой розетки.

1. Наклоните вертикуттер назад так, чтобы передние колеса не касались поверхности земли и переместите вертикуттер на новое рабочее место.
2. Всегда перемещайте вертикуттер только на задних колесах.

Техническое обслуживание

⚠ Опасность!

При проведении технического обслуживания соблюдайте осторожность. Пользуйтесь защитными перчатками.

Перед проведением технического обслуживания вертикуттера:

- Выключите двигатель.
- Дождитесь полной остановки режущего механизма.
- Отсоедините вилку кабеля питания от сетевой розетки для предотвращения случайного запуска двигателя.

Перед использованием вертикуттера:

Проверьте кабель питания на отсутствие повреждений и следов износа. Замените кабель, если присутствуют трещины в оплетке, следы старения или другие повреждения.

Проверьте состояние режущих ножей и надежность затяжки резьбовых соединений. Если режущие ножи зату-

пились, обратитесь в уполномоченный сервисный центр для их заточки или замены.

Один раз в сезон:

- Смажьте соединения и пружины крышки выбрасывателя.
- В конце сезона рекомендуется проводить обслуживание вертикуттера в уполномоченном сервисном центре.

Очистка вертикуттера

Опасность!

Существует опасность получения травм при случайном запуске двигателя.

Перед очисткой вертикуттера:

- Выключите двигатель.
- Дождитесь полной остановки режущего механизма.
- Отсоедините вилку кабеля питания от сетевой розетки для предотвращения случайного запуска двигателя.

Запрещается использовать воду для очистки вертикуттера.

Предупреждение!

Производите очистку вертикуттера после каждого использования. Несоблюдение этого требования может привести к его повреждению или неправильному функционированию.

Очистка мусоросборника.

Рекомендуется производить очистку мусоросборника непосредственно после окончания работы.

- Снимите мусоросборник и освободите его от растительных остатков, собранных с поверхности газона.
- Для очистки мусоросборника можно использовать струю воды под давлением.
- Перед тем, как установить мусоросборник на место высушите его.

Очистка вертикуттера.

Возможные неисправности

Опасность получения травм.

Перед проведением любых работ с вертикуттером выключите двигатель и отключите кабель питания от сетевой розетки. Пользуйтесь защитными перчатками.

Предупреждение.

Часто простые неполадки, возникающие при эксплуатации вертикуттера, пользователь может устранить самостоятельно. При возникновении сложных неисправностей обращайтесь в уполномоченные сервисные центры.

Квалифицированный ремонт может быть осуществлен только в уполномоченном сервисном центре с использованием оригинальных запасных частей.

При возникновении возможных неисправностей руководствуйтесь рекомендациями, приведенными в таблице.

Неисправность	Причина	Способы устранения
Двигатель не включается	Не подсоединен или поврежден кабель питания. Неисправен пусковой выключатель.	Проверьте кабель питания, вилку, при необходимости замените его или обратитесь в сервисный центр. Для ремонта обратитесь в сервисный центр.
Двигатель гудит, но режущий механизм не вращается	Заблокирован режущий механизм.	Отсоедините кабель питания от сетевой розетки и удалите посторонние предметы из режущего механизма.
Повышенный шум при работе (треск, шорохи, щелчки)	Ослабло крепление деталей режущего механизма или других элементов вертикуттера.	Подтяните все резьбовые соединения или обратитесь в технический центр.
Повышенная вибрация	Повреждены режущие ножи.	Для замены режущих ножей обратитесь в сервисный центр.

Опасность!

Соблюдайте осторожность при очистке режущих ножей. Используйте защитные перчатки.

По возможности производите очистку вертикуттера после каждого использования.

- Разместите вертикуттер на ровной поверхности и наклоните назад так, чтобы передние колеса не касались поверхности земли.
- Очистите нижнюю часть корпуса вертикуттера, зону вокруг режущих ножей и крышку выбрасывателя скребком, щеткой или ветошью.
- Поставьте вертикуттер на поверхность земли и удалите оставшуюся траву или грязь с поверхности корпуса.

Хранение

Предупреждение!

Существует опасность коррозии металлических частей вертикуттера.

В конце сезона или, если вертикуттер не будет использоваться более одного месяца:

- Очистите вертикуттер и мусоросборник.
- Нанесите на все металлические части тонкий слой масла или средства для защиты от коррозии.
- Сложите рукоятку управления и храните вертикуттер в чистом и сухом помещении.

Гарантийные обязательства

В течение гарантийного срока все неисправные узлы и детали будут заменяться при условии соблюдения всех требований Руководства по эксплуатации, и отсутствии повреждений, связанных с неправильной эксплуатацией вертикуттера.

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в уполномоченные сервисные центры.

Плохие результаты обработки поверхности газона.	Слишком высокая трава.	Скосите слишком высокую траву перед работой с вертикальным куттером.
	Сильный износ режущих ножей.	Для замены режущих ножей обратитесь в сервисный центр.
Сухая трава, мох, лишайники остаются на поверхности газона.	Мусоросборник полностью заполнен.	Выключите вертикальный куттер и очистите мусоросборник.
	Забито отверстие выброса травы.	Отсоедините кабель питания от сетевой розетки и удалите посторонние предметы из режущего механизма.
Мусоросборник не заполняется.	Грязный мусоросборник.	Выключите двигатель и прочистите вентиляционные отверстия мусоросборника.
	Забито отверстие выброса травы.	Отсоедините кабель питания от сетевой розетки и удалите посторонние предметы из режущего механизма.

Спецификация.

Модель	V 1736E
Мощность двигателя, Вт	1700
Ширина очистки, мм	362
Глубина обработки, мм	-8, -5, -1, +3, +8, +12
Объем мусоросборника, л	50
Масса, кг	24,5

ПРИМЕЧАНИЕ: Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в конструкцию измельчителя, с возможным изменением технических характеристик, без предварительного уведомления об этом конечного покупателя.

Наименование и адрес изготовителя: "ЭйчДжиЭм Лимитед" (HGM Limited), A-2908, Нью Сенчури Плаза 288, Жонгшан Ист Роуд, Нанжинг, Китай.

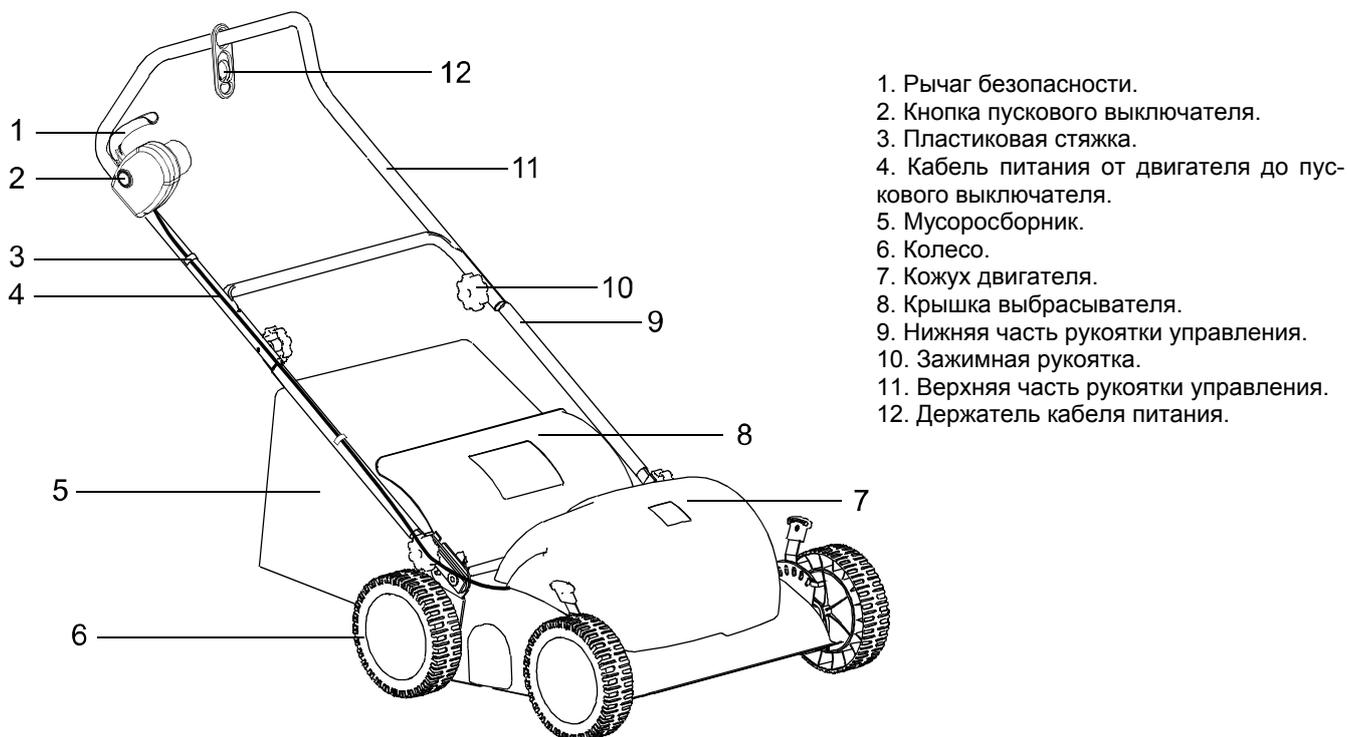


Рис. 1. Вертикальный куттер V1736E. Основные элементы.

