



Поплавковый выключатель AquamotoR AR PC-8A

Руководство по монтажу и эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА

1. Область применения	2	4. Основные технические характеристики	3
2. Указания по технике безопасности	2	5. Гарантийный талон	3
3. Условия эксплуатации	2	6. Гарантийные обязательства	4

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Поплавковые выключатели AquamotoR AR PC-8A предназначены для применения в системах водоснабжения для управления бытовыми насосами, как датчики сигнализации уровня и т.п. Их применение в системах водоразбора обеспечивает защиту насосного оборудования от поломок при работе без воды и автоматизации наполнения емкости.

2. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ


ВНИМАНИЕ! Электромонтажные работы, установку выключателя, подключение к питающей электросети и заземление должен выполнять квалифицированный специалист, в строгом соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

ВНИМАНИЕ! Перед проведением любых работ отключите насос от источника питания. Удостоверьтесь, что все соединения проводов надежно изолированы от попадания воды. Сечение жил соответствует мощности насоса. Для герметизации места соединения электрического кабеля рекомендуется пользоваться заливной муфтой.


3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поплавковые выключатели применяются как:


– выключатель - для отключения непосредственно насосного оборудования при уменьшении уровня воды до контролируемого значения;

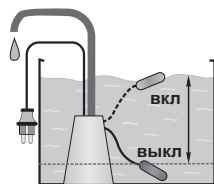

Встроенный в насос поплавковый выключатель

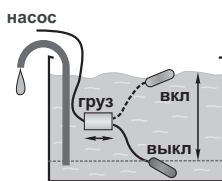

Работа на откачку и защита от работы без воды

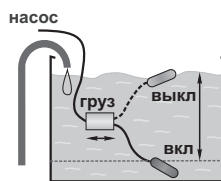

Работа на заполнение накопительной емкости

– универсальный коммутатор - для отключения/включения непосредственно насосного оборудования при изменении контролируемого уровня воды.



Схема подключения

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220, 50 Гц	Модель	Длина кабеля, м
Максимальный ток	10 А	Поплавковый выключатель AR PC-8A (0,5 м)	0,5
Максимальная температура рабочей среды	60 °C	Поплавковый выключатель AR PC-8A (3 м)	3
		Поплавковый выключатель AR PC-8A (6 м)	6
Степень защиты	IP68	Поплавковый выключатель AR PC-8A (10 м)	10

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии на поплавковые выключатели составляет – 12 месяцев со дня продажи при условии эксплуатации в соответствии с настоящей инструкцией. В случае нанесения выключателю механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов, послуживших причиной поломки, гарантийные обязательства аннулируются.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ СЛУЧАИ:

- механические повреждения электрической части (деформация, перегибы, перепайка и т.д.);
- несанкционированное (вне сервисного центра) вскрытие выключателя;
- нарушения условий эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

Гарантия действительна только при наличии правильно заполненного гарантийного талона. При рекламации в сервисный центр необходимо предоставить заполненный гарантийный талон, кассовый и/или товарный чеки!

Срок службы изделия, установленный производителем – 5 (лет).

Гарантийное обслуживание на всей территории Российской Федерации осуществляется через авторизованные сервисные центры.

Сервисный центр «AquamotoR»

г. Ростов-на-Дону, ул.Орская, 31Д. тел. +7 (988) 535-18-15

Полный список Сервисных центров на сайте ug-tk.ru