

Инструкция по эксплуатации

Газонокосилка бензиновая несамohодная CHAMPION
LM5126BS

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/gazonokosilki/benzinovye/nesamohodnye/champion/lm5126bs/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/gazonokosilki/benzinovye/nesamohodnye/champion/lm5126bs/#tab-Responses

CHAMPION

Power & Force

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕНЗИНОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА LM5126BS



RU РУССКИЙ

PG
AB 73

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....	2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	3
ВВЕДЕНИЕ.....	4
ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИЕ НАКЛЕЙКИ.....	5
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.....	6
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	7
СБОРКА.....	9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	12
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ.....	14
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	17

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАЗОНОКОСИЛКА	Модель	LM5126BS
	Ширина захвата (см)	51
	Высота среза (мм)	13-76
	Коли-во положений высоты среза	3
	Тип перемещения	несамоходная
	Рукоятки	складные
	Выброс скошенной травы	в сторону
	Объем травосборника (л)	отсутствует
	Регулировка высоты среза	каждым колесом
ДВИГАТЕЛЬ	Модель	B&S 450 Series
	Тип	Одноцилиндровый, 4-тактный с воздушным охлаждением, вертикальный вал, верхнеклапанный (OHV)
	Объем двигателя (см³)	148
	Мощность (л.с./кВт)	3,5/2,6
	Объем топливного бака (л)	0,8
	Объем картера (л)	0,6
	Поршень диаметр/ход (мм)	65,1/44,4
	Тип зажигания	электронное
	Система смазки	разбрызгивание
	Тип стартера	ручной

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый пользователь!

Благодарим за покупку продукции Champion. В данном руководстве приведены правила эксплуатации инструмента Champion. Перед началом работ внимательно прочтите руководство. Эксплуатируйте инструмент в соответствии с правилами и с учетом требований безопасности, а так же руководствуясь здравым смыслом. Сохраните инструкцию, при необходимости Вы всегда можете обратиться к ней.

Линейка техники Champion постоянно расширяется новыми моделями. Продукция Champion отличается эргономичной конструкцией, обеспечивающей удобство её использования, продуманным дизайном, высокой мощностью и производительностью.



В связи с изменениями в технических характеристиках содержание руководства может не полностью соответствовать приобретенному инструменту. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных деталей без предварительного уведомления. Имейте это в виду, читая руководство по эксплуатации.

ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИЕ НАКЛЕЙКИ

ВАЖНО:

Нижеперечисленные символы либо содержатся на вашей газонокосилке, либо используются в литературе, входящей в комплектацию газонокосилки.

Перед тем как приступить к эксплуатации газонокосилки, вы должны выучить и понимать значение каждого символа.

СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ			
	Осторожно		ОСТОРОЖНО: Выброс предметов. Не подпускайте посторонних лиц. Перед тем как приступить к эксплуатации машины, прочитайте инструкции пользователя.
	ВАЖНО: Перед тем как приступить к эксплуатации агрегата, прочитайте руководство по эксплуатации.		
	Не косите вверх и вниз по склону. Косите вдоль линии склона.		ОПОСНОСТЬ: Перед началом технического обслуживания, отсоедините провод свечи зажигания.
	ОПОСНОСТЬ: Не наступать.		ОПОСНОСТЬ: Не открывайте и не устраняйте предохранительных щитов во время работы двигателя.
	ОПОСНОСТЬ: Держите руки и ноги на расстоянии от вращающегося лезвия.		ОПОСНОСТЬ: Присоедините разгрузочный желоб к корпусу газонокосилки.
СИМВОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ			
	Остановка двигателя		Медленно
	Запуск двигателя		Быстро
	Топливо		Масло

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Ознакомьтесь с приобретенной вами газонокосилкой. Если Вы будете понимать, как работает ваша газонокосилка, то это обеспечит ее наиболее успешную эксплуатацию. Читая это руководство, сравнивайте иллюстрации с газонокосилкой.

Запомните местонахождение и функции рычагов управления. Чтобы избежать несчастных случаев, соблюдайте инструкции эксплуатации и правила безопасности.

Сохраните это руководство для последующего использования.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Обращайте внимание на этот символ. Он означает: «Внимание! Обратите внимание! Ваша безопасность под угрозой».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Лезвие газонокосилки может отрезать руки или ноги, а также вызвать выброс предметов. Несоблюдение следующих инструкций по технике безопасности может привести к получению тяжелых телесных повреждений или смерти как пользователя, так и посторонних лиц.

Владелец несет ответственность за соблюдение следующих инструкций.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБУЧЕНИЕ

1. Внимательно прочитайте инструкции. Ознакомьтесь с ручками управления газонокосилки и правилами эксплуатации.
2. Никогда не позволяйте детям или лицам, не знакомым с данными инструкциями, пользоваться газонокосилкой. Местные законодательные постановления могут ограничивать возраст пользователя.
3. Не подпускайте детей или домашних животных к работающей газонокосилке.
4. Помните, что пользователь несет ответственность за вред или ущерб, нанесенные третьим лицам или их имуществу.

ПОДГОТОВКА

1. При работе с газонокосилкой всегда носите прочную обувь и длинные брюки. Нельзя работать с оборудованием босиком или в открытых сандалиях.
2. Тщательно проверьте участок работы и удалите все предметы, которые могут быть отброшены машиной на расстояние.
3. **ОСТОРОЖНО.** Бензин является огнеопасной жидкостью.
 - а. Храните топливо в специально предназначенных для этого емкостях.
 - б. Заправляйте газонокосилку топливом только на открытом воздухе и не курите при заправке.
 - в. Заливайте топливо при выключенном двигателе.
Запрещается снимать крышку топливного бака и заливать топливо при работающем или при горячем двигателе.
 - г. В случае пролития бензина не запускайте двигатель: удалите газонокосилку с места пролития бензина и избегайте образования каких-либо источников воспламенения до тех пор, пока пары бензина не рассеются.
 - д. Прочно закрутите крышки всех топливных баков и емкостей.

4. Замените неисправные глушители.
5. Каждый раз перед использованием газонокосилки следует выполнить визуальный осмотр на отсутствие повреждения или износа лезвий, болтов крепления лезвий и ножевого блока. В целях сохранения баланса одновременно заменяйте изношенные или поврежденные режущие лезвия и соответствующие болты крепления.
6. В случае газонокосилок с несколькими лезвиями будьте осторожны, т.к. вращение одного лезвия может вызвать вращение других лезвий.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Не включайте двигатель в закрытом помещении, где возможно скопление опасного угарного газа.
2. Косите только при дневном свете или при хорошем искусственном освещении.
3. По возможности, избегайте косить мокрую траву.
4. На склонах всегда находите твердую опору для ног.
5. Перемещайтесь в темпе шага, никогда не бегите.
6. В случае ротационных газонокосилок на колесах косите вдоль поверхности склона, никогда не косите вверх и вниз по склону.
7. Будьте особо осторожны при изменении направления движения на склоне.
8. Не косите на слишком крутых склонах.
9. Будьте особо осторожны при включении заднего хода или передвижения газонокосилки к себе.
10. Остановите лезвия (лезвие), если газонокосилка наклонена для перемещения по участку без наличия травы или при транспортировке газонокосилки к скашиваемым участкам и обратно.
11. Никогда не работайте с газонокосилкой с неисправными защитными приспособлениями или снятыми защитными устройствами, например, без дефлектора и/или травосборника.

12. Не изменяйте регулировочных установок двигателя и не превышайте допустимой скорости работы двигателя.
13. Перед тем, как приступить к запуску двигателя, выведите из сцепления все лезвия и муфты привода.
14. Запустите двигатель или включите мотор, соблюдая осторожность и в соответствии с инструкциями, уделив внимание тому, чтобы ваши ноги находились на достаточном расстоянии от лезвий (лезвия).
15. Не наклоняйте газонокосилку при запуске двигателя или при включении мотора, за исключением случаев, когда для запуска газонокосилка должна быть наклонена. В последнем случае, не наклоняйте ее больше чем необходимо и поднимите только ту часть, которая находится вдалеке от оператора.
16. Не запускайте двигатель, стоя перед разгрузочным желобом.
17. Не помещайте рук или ног рядом или под вращающимися частями. Никогда не стойте рядом с разгрузочным отверстием.
18. Никогда не поднимайте и не транспортируйте газонокосилку при работающем двигателе.
19. Остановите двигатель и отсоедините штекер свечи зажигания:
 1. при удалении закупорок или прочистке желоба;
 2. перед проверкой, чисткой или обслуживанием газонокосилки;
 3. после соударения с посторонним предметом. Проверьте газонокосилку на предмет повреждений и проведите ремонт, перед тем как включать и эксплуатировать газонокосилку;
 4. если газонокосилка начинает необычно вибрировать (немедленно проверьте).
20. Остановите двигатель:
 1. каждый раз, когда вы оставляете газонокосилку без присмотра;
 2. перед заправкой топливом.
21. При выключении двигателя необходимо уменьшить регулировку дросселя и, если двигатель оснащен отсечным клапаном, выключить подачу топлива по завершению работы газонокосилки.
22. Будьте предельно осторожны при приближении к тупикам; кустам и деревьям или другим объектам, которые могут затруднять видимость.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

1. Все гайки, болты и винты должны быть надежно затянуты для обеспечения безопасных условий работы оборудования.
2. Запрещается хранить оборудование с бензином в баке в помещении, где газы могут достичь открытого пламени или искр.
3. Позвольте двигателю охладиться, перед тем как помещать на хранение в любое закрытое помещение.
4. С целью исключения возгорания не допускайте скопления травы, листьев или излишнего количества смазочных материалов возле двигателя, глушителя, батарейного отсека и на месте хранения бензина.
5. Периодически проверяйте травосборник на отсутствие износа или порчи.
6. В целях обеспечения безопасности следует заменить изношенные или поврежденные части.
7. Если необходимо слить топливо из топливного бака, это выполняется на открытом воздухе.

СБОРКА

Прочитайте и соблюдайте инструкции по сборке и регулировке газонокосилки. Все крепежные детали находятся в пакете деталей (см. табл «Детали»).

До окончания полной сборки не выбрасывайте никаких деталей или материалов.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Сборку или работы технического обслуживания производить, только отключив свечу зажигания.



ВНИМАНИЕ:

Крутящий момент измеряется в футах-фунтах (в метрической системе Нм).

Это измерение показывает, насколько сильно должны быть затянуты гайки и болты.


Крутящий момент измеряется при помощи динамометрического ключа.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

- 1 плоскогубцы
- 2 регулируемые гаечные ключи с открытым зевом
- 1 плоская отвёртка
- 1 крестообразная отвёртка

СБОРКА РУКОЯТКИ

1. (Рис. 1) Вставьте концы нижней рукоятки (1) в разрезы для рукоятки.

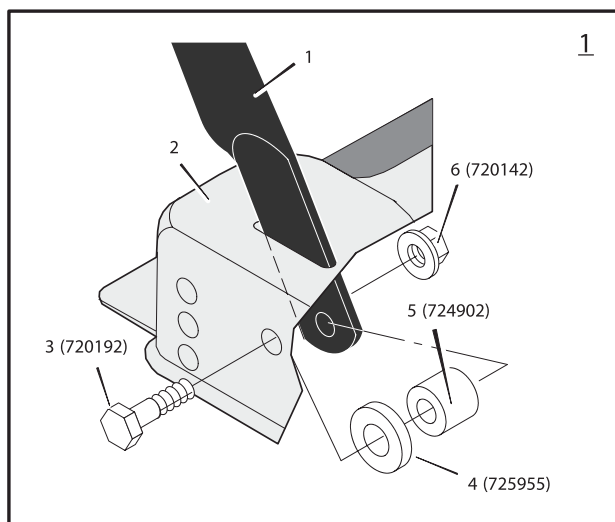

ДЕТАЛИ

720134	
720419	
720196	
720158	
720514	
720134	
722393	
720142	
720192	
725955	
724902	
721767	

2. Соедините каждую сторону рукоятки (1) с корпусом газонокосилки (2) с помощью болта (3), шайбы (4), прокладки (5) и гайки (6). Затяните болты (3).
3. (Рис. 2) Прикрепите верхнюю часть рукоятки к нижней части с помощью винтов (1) и контргаек (2).

КРЕПЛЕНИЕ РЫЧАГОВ УПРАВЛЕНИЯ НА РУКОЯТКЕ



ПРИМЕЧАНИЕ:

Поврежденный или согнутый кабель не будет исправно работать. Перед использованием газонокосилки следует заменить поврежденный кабель.




1. (Рис. 4) Вставьте концы рычага остановки двигателя (1) в верхние отверстия рукоятки (2).
2. Присоедините кабель остановки двигателя (5) к рукоятке (2).
3. Присоедините кабель остановки двигателя (5) к рычагу остановки двигателя (1).
4. (Рис. 3) Присоедините кабель остановки двигателя (1) к двигателю.
5. Убедитесь в том, что кабель остановки двигателя (1) свободно передвигается. Если кабель остановки двигателя (1) не передвигается свободно, повторите вышеуказанные шаги.
6. (Рис. 4) Присоедините кабель остановки двигателя (5) к рукоятке с помощью крепежных деталей кабеля (6).




ВНИМАНИЕ:

Если отсутствует крепление кабеля, то кабель может оказаться слишком близко к глушителю. Высокая температура глушителя может его повредить. Перед использованием газонокосилки установите отсутствующие крепежные детали кабеля.

7. (Рис. 5) Присоедините ручку запуска (1) с шнуром к правой или левой стороне рукоятки с помощью направляющей шнура (2). Закрепите направляющую с помощью контргайки (3).

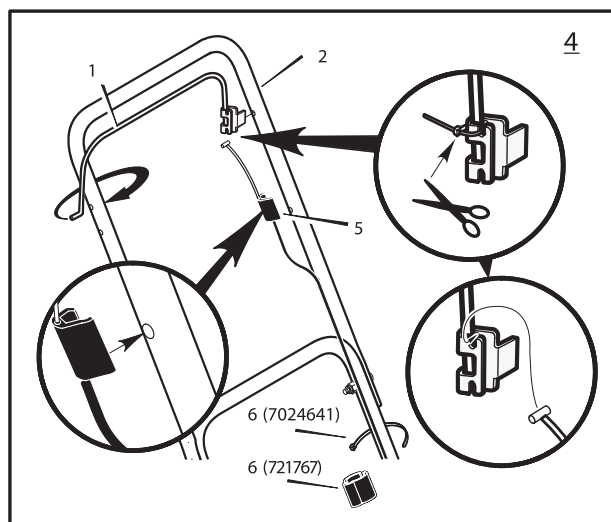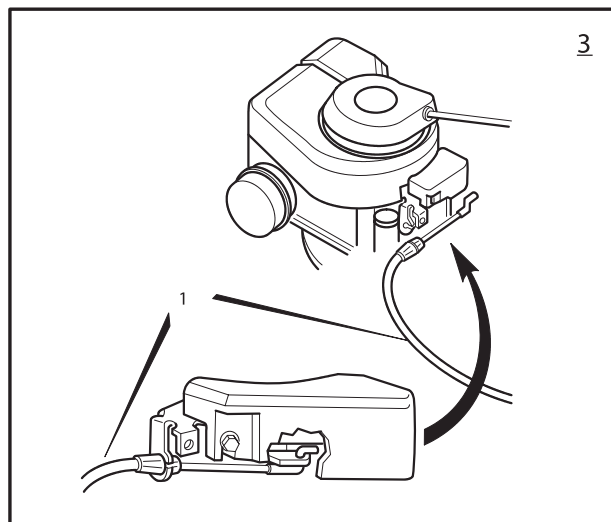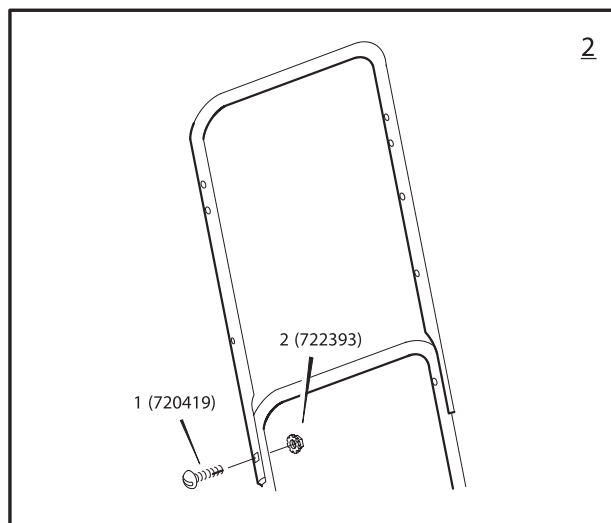

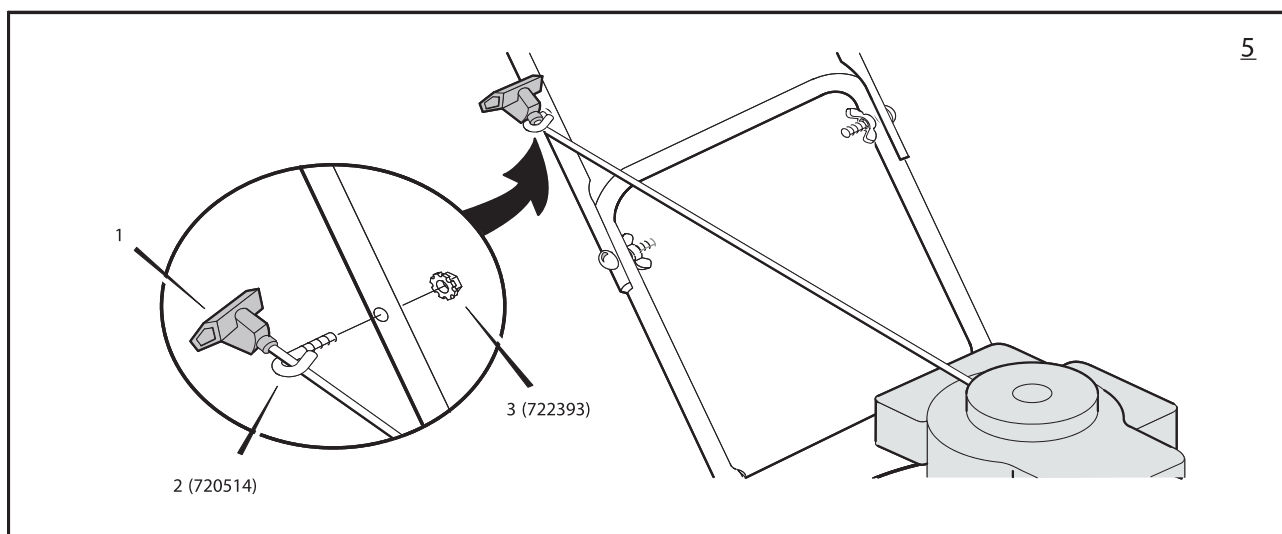**ВНИМАНИЕ:**


Если не можете присоединить ручку запуска из-за недостаточной длины шнура, удерживайте рычаг остановки двигателя напротив рукоятки. Медленно потяните за ручку запуска.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

При запуске двигателя лезвие будет крутиться.

СБОРКА КОЛЕС И ОСЕВЫХ БОЛТОВ (Рис. 6)

1. Чтобы заменить высоту среза следует поменять позицию осевых болтов (1) на корпусе газнокосилки (2). Убедитесь в том, что каждый осевой болт (1) установлен в том же положении, чтобы газнокосилка резала траву параллельно.

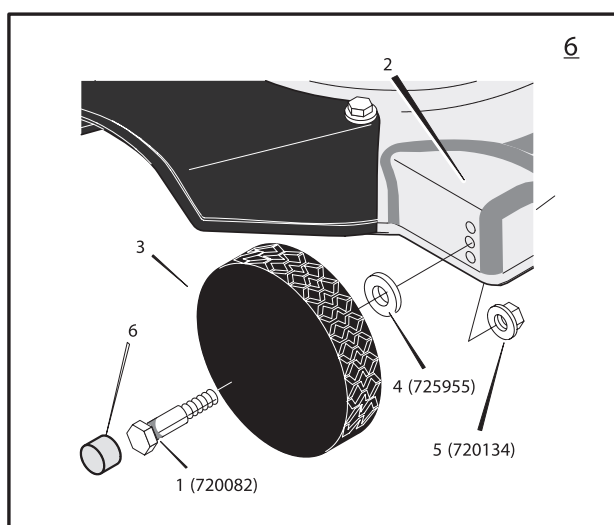


2. Присоедините колесо (3) к корпусу газнокосилки (2) с помощью осевого болта (1), шайбы (4), и фланцевой гайки (5). Для затяжки поверните осевой болт (1). Не закручивайте фланцевую гайку (5).
3. Если в вашей модели предусмотрены колпачки ступицы (6), насадите колпачки ступицы (6) на колеса (3).

СБОРКА ДЕФЛЕКТОРА ЖЕЛОБА (Рис.7)

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Дефлектор желоба обязателен для обеспечения вашей безопасности. Не пользуйтесь газнокосилкой при неправильной сборке или отсутствии дефлектора желоба.

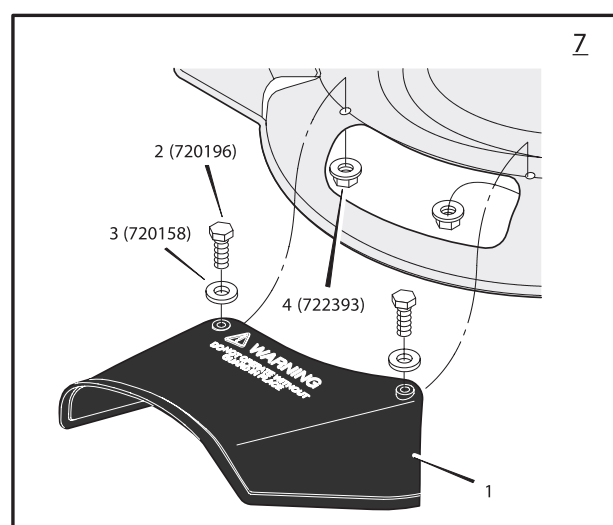

1. Приоедините дефлектор желоба (1) к корпусу газонокосилки с помощью болта (2), шайбы (3) и гайки (4). Убедитесь, что крепежные детали надежно затянуты.

ПОДГОТОВКА ДВИГАТЕЛЯ

ПРИМЕЧАНИЕ:

В двигателе нет МАСЛА или БЕНЗИНА.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При выборе типов масла и бензина для газонокосилки соблюдайте рекомендации изготовителя двигателя. Всегда используйте безопасный контейнер топлива. Не курите во время заправки двигателя бензином. Не производите заправки в закрытом помещении. Перед заправкой топливом остановите двигатель. Разрешите двигателю остыть в течение нескольких минут перед заправкой топливом.



ВНИМАНИЕ:

Из-за эксплуатационных ограничений и факторов окружающей среды, фактическая непрерывная мощность газонокосилки, вероятно, будет ниже.

См. инструкции изготовителя двигателя относительно используемого типа топлива и масла. Перед эксплуатацией газонокосилки, прочитайте информацию относительно безопасности, эксплуатации, технического обслуживания и хранения.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА

Перед использованием газонокосилки проверьте сборку колес, рукоятки и органов управления.

Убедитесь, что все крепежные детали крепко затянуты. Убедитесь в том, что рычаг остановки двигателя исправно работает.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

РЫЧАГ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ (Рис. 8)


Двигатель и лезвие газонокосилки останавливаются автоматически при отпускании рычага остановки двигателя (1). Для запуска двигателя держите рычаг остановки двигателя (1) в рабочем положении (2).


Перед запуском двигателя несколько раз задействуйте рычаг остановки двигателя (1).

Убедитесь в том, что кабель двигается свободно.

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ (Рис. 8)

Для остановки двигателя, отпустите рычаг остановки двигателя (1). Отсоедините ште-

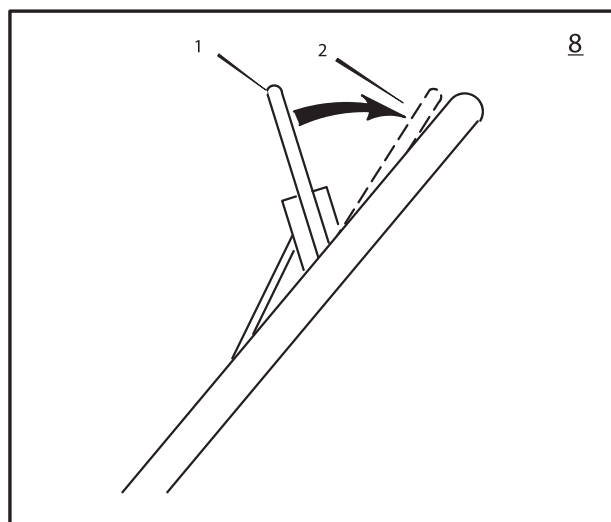

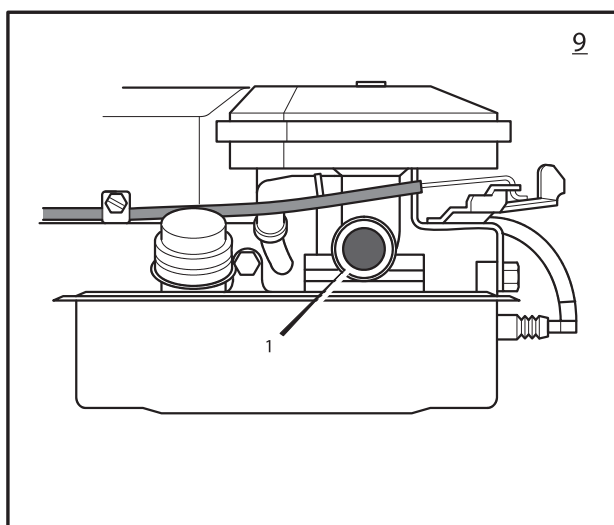

кер свечи зажигания во избежание запуска двигателя.

Если двигатель не останавливается, держите отвертку напротив свечи зажигания и ребра охлаждения двигателя. При этом произойдет заземление искры и двигатель остановится.

Перед запуском двигателя проверьте кабель остановки двигателя. Убедитесь в правильности сборки кабеля остановки двигателя. Перед использованием газонокосилки замените поврежденный или изогнутый кабель.


ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (Рис. 9 и 10)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При запуске двигателя лезвие будет крутиться.

1. Проверьте уровень масла.
2. Заправьте топливный бак стандартным неэтилированным бензином. См. раздел «Подготовка двигателя».
3. Убедитесь в том, что штекер провода свечи зажигания подсоединен.

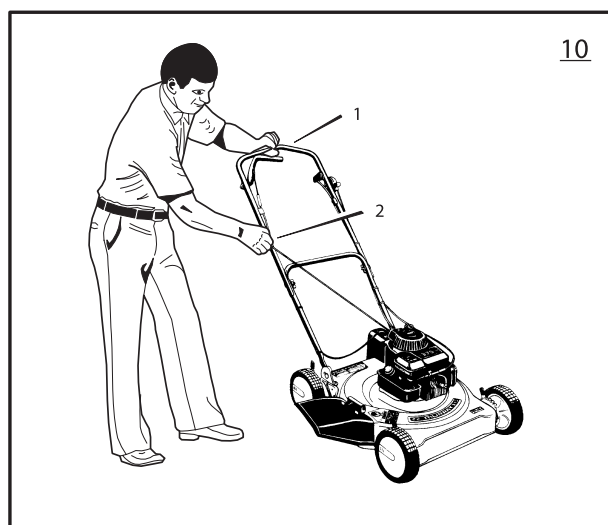

4. (Рис. 9) Кнопка подкачки (1) находится на боковой части двигателя. Нажмите на кнопку подкачки. Каждый раз при нажатии кнопки подкачки (1), подождите две секунды. Количество нажатия кнопки подкачки указано в инструкции изготовителя двигателя.



ВНИМАНИЕ:

Не используйте кнопку подкачки для запуска прогретого двигателя.

5. (Рис.10) Стойте за газонокосилкой. С помощью одной руки держите рычаг остановки двигателя (1) в рабочем положении как показано. С помощью другой руки удерживайте ручку запуска (2).
6. Резким движением потяните за ручку запуска(2). Медленно отпустите ручку запуска (2).
7. Если двигатель не запускается после 5 или 6 попыток, см. раздел «Устранение неисправностей».

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

Для поддержки газонокосилки в исправном состоянии соблюдайте нижеуказанные правила технического обслуживания. Вся информация по техническому обслуживанию двигателя приведена в инструкции производителя двигателя. Перед запуском двигателя прочтите инструкции производителя двигателя.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед осмотром, регулировке (кроме карбюратора) или до начала ремонта отсоедините свечу зажигания.

СМАЗКА

1. Для обеспечения оптимальной эксплуатации смазывайте колеса и все точки вращения моторным маслом каждые 25 ч. работы двигателя.
2. Информацию по смазке двигателя см. в инструкции производителя двигателя.



ВНИМАНИЕ:

Не смазывайте кабель остановки двигателя. Смазочные материалы повредят кабель и не допустят свободного передвижения кабеля. Замените кабель, если кабель поврежден или изогнут.

ЧИСТКА КОРПУСА ГАЗОКОСИЛКИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При запуске двигателя лезвие будет крутиться.

Перед чисткой корпуса газонокосилки остановите двигатель и отсоедините штекер провода свечи зажигания.

Трава и другие материалы могут стать причиной неисправной работы газонокосилки. После работы, очистите корпус газонокосилки следующим образом.

1. Остановите двигатель.
2. Отсоедините провод свечи зажигания.
3. Очистите верхнюю и нижнюю часть корпуса газонокосилки.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СРЕЗА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При запуске двигателя лезвие будет крутиться.

Перед чисткой корпуса газонокосилки остановите двигатель и отсоедините штекер провода свечи зажигания.

Модели с осевыми болтами (рис. 6)

Чтобы заменить высоту среза, замените позицию осевых болтов (1) на каждом колесе (2).

Убедитесь в том, что все осевые болты смонтированы на одинаковом уровне. Это обеспечит горизонтальную резку травы.

1. Гаечным ключом удерживайте фланцевую гайку (3). С помощью другого ключа открутите осевой болт (1).
2. Удалите фланцевую гайку (3).
3. Установите колесо (2) и осевой болт (1) в другое отверстие.
4. Установите шайбу (3) и фланцевую гайку (4) на осевой болт (1). Затяните осевой болт (1). Не закручивайте фланцевую гайку (4).

УХОД ЗА ЛЕЗВИЕМ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед осмотром лезвия или адаптера лезвия, отсоедините штекер провода свечи зажигания.

Если лезвие задело посторонний предмет, остановите двигатель. Отсоедините провод свечи зажигания. Проверьте газонокосилку на отсутствие повреждений.

Периодически проверяйте лезвия на отсутствие износа или повреждений, например трещин.

Периодически проверяйте болт, удерживающий лезвие. Болт лезвия должен быть туго затянутым. Если лезвие задело посторонний предмет, остановите двигатель. Отсоедините провод свечи зажигания. Проверьте адаптер лезвия на отсутствие повреждений. Проверьте лезвие на отсутствие повреждений, изгиба, чрезмерного износа или других повреждений.

Перед использованием газонокосилки замените поврежденные части запасными частями.

производителя. В целях обеспечения безопасности лезвие следует заменить через каждые два года. Края лезвия должны быть заточены. От незаточенного лезвия кончики травы приобретают коричневый свет. Удалите лезвие следующим образом.

УДАЛЕНИЕ ЛЕЗВИЯ (Рис.11 и 12)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед удалением лезвия, отсоедините штекер провода свечи зажигания. Лезвие имеет острые края. При удалении лезвия используйте перчатки или тряпку для защиты рук.

1. Слейте бензин из бака.
2. Поднимите газонокосилку со стороны глушителя или свечи зажигания.
3. Во избежание вращения лезвия используйте кусок деревянной доски.
4. Удалите болт (1), удерживающий лезвие (2).
5. Проверьте лезвие согласно инструкции «Уход за лезвием». Замените изношенное или поврежденное лезвие запасным.
6. Установите лезвие изогнутыми краями в сторону корпуса. Если лезвие неправильно установлено, оно не будет правильно работать и может стать причиной несчастного случая.
7. Закрепите лезвие (2) с помощью оригинальных шайб (3 и 4) и болта (1). Убедитесь в том, что внешний ободок конусных шайб (4) направлен в сторону лезвия (2).
8. Затяните болт (1), удерживающий лезвие (2), с усилием затяжки 30 футофунтов.





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Болт (1), удерживающий лезвие (2) всегда должен быть туго затянут. Незатянутый болт (1) или лезвие (2) могут стать причиной несчастного случая.

ПРОВЕРЬТЕ УРОВЕНЬ СРЕЗА

Проверьте газонокосилку на маленьком участке.

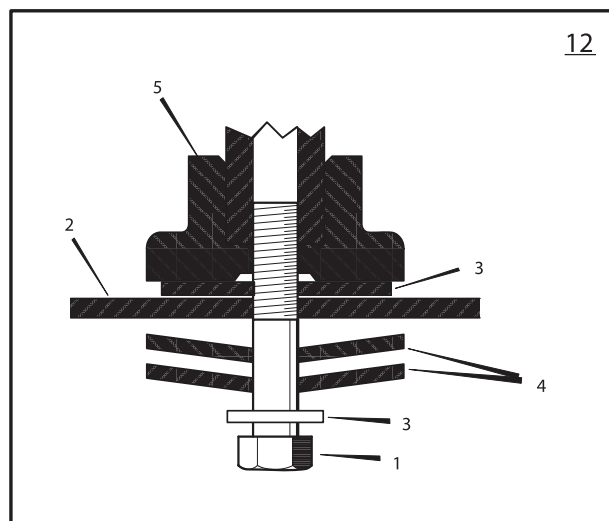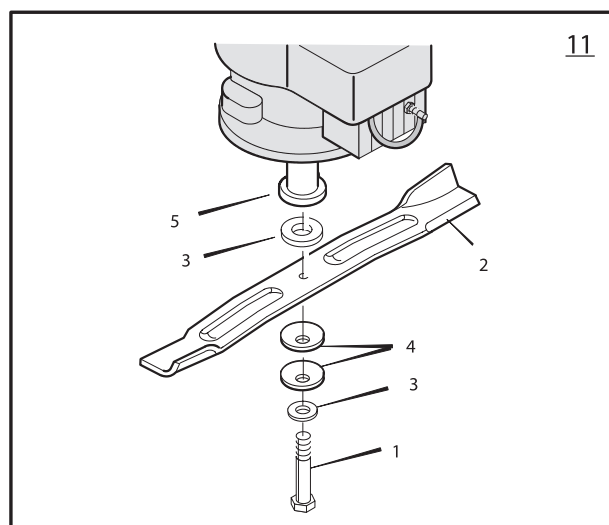

Если резка не горизонтальная или скошенная трава не выбрасывается, возможны следующие причины: (1) согнутое или повреждено лезвие, (2) тупое лезвие, (3) изношенное лезвие, (4) сломанный адаптер лезвия. Перед использованием газонокосилки удалите неисправность.

ПОДГОТОВКА ГАЗОКОСИЛКИ К ХРАНЕНИЮ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не сливайте бензин в закрытых помещениях, близко от огня или во время курения. Испарения бензина могут стать причиной взрыва или пожара.

1. Слейте бензин из бака.
2. Рарешите двигателю работать до тех пор, пока не кончится бензин.
3. Слейте масло из прогретого двигателя. Заполните картер двигателя новым маслом.
4. Удалите свечу зажигания из цилиндра. Залейте одну унцию масла в цилиндр. Медленно потяните за ручку запуска, чтобы масло покрыло поверхность цилиндра. Установите новую свечу зажигания.
5. Удалите грязь с ребер охлаждения цилиндра и корпуса двигателя.
6. Почистите нижнюю часть корпуса газонокосилки.
7. Полностью очистите газонокосилку в целях сохранности покраски.
8. Поставьте газонокосилку в хорошо проветриваемое помещение.

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ

Запчасти показаны либо на последней странице данного руководства или в отдельной брошюре запасных частей.

Используйте только усанционированные или одобренные производителем газонокосилки запчасти. Не используйте приставки или аксесуары не предназначенные для этой газонокосилки. Для заказа запчастей вы должны указать номер модели газонокосилки (см. фирменную табличку).

Запчасти, за исключением запчастей для двигателя, трансмиссии и дифференциала, можно приобрести на месте приобретения газонокосилки или в уполномоченных станциях технического обслуживания.

Запчасти для двигателя, трансмиссии и дифференциала можно приобрести в уполномоченных центрах технического обслуживания производителя, которые можно найти в телефонной книге. Заказывая запчасти, обратите внимание на отдельную гарантию для двигателя или трансмиссии.

При заказе, предоставьте следующую информацию:

- (1) Номер модели
- (2) Дату изготовления
- (3) Номер части
- (4) Описание
- (5) Количество

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ

1. Убедитесь в том, что топливный бак наполнен чистым бензином. Не используйте старый бензин.
2. Для запуска холодного двигателя пять раз нажмите кнопку подкачки (могут отсутствовать на некоторых моделях).
3. Убедитесь в том, что штекер провода свечи зажигания подсоединен.
4. Отрегулируйте карбюратор. См. инструкции производителя двигателя.
5. В цилиндре двигателя слишком много бензина. Удалите и просушите свечу зажигания. Несколько раз потяните за ручку запуска. Вставьте свечу зажигания. Подсоедините провод к свече зажигания. Запустите двигатель.
6. Трудно запустить двигатель при высокой или густой траве. Переместите газокосилку на чистую и сухую поверхность.
7. Убедитесь, что рычаг остановки двигателя находится в рабочем положении.
8. Убедитесь, что клапан топлива находится в позиции «ON». См. инструкции производителя двигателя.
6. Проверьте зазор свечи зажигания. Установите зазор свечи зажигания равным 0.030".
7. Проверьте уровень масла в двигателе. Если требуется, залейте масло.
8. Проверьте воздушный фильтр двигателя. См. инструкции производителя двигателя.
9. Бензин плохого качества. Слейте бензин и очистите бак топлива. Заправьте топливный бак чистым бензином.

ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ.

1. Снимите лезвие. При необходимости проверьте лезвие и балансировку лезвия. См. инструкции изготовителя лезвия.
2. Проверьте лезвие на отсутствие изгиба или поломки. **ПОВРЕЖДЕННОЕ ЛЕЗВИЕ ОПАСНО И ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАМЕНЕНО.**
3. Проверьте адаптер лезвия. **ЗАМЕНИТЕ ПОВРЕЖДЕННЫЙ АДАПТЕР ЛЕЗВИЯ.**
4. Если вибрация не прекращается, отвезите газокосилку в уполномоченный центр технического обслуживания.

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ

1. Отпустите рычаг остановки двигателя.
2. Проверьте кабель остановки двигателя. Замените кабель, если кабель поврежден или изогнут.

ДВИГАТЕЛЬ ПЛОХО РАБОТАЕТ.

1. Проверьте уровень среза травы. Увеличьте уровень среза, если трава высокая.
2. Проверьте нижнюю часть корпуса лезвия. Удалите из корпуса лезвия траву и грязь.
3. Проверьте соединительный провод зажигания. Убедитесь, что провод надежно соединен со свечой зажигания.
4. Очистите ребра охлаждения двигателя от травы и грязи.
5. Проверьте регулировку карбюратора. См. инструкции производителя двигателя.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБРОС ТРАВЫ

1. Очистите нижнюю часть корпуса газокосилки.
2. Проверьте лезвие на отсутствие чрезмерного износа. Снимите и заточите лезвие. В целях обеспечения безопасности замените лезвие каждые два года заводским запасным лезвием.

НЕРОВНЫЙ СРЕЗ ТРАВЫ

1. Проверьте высоту крепления каждого колеса. Высота крепления всех колес должна быть одинаковой.
2. Убедитесь, что лезвие острое.
3. Проверьте лезвие на отсутствие изгиба или поломки. **ПОВРЕЖДЕННОЕ ЛЕЗВИЕ ОПАСНО И ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАМЕНЕНО.**
4. Проверьте адаптер лезвия на отсутствие повреждений. **ЗАМЕНИТЕ ПОВРЕЖДЕННЫЙ АДАПТЕР ЛЕЗВИЯ.**

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО
ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ
В КОНСТРУКЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.
ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ
СОХРАНИТЕ ЕЕ В ДОСТУПНОМ
НАДЕЖНОМ МЕСТЕ.**

www.championtool.ru



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Топливо и его пары чрезвычайно огнеопасны и взрывоопасны. Воспламенение или взрыв могут привести к сильным ожогам или смертельному исходу.

При хранении топлива или оборудования с топливом в баке

- Храните оборудование на расстоянии от котлов, печей, водонагревателей и прочих приборов, в которых используются горелки или иные источники воспламенения, поскольку они могут воспламенить пары топлива.

Топливная система

Топливо может стать несвежим, если оно хранится более 30 дней. Невсвежее топливо вызывает образование кислотных и смоляных отложений в топливной системе или на важных деталях карбюратора. Чтобы сохранить топливо свежим, используйте стабилизатор топлива FRESH START® от компании Briggs & Stratton. Предлагаемый в виде жидкой присадки или картриджа с концентрированной жидкостью и с каплеуловителем. Не требуется сливать бензин из топливной системы двигателя, если стабилизатор топлива добавляется согласно инструкции. Дайте двигателю поработать в течение 2 минут для циркуляции добавки через топливную систему. Если бензин не был обработан с помощью стабилизатора топлива, то бензин должен быть слит из двигателя в подходящую канистру. Дайте двигателю поработать, пока он не остановится из-за отсутствия топлива. Рекомендуется использование стабилизатора топлива в канистре для хранения с целью сохранения его свежести.

Моторное масло

Заменяйте моторное масло, когда двигатель еще теплый.

ВНИМАНИЕ: Храните двигатель в горизонтальном положении (нормальное рабочее положение). Если двигатель нужно наклонить при его хранении, то топливный бачок **должен быть опорожнен** и сторона со свечей зажигания должна быть **обращена вверх**. Если топливный бачок не был опорожнен, и если двигатель был наклонен в каком-либо направлении, то при его запуске могут возникнуть затруднения из-за загромождения маслом или бензином воздушного фильтра и/или свечи зажигания.

Устранение неисправностей

Необходима помощь? Посетите, пожалуйста, Web-сайт: BRIGGSandSTRATTON.COM или позвоните по телефону: 1-800-233-3723.

Технические данные

Технические данные по двигателю	
Модель	90000
Рабочий объем	9,02 куб. дюйма (148 куб. см)
Диаметр цилиндра	2,562 дюйма (65,08 мм)
Ход поршня	1,750 дюйма (44,45 мм)
Количество масла	18 - 20 унций (0,54 - 0,59 л)

Технические данные по двигателю	
Модель	100000
Рабочий объем	9,67 куб. дюйма (158 куб. см)
Диаметр цилиндра	2,562 дюйма (65,08 мм)
Ход поршня	1,875 дюйма (47,65 мм)
Количество масла	18 - 20 унций (0,54 - 0,59 л)

Технические данные для регуляровки *	
Модель	90000, 100000
Зазор свечи зажигания	0,030 дюйма (0,76 мм)
Момент затяжки для свечи зажигания	180 фунт-дюйм (20 Нм)
Воздушный зазор катушки	0,006 - 0,010 дюйма (0,15 - 0,25 мм)
Зазор впускного клапана	0,005 - 0,007 дюйма (0,13 - 0,18 мм)
Зазор выпускного клапана	0,007 - 0,009 дюйма (0,18 - 0,23 мм)

* Мощность двигателя будет уменьшаться на 3,5% для каждых 1000 футов (300 метров) над уровнем моря и на 1% для каждых 10° F (5,6° C) свыше 77° F (25° C). Двигатель будет работать удовлетворительно с углом наклона до 15°. Смотрите руководство оператора обслуживания по безопасным допускам для работы на склонах.

Типовые запасные части	
Запасная часть	Номер изделия
Плоский воздушный фильтр	698369
Масло — SAE 30	100005
Топливная добавка	5041, 5058
Резисторная свеча зажигания	802592, 5095
Платиновая свеча зажигания с повышенным сроком службы	5062
Ключ для свечи зажигания	89838, 5023
Тестер зажигания	19368

Мы рекомендуем обращаться к любому уполномоченному сервисному дилеру от компании Briggs & Stratton для выполнения всех работ по техническому обслуживанию двигателя и его компонентов.

ВНИМАНИЕ: Изготовитель оборудованную рабочую скорость двигателя. **Не допускайте** превышения этой скорости.

Как заменить свечу зажигания - Рис. 7

Замените свечу зажигания ежегодно. Проверьте зазор (А, Рис. 7) с помощью проволочного калибра (В). При необходимости, установите зазор. Установите и затяните свечу зажигания с рекомендованным моментом затяжки. Крательные *Примечание:* В некоторых районах местные законы требуют использования резисторной свечи зажигания для подвешивания помех от сигнала зажигания. Если на данном двигателе была изначально установлена резисторная свеча зажигания, то для замены необходимо использовать свечу зажигания того же типа.

Проверьте глушитель и искрогловитель - Рис. 8



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время работы двигателя выделяют тепло. Детали двигателя, в особенности глушитель, становятся очень горячими. Прикосновение к ним может привести к сильным ожогам. Топливо и его пары чрезвычайно огнеопасны и взрывоопасны. Воспламеняемый мусор, например листья, трава, хворост и т.п., могут загореться. Дайте глушителю, цилиндру и ребрам цилиндра остыть, прежде чем дотрагиваться до них. Очистите зону вокруг глушителя и цилиндра от скопившегося воспламеняемого мусора.

- Использование или эксплуатация двигателя на любой территории, связанной с использованием мусора.
- Использование или эксплуатация двигателя на любой территории, связанной с использованием мусора.
- Использование или эксплуатация двигателя на любой территории, связанной с использованием мусора.

Очистите зону вокруг глушителя и цилиндра от скопившегося мусора. Осмотрите детали, если таковой имеется, и проверьте на отсутствие искрогловителя (В), если таковой имеется, и проверьте на отсутствие повреждения или заклинивания сажки. В случае обнаружения повреждений, до начала работы их следует заменить запасными деталями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запасные части должны иметь оригинальную конструкцию и устанавливаться на то же самое место, что и первоначальные детали. Использование неоригинальных деталей может стать причиной травмирования людей, сбоев в работе и повреждения агрегата.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Топливо и его пары чрезвычайно огнеопасны и взрывоопасны. Воспламенение или взрыв могут привести к сильным ожогам или смертельному исходу. Если вы сливаете масло через верхний масляный патрубок, топливный бак должен быть опорожнен или топливо начнет вытекать, что приведет к пожару или взрыву.

Как выполнить замену масла - Рис. 9, 10, 11



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Топливо и его пары чрезвычайно огнеопасны и взрывоопасны. Воспламенение или взрыв могут привести к сильным ожогам или смертельному исходу. Если вы сливаете масло через верхний масляный патрубок, топливный бак должен быть опорожнен или топливо начнет вытекать, что приведет к пожару или взрыву.

ВНИМАНИЕ: Оборудование представляет собой опасный продукт и должно быть утилизовано надлежащим способом. Выясните местонахождение пунктов сбора опасного масла. Слив масла. Масло можно слить через нижнее дренажное отверстие (если таковое имеется), боковое дренажное отверстие или через верхний масляный патрубок. При выключенном, но еще теплом двигателе отсоедините провод свечи зажигания (А) и отведите его в сторону от свечи зажигания (Рис. 9). 2. Двигатель оборудован нижним сливным отверстием (В, Рис. 10) и/или боковым сливным отверстием (С). Отверните пробку слива масла. Слейте масло в соответствующую емкость. *Примечание:* Любая из показанных на рисунке масляных емкостей может быть установлена в двигателе. После того, как масло будет слито, установите и затяните пробку отверстия слива масла.

4. Если вы сливаете масло через верхнюю масляную горловину (Е), держите сторону двигателя со свечой зажигания (F) вверх (Рис. 11). Слейте масло в соответствующую емкость.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если вы сливаете масло через верхнюю масляную горловину, топливный бак должен быть опорожнен или топливо начнет вытекать, что приведет к пожару или взрыву. Для опорожнения топливного бака дайте двигателю поработать до полного расхода топлива.

Добавить масло

- Установите двигатель в горизонтальное положение.
- Очистите зону маслозаливного отверстия от любого мусора.
- Смотрите раздел *Технические характеристики* относительно количества масла.
- Вытрите шупл для измерения уровня масла (G) и оботрите его чистой тряпочкой (Рис. 2, Рис. 3).
- Медленно заливайте масло через маслозаливную горловину (H). Не переполняйте. После доливки масла подождите одну минуту и затем проверьте уровень масла.
- Вставьте и затяните шупл для измерения уровня масла.
- Извлеките шупл и проверьте уровень масла. Он должен соответствовать верхней части индикатора заполнения (J) на шупле.
- Вставьте и затяните шупл для измерения уровня масла.

Как выполнить техническое обслуживание воздушного фильтра - Рис. 12



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Топливо и его пары чрезвычайно огнеопасны и взрывоопасны. Воспламенение или взрыв могут привести к сильным ожогам или смертельному исходу. Никогда не запускайте и не эксплуатируйте двигатель без установленного узла воздухоочистителя (если установлен) или воздушного фильтра (если установлен).

ВНИМАНИЕ: Не используйте сжатый воздух или растворители для чистки фильтра. Сжатый воздух может повредить фильтр, а растворители могут его растворить. 1. Отверните винт (А) в верхней части узла воздушного фильтра (В). См. Рис. 12. 2. Чтобы исключить попадание мусора внутрь карбюратора, осторожно снимайте узел воздушного фильтра. 3. Выньте поролоновый элемент (С) из основания воздушного фильтра. 4. Промойте поролоновый элемент в воде с жидким моющим средством. 5. Отожмите досуха поролоновый элемент в чистой тряпочке. 6. Вставьте поролоновый элемент в основание воздушного фильтра. 7. Установите узел воздушного фильтра на карбюратор и закрепите его винтом.

Очистка системы воздушного охлаждения - Рис. 13



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время работы двигателя выделяют тепло. Детали двигателя, в особенности глушитель, становятся очень горячими. Прикосновение к ним может привести к сильным ожогам. Воспламеняемый мусор, например листья, трава, хворост и т.п., могут загореться. Дайте глушителю, цилиндру и ребрам цилиндра остыть, прежде чем дотрагиваться до них. Очистите зону вокруг глушителя и цилиндра от скопившегося воспламеняемого мусора.

ВНИМАНИЕ: Не допускайте использования воды для очистки двигателя. Вода может попасть в топливную систему. Используйте щетку или сухую тряпку для очистки двигателя. Этот двигатель имеет воздушную систему охлаждения. Разрыв или сор может воспрепятствовать потоку воздуха и стать причиной перегрева двигателя, что приведет к ухудшению рабочих характеристик и сокращению срока службы двигателя. Используйте щетку или сухую тряпку для удаления сора в зоне устройства защиты пальцев (А). Очистите сцепление, пружины и органы управления (В). Очистите зону вокруг и позади глушителя (С) от любого горючего мусора (Рис. 13).

Техническое обслуживание

ВНИМАНИЕ: Если двигатель нужно наклонить при выполнении технического обслуживания, то топливный бачок **должен быть опорожнен** и сторона со свечей зажигания **должна быть обращена вверх**. Если топливный бачок не был опорожнен, и если двигатель был наклонен в каком-либо направлении, то при его запуске могут возникнуть затруднения из-за застревания маслам или бензином воздушного фильтра и/или свечи зажигания.

Мы рекомендуем обращаться к любому уполномоченному сервисному дилеру от компании Briggs & Stratton для выполнения всех работ по техническому обслуживанию двигателя и его компонентов.

ВНИМАНИЕ: Все компоненты, используемые для сборки данного двигателя, должны оставаться на своем месте для его надежной работы.

Устройство для снижения токсичности выхлопа

Обслуживание, замена или ремонт устройств и систем контроля эмиссии могут выполняться любой мастерской или специалистом по ремонту не автомобильных двигателей. Однако, для получения бесплатной услуги по обслуживанию систем контроля эмиссии работы должны выполняться дилером, авторизованным заводом-изготовителем. См. гарантию по эмиссии.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Случайное образование искры может привести к пожару или возгоранию электрическим током.**

**Гравитационный замок может привести к захватыванию, образованию рваных ран.**

**Риск возникновения пожара**

Перед выполнением регулировок или ремонта:

- Отсоедините провод свечи зажигания и удалите его от свечи.
- Отсоедините отрицательный вывод аккумулятора (только для двигателей с электростартером).
- Используйте только подходящие инструменты.
- Не меняйте настройку пружины, тяги или иных деталей регулятора для увеличения частоты вращения вала двигателя.
- Запасные части должны иметь оригинальную конструкцию и устанавливаться на то же самое место, что и первоначальные детали. Использование неоригинальных деталей может стать причиной травмирования людей, сбоев в работе и повреждения агрегата.
- Не ударяйте по маховику молотком или твердым предметом, т.к. маховик может позже разорваться во время эксплуатации двигателя.

При проверке системы зажигания:

- Используйте разрешенный тестер системы зажигания.
- Не проверяйте искру с вынудной свечой зажигания.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Топливо и его пары чрезвычайно огнеопасны и взрывоопасны.**

**Воспламенение или взрыв могут привести к сильным ожогам или смертельному исходу.**

**При запуске двигателя**

- Убедитесь, что свеча зажигания, глушитель, крышка топливного бака и воздушный фильтр (если установлен) находятся на своих местах и не повреждены.
- Не проверяйте искру с вынудной свечей зажигания.
- В случае перелива топлива в карбюраторе двигателя, установите воздушную заслонку (если таковая имеется) в положение OPEN/RUN (Открыта/Работа), переместите дроссельную заслонку (если таковая имеется) в положение FAST (Быстро) и заводите двигатель, пока он не запуснется.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Выхлопные газы содержат окись углерода — бесцветный и не имеющий запаха ядовитый газ.**

**Вдыхание окиси углерода (угарного газа) может вызвать рвоту, потерю сознания или смерть.**

- Запускайте и эксплуатируйте двигатель вне помещений.
- Не запускайте двигатель в помещении даже при открытых окнах и дверях.

ВНИМАНИЕ: Данный двигатель поставляется компанией Briggs & Stratton без масла. Перед запуском двигателя, обязательно залейте масло согласно инструкциям настоящего руководства. Если Вы запуснете двигатель без масла, то двигатель будет невосстановимо поврежден, и этот случай не будет покрываться гарантией.

Примечание: Оборудование может иметь органы дистанционного управления. Описание расположения и работы органов дистанционного управления смотрите в руководстве по эксплуатации оборудования.

1. Проверьте уровень масла в двигателе. Смотрите раздел **как проверить уровень масла/долить масло**.

2. Убедитесь, что органы управления приводом оборудования, если таковые имеются, установлены в нейтральное положение.

3. Переместите рычаг управления дросселем (А, Рис. 5), если таковой имеется, в положение FAST (Быстро) . Эксплуатируйте двигатель с рычагом управления дросселем в положении FAST (Быстро) .

4. При первом запуске нового двигателя, следует пять раз крепко нажать на головку праймера (В). Для всех последующих запусков нажимайте на праймер три раза (Рис. 5).

Примечание: Если двигатель вырабатывает все топливо или при его хранении в течение длительного времени, может потребоваться 5-кратное нажатие головки праймера.

Примечание: Обычно нет необходимости выполнять подкачку при переадаптации теплового двигателя.

6. Крепко возьмитесь за ручку тросового стартера (D). Медленно потяните за ручку тросового стартера, а затем, когда почувствуете сопротивление, потяните быстро (Рис. 5).

Примечание: Если двигатель не запускается после повторных попыток, повторите шаги 4, 5 и 6. Если он по-прежнему не запускается, то посетите, пожалуйста, Web-сайт: **BRIGGSandSTRATTON.COM** или позвоните по телефону: **1-800-233-3723** (в США).

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Быстрое втягивание троса стартера (обратная отдача) притянет Вашу ладонь и руку к двигателю быстрее, чем Вы сможете среагировать на это. Это может привести к перелому костей, травмам, ушибам или растяжениям. Во избежание возникновения отдачи, медленно потяните за ручку шнур стартера, а затем, когда почувствуете сопротивление, потяните быстро.

Как остановить работу двигателя - Рис. 6

Отсутствует рычаг останова двигателя (Е). См. Рис. 6.

Двигатель с управлением дросселем: Переместите рычаг дроссельной заслонки (А, Рис. 5) в положение Stop (Стоп) .

Узлы двигателя и органы управления

Сравните рисунок  со своим двигателем, чтобы ознакомиться с расположением различных узлов двигателя и органов управления.

А. Идентификационное обозначение двигателя

Б. Свеча зажигания

В. Рука шнурового стартера

Г. Шуп уровня масла

Д. Топливный бачок и крышка

Е. Воздушный фильтр

Ж. Крышка шнурового стартера

З. Глушитель

И. Охлаждение глушителя (если установлено)

К. Управление дросселем (если установлено)


Количество масла (смотрите раздел *Технические данные*)

Эксплуатация

Рекомендации по использованию масла

Мы рекомендуем использовать разрабатываемые компанией Briggs & Stratton масла для достижения наилучших эксплуатационных характеристик. Другие высококачественные детергентные масла допускаются в том случае, если они классифицированы как "For Service SF, SG, SH, SJ" или выше. Запрещается использование специальных добавок.

Температура наружного воздуха определяет надлежащую вязкость моторного масла. Воспользуйтесь таблицей для выбора соответствующей вязкости для ожидаемого интервала температуры наружного воздуха.

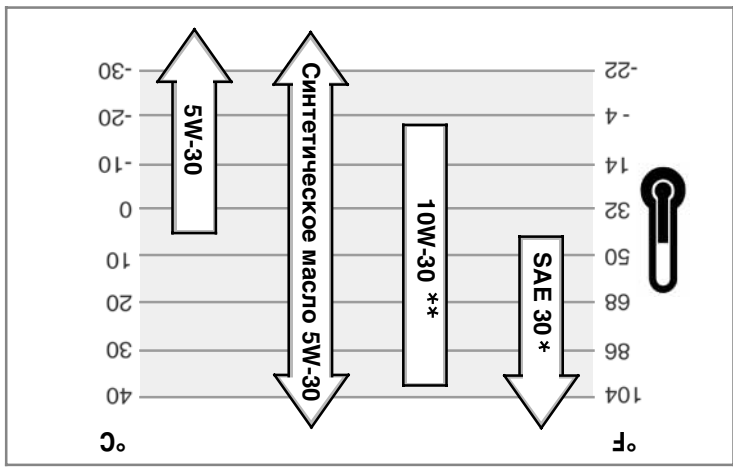

Как проверить уровень масла/долить масло - Рис. 2

* Использование масла SAE 30 при температурах ниже 40°F (4°C) приведет к затруدنению залуску двигателя.

** Использование масла 10W-30 при температурах выше 80°F (27°C) приведет к повышенному потреблению масла. Чаше проверяйте уровень масла.

- Установите двигатель в горизонтальное положение.
- Очистите зону масляного отверстия от любого мусора.
- 1. Вытрите шуп для измерения уровня масла (G) и оботрите его чистой тряпкой (Рис. 2, Рис. 3).
- 2. Вставьте и затяните шуп для измерения уровня масла.
- 3. Извлеките шуп и проверьте уровень масла. Он должен соответствовать верхней части индикатора заполнения (J) на шупе.
- 4. Если уровень ниже, медленно заливайте масло через масляную горловину (H). **Не переполняйте.** После доливки масла подождите одну минуту и затем снова проверьте уровень масла.
- 5. Вставьте обратно и затяните шуп для измерения уровня масла.

Как добавить топливо - Рис. 4

Рекомендации по использованию топлива

- Чистый, свежий, неэтилированный бензин.
- Минимальное октановое число 87/87 AKI (91 RON) — исследование показало, что при работе на большой высоте над уровнем моря, смотрите указание ниже.
- Допускается бензин с содержанием до 10 % этанола (бензоспирта) или до 15 % МТВЕ (третичный метилбутиловый эфир).

ВНИМАНИЕ: Не допускается использование неразбавленного бензина, например, E85. Не допускается смешивание масла в бензин, или модификация двигателя для работы на альтернативных видах топлива. Это может повредить компоненты двигателя и аннулировать гарантию на двигатель.

Для защиты топливной системы от образования бензиновой смолы, смешайте стабилизатор топлива с топливом. См. **Хранение**. Каждое топливо отливается от другого. При возникновении проблем с запуском или эксплуатационными характеристиками, помойте поставщика топлива или поставщика марки топлива. Данный двигатель сертифицирован для работы с бензином. Система контроля эмиссии для данного двигателя — это система EM (модификация двигателя).

Использование на большой высоте над уровнем моря

При работе на высотах над уровнем моря свыше 5,000 футов (1524 метров), допускается бензин с минимальным октановым числом 85/85 AKI (89 RON). Для соответствия требованиям по эмиссии, требуется регулировка для работы на большой высоте над уровнем моря. Работа без этой регулировки станет причиной ухудшения эксплуатационных характеристик, повышенного расхода топлива и увеличения вредных выбросов. Касательно информации по регулировке для работы на большой высоте над уровнем моря обращайтесь к руководству, к руководству или к официальному сервисному дилеру от компании Briggs & Stratton.

Эксплуатация двигателя на высоте над уровнем моря ниже 2500 футов (762 метра) с комплектом для работы на большой высоте над уровнем моря не требует рекомендаций.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Топливо и его пары чрезвычайно огнеопасны и взрывоопасны. Воспламенение или взрыв могут привести к сильным ожогам или смертельному исходу.

При добавлении топлива

- Прежде чем открыть крышку топливного бака, выключите двигатель и дайте ему остыть в течение, по меньшей мере, 2 минут.
- Заполняйте топливный бачок, либо на открытом воздухе, либо в хорошо проветриваемой зоне.
- Не допускайте переполнения топливного бака. Для обеспечения расширения бензина не заполняйте выше нижней части топливного бака.
- Храните топливо вдали от искр, открытого пламени, горелок, нагревательных приборов и прочих источников воспламенения.
- Регулярно проверяйте топливный бак, крышку и фитинги на наличие трещин и утечек. При необходимости, выполните замену.
- В случае пролива топлива, дождитесь его полного испарения, прежде чем запускать двигатель.

1. Очистите крышку наливной горловины и зону вокруг нее от любой грязи и остатков мусора. Снимите крышку топливного бака (A, Рис. 4).
2. Заполните топливный бак (B) бензином. Для возможности расширения бензина, не заполняйте выше нижней части топливного бака (C).
3. Установите на место крышку топливного бака.

Как запустить двигатель - Рис. 5



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Быстрое втягивание шнура стартера (отдача) может привести к повреждению двигателя. Если вы не можете отпустить ручку шнура, это может привести к переломам, ушибам или растяжениям. При запуске двигателя, потяните сначала за ручку шнурового стартера медленно, а затем, когда почувствуете сопротивление, потяните быстро, чтобы избежать отдачи.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выполняйте газы содержат окись углерода — бесцветный и не имеющий запаха ядовитый газ.

Вдыхание окиси углерода (угарного газа) может вызвать рвоту, потерю сознания или смерть.

- Запущайте и эксплуатируйте двигатель вне помещения.
- Не запущайте двигатель в помещении даже при открытых окнах и дверях.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При запуске двигателя происходит образование искры.

Образование искры может вызвать воспламенение горючих газов.

Это может привести к взрыву и пожару.

- Не запущайте двигатель в том месте, где происходит утечка природного или сжиженного газа.
- Не используйте пусковые жидкости в аэрозольной упаковке, так как их пары огнеопасны.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Топливо и его пары чрезвычайно огнеопасны и взрывоопасны. Или смертельному исходу.

При добавлении топлива

- Прежде чем открыть крышку топливного бака, выключите двигатель и дайте ему остыть в течение, по меньшей мере, 2 минут.
- Заполняйте топливный бачок, либо на открытом воздухе, либо в хорошо проветриваемой зоне.
- Не допускайте переполнения топливного бака. Для обеспечения расширения бензина не заполняйте выше нижней части горловины топливного бака.
- Храните топливо вдали от искр, открытого пламени, горелок, нагревательных приборов и прочих источников воспламенения.
- Регулярно проверяйте топливную систему, выполняйте замену наливные трещины и утечек. При необходимости, выполните замену топливного фильтра (если установлен) находясь на своих местах и надежно закреплены.
- В случае перелива топлива в карбюраторе двигателя, установите воздушную заслонку (если таковая имеется) в положение OPEN/RUN (Открыта/Работа), переместите дроссельную заслонку (если таковая имеется) в положение FAST (Быстро) и заводите двигатель, пока он не запуснется.

При замене масла

- Если вы сливаете масло через верхний масляный патрубок, топливный бак должен быть опорожнен или топливо начнет вытекать, что приведет к пожару или взрыву.
- Транспортируйте двигатель с ПУСЬМ топливным баком или с ЗАКРЫТЫМ крапом подачи топлива.
- Храните оборудование на расстоянии от котлов, печей, водонагревателей и прочих приборов, в которых используются горелки или иные источники воспламенения, поскольку они могут воспламенить пары топлива.

При эксплуатации оборудования

- Не наклоняйте двигатель или оборудование на угол, при котором может пролиться топливо.
- Не перемещайте рычаг воздушной заслонки в закрытое положение для оставшаяся двигатель.
- Никогда не запущайте и не эксплуатируйте двигатель без установленного узла воздушности (если установлен) или воздушного фильтра (если установлен).

При запуске двигателя

- Убедитесь, что свеча зажигания, глушитель, крышка топливного бака и воздушный фильтр (если установлен) находятся на своих местах и надежно закреплены.
- Проверьте искру с вынудной свечей зажигания.
- В случае перелива топлива в карбюраторе двигателя, установите воздушную заслонку (если таковая имеется) в положение OPEN/RUN (Открыта/Работа), переместите дроссельную заслонку (если таковая имеется) в положение FAST (Быстро) и заводите двигатель, пока он не запуснется.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Случайное образование искры может привести к пожару или поражению электрическим током.

Случайный запуск может привести к захватыванию, травматической ампутации различных частей тела или к образованию рваных ран.

Риск возникновения пожара

Перед выполнением регулировок или ремонта:

- Отсоедините провод свечи зажигания и удалите его от свечи.
- Отсоедините отрицательный вывод аккумулятора (только для двигателей с электростартером).
- Используйте только подходящие инструменты.
- Не меняйте настройку пружины, тяги или иных деталей регулятора для увеличения частоты вращения вала двигателя.
- Запасные части должны иметь оригинальную конструкцию и устанавливаться на то же самое место, что и первоначальные детали.
- Использование неоригинальных деталей может стать причиной травмирования людей, сбоев в работе и повреждения агрегата.
- Не ударяйте по маховику молотком или твердым предметом, т.к. маховик может позже разорваться во время эксплуатации двигателя.

При проверке системы зажигания:

- Используйте разрешенный тестер системы зажигания.
- Не проверяйте искру с вынудной свечой зажигания.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время работы двигателя выделяют тепло. Детали двигателя, в особенности глушитель, становятся очень горячими.

Прикосновение к ним может привести к сильным ожогам.

Боспаленный мусор, например листья, трава, хворост и т.п., могут загореться.

- Дайте глушителю, цилиндру и ребрам цилиндра остыть, прежде чем дотрагиваться до них.
- Очистите зону вокруг глушителя и цилиндра от скопившегося воспламеняемого мусора.
- Использование или эксплуатация двигателя на любой территории, покрытой лесом, кустарником или травой, без установленного искрогасителя на системе выхлопных газов, является нарушением закона Калифорнии об общественных ресурсах, статья 4442. Согласно Статье 4442 искрогаситель должен находиться в рабочем состоянии. Другие штаты или федеральные юрисдикции могут иметь сходные законы. Обратитесь к производителю оригинального оборудования, продачу или дилеру для приобретения искрогасителя, предназначенного для вашей модели.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вращающиеся детали могут войти в контакт с руками, ногами, волосами, одеждой и ее аксессуарами или захватить их.

Это может привести к травматической ампутации или тяжелым рваным ранам.

- Не эксплуатируйте оборудование без установленных защитных приспособлений.
- Не приближайте руки и ноги к вращающимся деталям.
- Подвешивайте длинные волосы и снимайте ювелирные изделия.
- Не носите свободную одежду, ботинки или предметы, которые могут быть захвачены движущимися частями.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Быстрое втягивание шнура стартера (отдача) может притянуть руку к двигателю быстрее, чем вы успеете отпустить ручку шнура. Это может привести к переломам, ушибам или растяжениям.

- При запуске двигателя, потяните сначала за ручку шнурового стартера медленно, а затем, когда почувствуете сопротивление, потяните быстро, чтобы избежать отдачи.
- Перед запуском двигателя, снимите все внешние нагрузки на оборудование/двигатель.
- Непосредственно перед использованием элементов оборудования, например, лезвия, крыльчатки, шпильки, звездочки и т.п., но не ограничиваясь ими, должны быть надежно закреплены.

СИМВОЛЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОПЕРАЦИОННОМУ УПРАВЛЕНИЮ

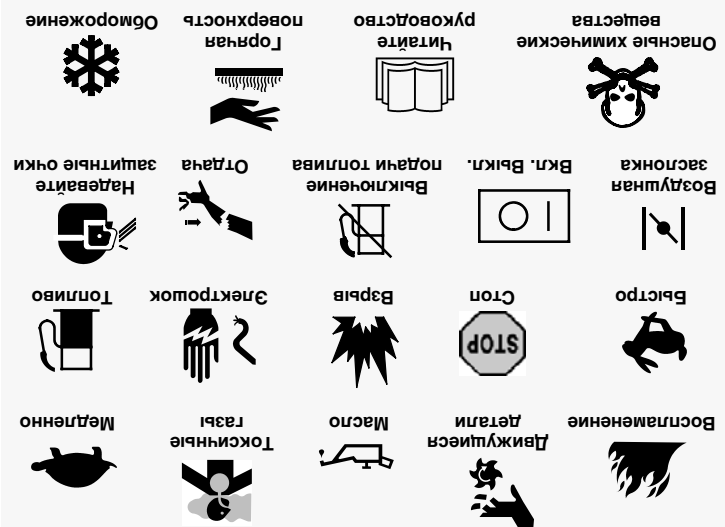

Информация о номинальной мощности двигателя

Модель двигателя:

Общие сведения

В настоящее время содержание информации по безопасности, которая передается и в виде текстовых сообщений, и в виде аудио- и видеосигналов, как и в любом другом виде информации, является чрезвычайно важным. В настоящее время в промышленности и в быту широко используются различные системы передачи информации. В настоящее время в промышленности и в быту широко используются различные системы передачи информации. В настоящее время в промышленности и в быту широко используются различные системы передачи информации.

ВНИМАНИЕ: Данный двигатель поставляется компанией Briggs & Stratton без масла. Перед началом двигателя, обязательно залейте масло согласно инструкции к данному двигателю. Если Вы запустите двигатель без масла, то двигатель будет невосстановимо поврежден, и этот случай не будет покрываться гарантией.

предупреждение

Компания Briggs & Stratton не одобряет и не разрешает использование данных двигателей на рекреационных водоемах, мотопилках, автотюнинг/развалочных центрах, карданных валах, скутерах или мотоциклах. Предназначение этих двигателей в данных целях может привести к порче имущества, серьезным травмам (включая паралич) или даже к смертельному исходу.

Выхлопные газы двигателя содержат химические продукты, которые, по данным штата Калифорния, вызывают рак, дефекты у новорожденных или иные нарушения репродуктивной функции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Некоторые компоненты данного устройства и сопутствующие принадлежности могут содержать вещества, признанные штатом Калифорния как вещества, которые могут вызывать рак и привести к нарушению репродуктивной функции. Мойте руки после обращения с такими компонентами.











ВНИМАНИЕ




ОСТОРОЖНО! указывает на опасную ситуацию, которая если ее не избежать, может привести к травме средней тяжести или легкой травме.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смертельному исходу или серьезной травме.

ОПАСНО указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, приведет к смертельному исходу или серьезной травме.

Предупредительный знак  используется для обозначения информации об опасных ситуациях, которые могут привести к травме. С этим знаком используются следующие слова (ОПАСНО, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или ОСТОРОЖНО), указывающие на вероятность и потенциальную тяжесть травмы. В дополнение, символ опасности может использоваться для указания вида опасности.

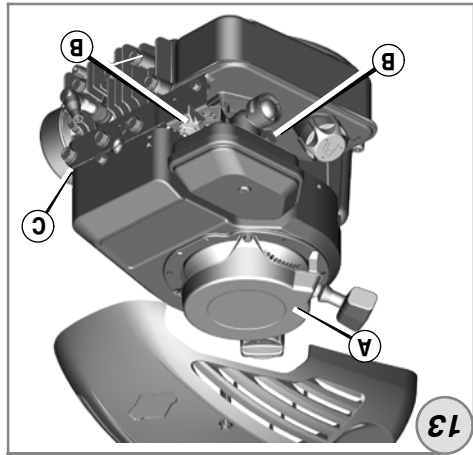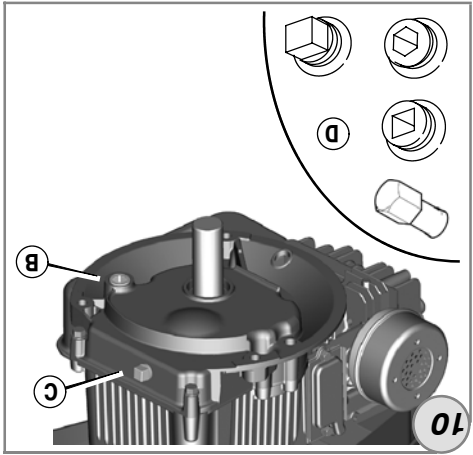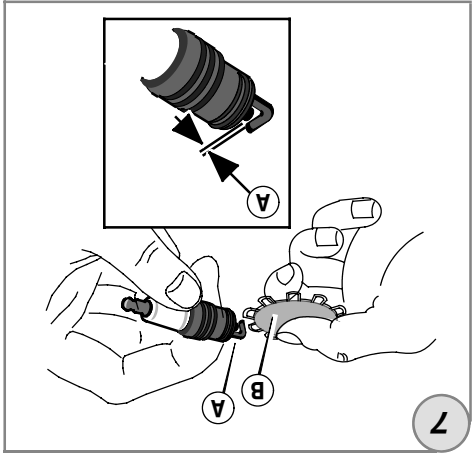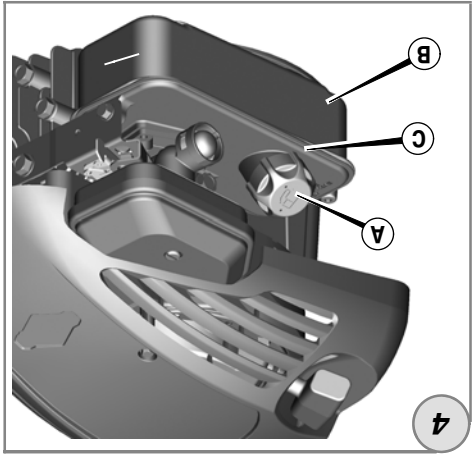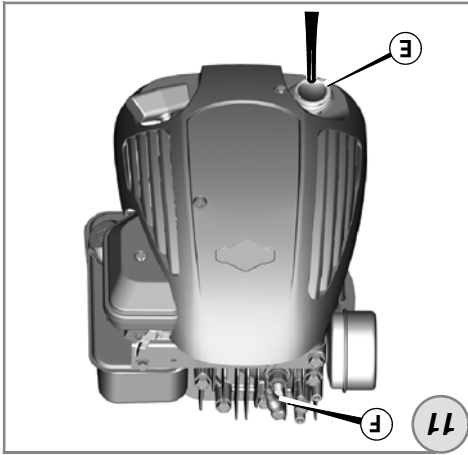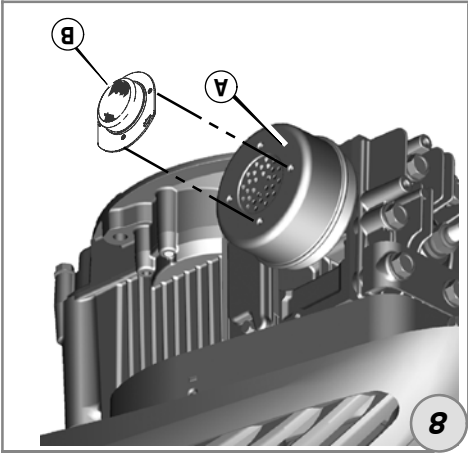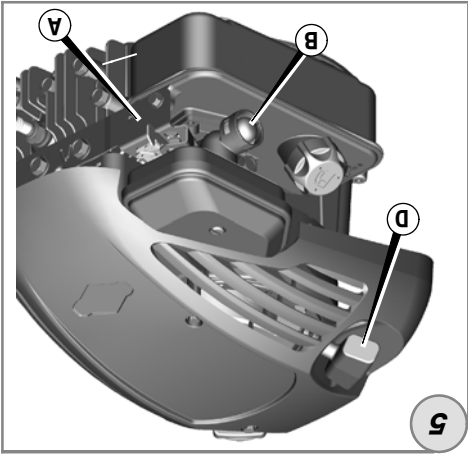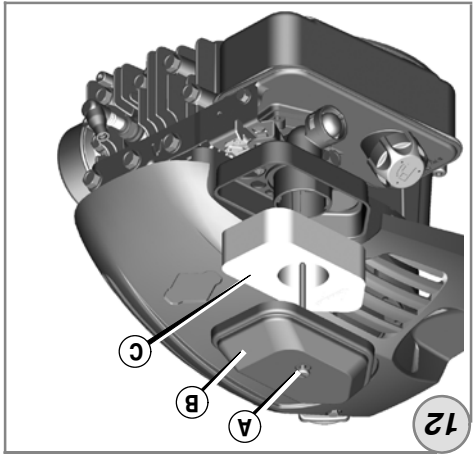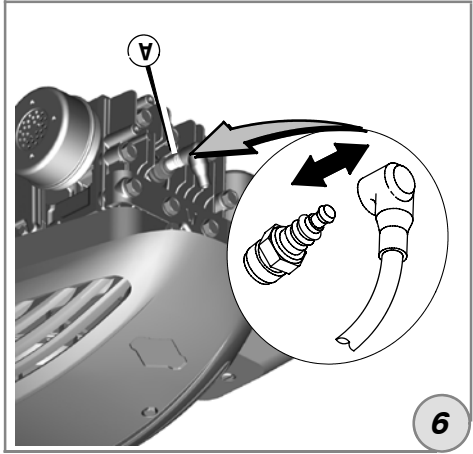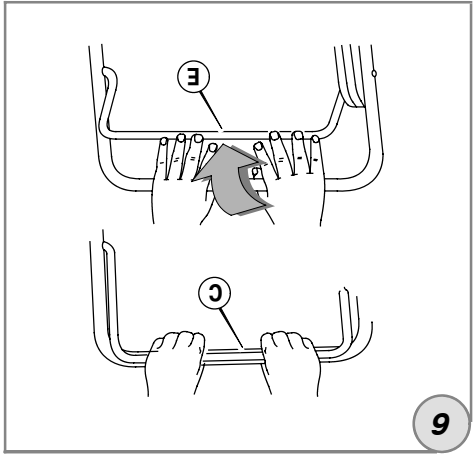

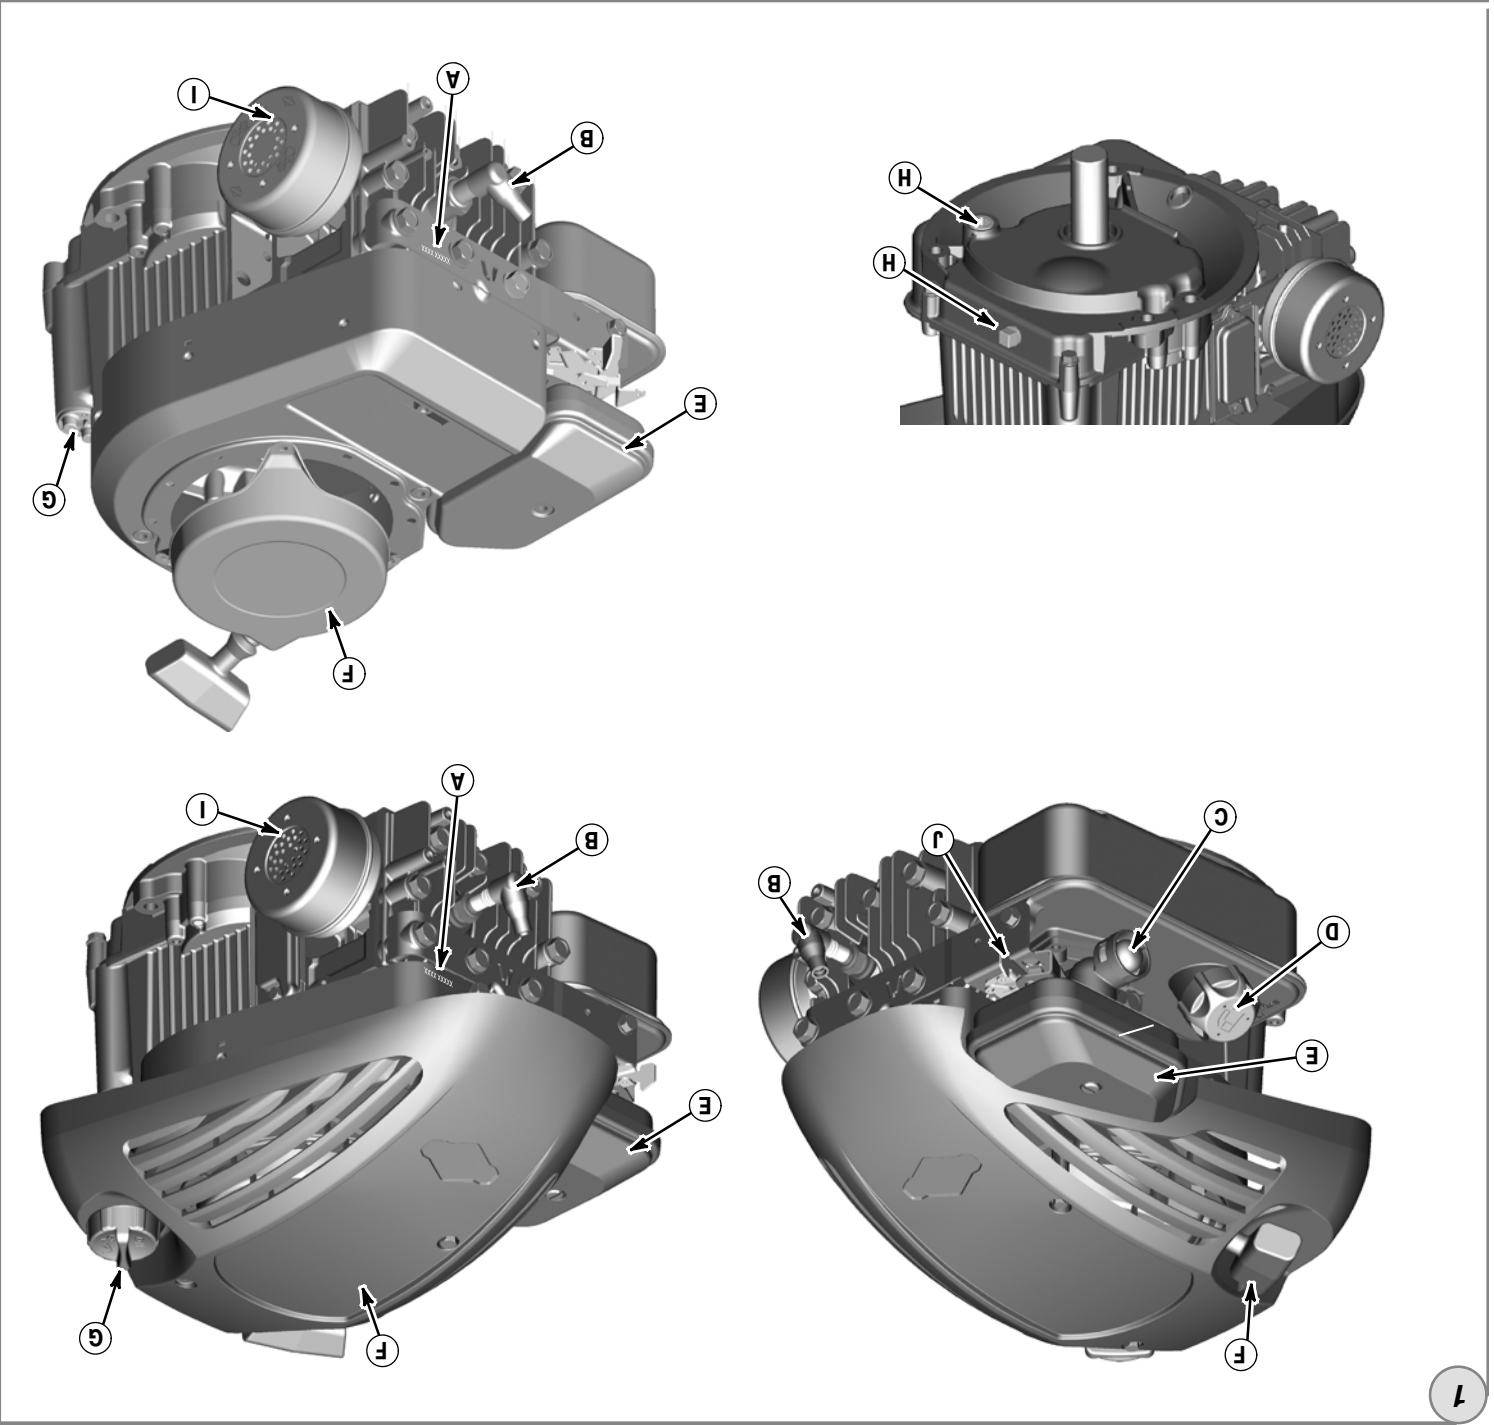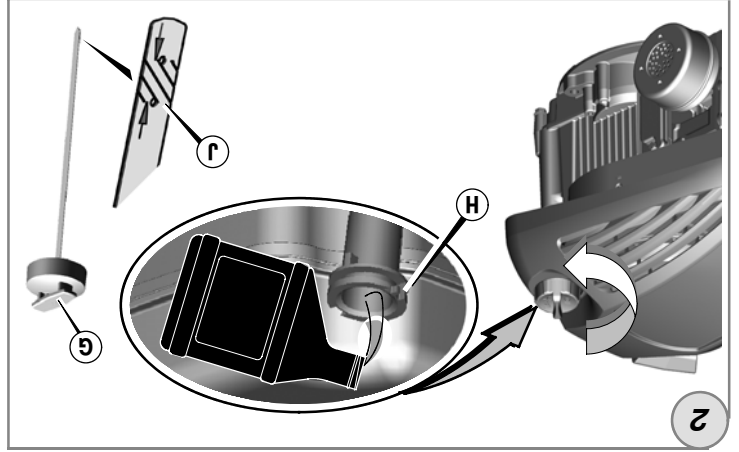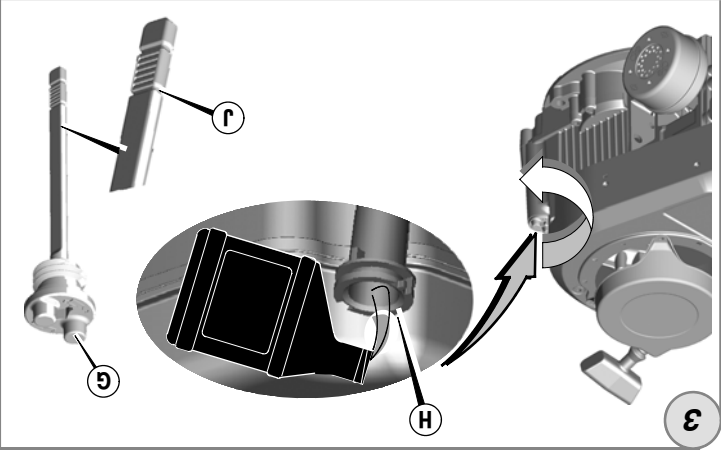

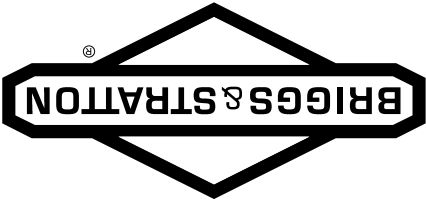

Рyкoвoдcтвo пo эkсплyатaции





Model 90000

- 300 Series™
- Classic™ 450 Series
- Sprint™ 475 Series
- Quattro™ 475 Series

Model 100000

- Sprint™ 500 Series
- Quattro™ 500 Series
- LX 500 Series
- SQ® 500 Series
- Q™ 500/550 Series

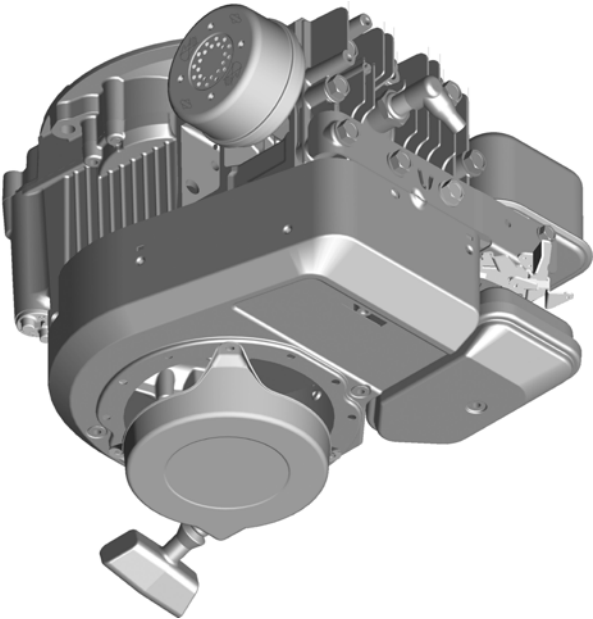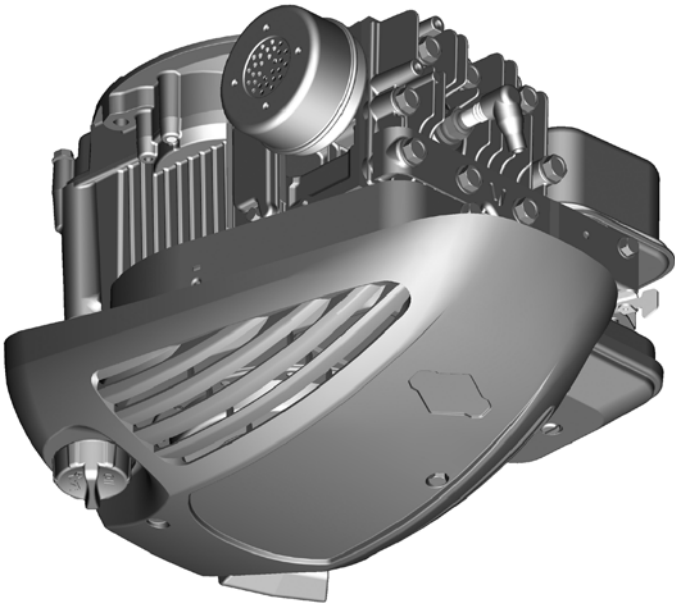

Briggs & Stratton is a registered trademark of Briggs & Stratton Corporation

© 2010 Briggs & Stratton Corporation, Milwaukee, WI, USA. All rights reserved.

Form No. 277038EST
Revision: E