


Адрес изготовителя:
150023, г. Ярославль, Промышл.
ул. Дзержинского, 14
телефакс: (4852) 32-67-35, 32-72-63
e-mail: stn@omzhl.ru,
stn@omzhl.ru

Telephone: (405) 32-57-35, 32-72-63

e-mail: info@emziv.ru

sluzhenko.ru

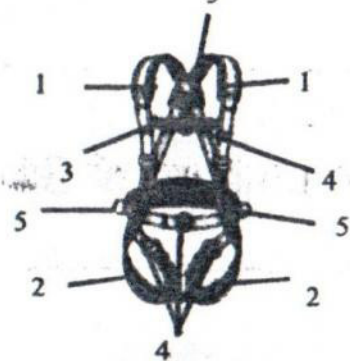

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Привязь универсальная (пояс предохранительный ляжечный) ППЛ-32 (далее привязь), предназначена для обеспечения безопасности работ на высоте, как удерживающая привязь и как страховочная привязь, а также для работы в колодцах, резервуарах и других замкнутых пространствах, когда может возникнуть необходимость срочной эвакуации работающего на поверхность.

Для функции удержания и позиционирования вместе с привязью используется строп без амортизатора.

Для функции страховки, остановки падения, используется вместе с привязью строп с амортизатором или гибкая анкерная линия, или устройство втягивающего типа. Может применяться для различных видов работ на опорах ЛЭП, связи, электрических, тепловых и атомных станциях; нефтяных вышках и других энергетических высотных сооружениях; а также в структурах ЖОХ, строительстве; при работах в колодцах, траншеях и емкостях.

Привязь может эксплуатироваться в помещении и на открытом воздухе при температуре от минус 50°C до плюс 50°C и не должна подвергаться действию агрессивных сред (кислота, щелочь, масла и т.д.).

Техническая характеристика

Наименование параметра	Обозначение		
	ППЛ-32 SM	ППЛ-32 ML	ППЛ-32 XXL
Величина обхвата талии, обеспечиваемая ремнем, мм	800-1200	1100-1400	1200-1800
Длина кушака, мм	650	800	800
Длина поясного ремня, мм	1420	1620	1800
Статическая разрывная нагрузка, кН, не менее	15		
Масса пояса, кг, не более	2,1		
Масса сумки, кг, не более	0,5		

Привязь используется как часть комплекта снаряжения индивидуальной защиты. Перед началом использования следует внимательно прочитать инструкцию по каждой комплектующей системе защиты.

2. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ, КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Привязь универсальная ППЛ-32 состоит из основных лямок: чалачных (1) и набедренных (2), нагрудных лямок (3), регулировочных пряжек (4), крепежных колец (5), установленных в

ляшках на спине для страховки и на поясе для функции удержания и позиционирования.

Комплект поставки:

- привязь	- 1 шт.
- паспорт	- 1 шт.
- сумка инструментальная	- 1 шт.

3. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Использование средств защиты должно осуществляться должным образом, обученным и компетентным персоналом или непосредственно находиться под компетентным надзором. К работе на высоте допускаются пользователи не моложе 18 лет, прошедшие обучение согласно действующими отраслевыми нормами и правилами на предприятии, имеющие допуск к данным работам.

Перед выполнением работ пользователь должен убедиться, что имеющихся в его распоряжении СИЗ достаточно для выполнения поставленных задач.

Пояс должен применяться строго по назначению и быть полностью укомплектованным.

4. ПРОВЕРКА БЕЗОПАСНОСТИ ИЗДЕЛИЯ

Перед началом использования необходимо тщательно осмотреть изделие, чтобы убедиться в его полной готовности к работе. Следует обратить особое внимание в отдельных устройствах:

- в привязях: на застёжки, регулировочные элементы, ленты, швы, шлевки;

- стропас: на трос, зажимы, петли, коуши, соединители, регулировочные элементы, заплеты;

- в карабинах: на несущий корпус, зацепки, главную защелку, действие блокирующего механизма.

Удостовериться в том, что в отношении каждой детали изделия соблюдаются следующие рекомендации:

- металлические детали не должны иметь деформаций, трещин, коррозии;

- тканые элементы не должны иметь надразов, разрывов ткани и ниток, прожогов, промасливания и других дефектов, снижающих прочность;

- карабины стропы должны открываться и закрываться.

Привязь должна быть изъята из эксплуатации если:

- есть сомнения в пригодности изделия при визуальной проверке;

- привязь подвергалась динамическим нагрузкам;

- при повреждении любой из деталей привязи.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ: Перед использованием средства защиты следует уделять внимание тому, что любое спасение должно быть выполнено безопасно.

Надевание привязи:

1. Возьмите привязь и встряхните, чтобы расправить все лямки. Если набедренные и наплечные лямки или пояс застегнуты, ослабьте лямки и расстегните их.

2. Наденьте наплечные лямки так, чтобы D-образное кольцо между лямками находилось посередине спины, между лопатками.

3. Пропустите набедренные лямки между ногами и закрепите пряжки. При использовании привязи с поясом закрепите ленты пояса после набедренных лямок.

4. Закрепите нагрудную пряжку и расположите ее посередине. Подтяните наплечные лямки.

5. После того, как все лямки и пояс застегнуты, подтяните их таким образом, чтобы они сидели плотно, но обеспечивали при этом свободу движения. Зафиксируйте свободные концы лямок в держателях.

При использовании привязи для страховки используйте только строп с амортизатором, который крепится к несущему кольцу. Внимание: строп, оснащенный амортизатором, крепится только за элементы крепления, имеющие обозначение «A» или «A/2». Строп без амортизатора, для удержания и позиционирования крепится только за боковые кольца на поясе.

Убедитесь в наличии необходимого свободного пространства под пользователем на его рабочем месте, чтобы на пути торможения не произошло столкновение с препятствием или удара о землю. Расстояние от анкерной точки крепления стропы до поверхности под работником должно быть не менее 6,8 м (см. рис.).

В случае позиционирования необходимо закреплять строп и регулировать его длину таким образом, чтобы строп находился в натянутом состоянии, свободное передвижение ограничено не более чем до 0,6 м. Анкерная точка крепления стропы должна быть расположена на уровне талии или выше и иметь прочность не менее 15 кН.

