

Инструкция по эксплуатации

Автокомпрессор Hyundai Home HHY 30

Цены на товар на сайте:

http://kompressory.vseinstrumenti.ru/avtomobilnye/hyundai/avtokompressor_hyundai_home_hhy_30/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://kompressory.vseinstrumenti.ru/avtomobilnye/hyundai/avtokompressor_hyundai_home_hhy_30/#tab-Responses

Компрессор автомобильный

ННУ 20

ННУ 25

ННУ 30



Оглавление

1. Примечания	3
2. Предисловие	4
3. Технические характеристики	5
4. Комплектность	5
5. Описание изделия	6
6. Вид изделия и составные части ННУ 20	7
7. Вид изделия и составные части ННУ 25	8
8. Вид изделия и составные части ННУ 30	9
9. Информация по безопасности	10
10. Работа с устройством	12
11. Техническое обслуживание	15
12. Возможные причины неисправностей	16
13. Гарантийное обслуживание	17
14. Авторизованные сервисные центры	18
15. Для заметок	21

Примечания

Расшифровка обозначений в названии модели:

Н - компрессор в корпусе;

НУ – продукция изготавливается по лицензии HYUNDAI CORPORATION;

20*/25**/30*** - производительность, л/мин.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделий.

Изображения в инструкции могут отличаться от реальных изделий и надписей на изделии.

Предисловие

Благодарим Вас за приобретение автомобильного компрессора HYUNDAI.

В данном руководстве содержится описание техники безопасности и процедур по обслуживанию компрессоров HYUNDAI.

Все данные в Руководстве пользователя содержат самую свежую информацию, доступную к моменту печати. Хотим предупредить, что некоторые изменения, внесенные производителем, могут быть не отражены в данном руководстве. Изображения и рисунки могут отличаться от реального изделия.

При возникновении проблем используйте контактную информацию, расположенную в конце руководства.

Перед началом работы с компрессором необходимо внимательно прочитать все руководство. Это поможет избежать травматизма и повреждения оборудования.

Технические характеристики

Компрессор		ННУ 20	ННУ 25	ННУ 30
Производительность	л/мин.	20	25	30
Максимальное давление	АТМ	10,2	10,2	7,5
Время накачивания колеса размером R15/195/60 до 2,3 АТМ	мин	5	4	3,5
Рабочее напряжение	В	12	12	12
Рабочий ток	А	<12	<12	15
Длина шланга	см	45	70	45
Длина провода	см	300	300	370

Комплектность

В комплект поставки входит:

1. Компрессор 1 шт.
2. Комплект насадок
для надувных изделий. 1 шт.
3. Упаковка 1 шт.


Описание изделия

Компрессоры HYUNDAI предназначены для накачивания автомобильных, мотоциклетных и велосипедных шин, надувного спортивного инвентаря. Современный, удобный и простой в применении компрессор с расширенной комплектацией - игла для накачки мячей, насадки для надувных изделий, сумка для хранения.

Работают от гнезда прикуривателя с напряжением 12В.

Общий вид
изделия

ННУ 20

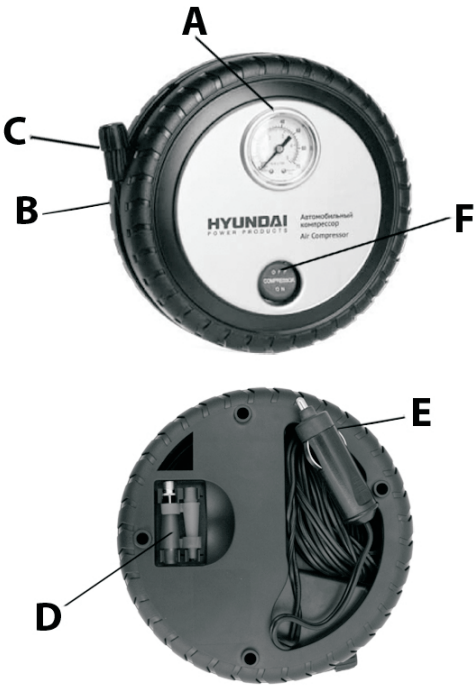


Составные
части
изделия

A	Манометр
B	Воздушный шланг
C	Соединительный коннектор
D	Набор насадок
E	Штекер шнура питания
F	Кнопка включения / выключения

Общий вид
изделия

HHY 25

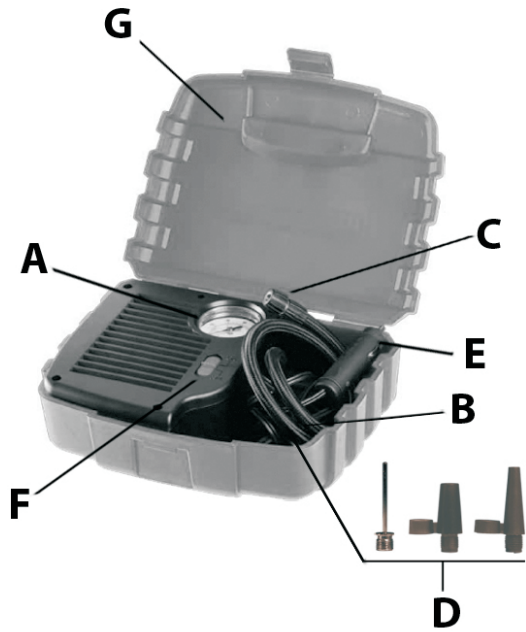


Составные
части
изделия

A	Манометр
B	Воздушный шланг
C	Соединительный коннектор
D	Набор насадок
E	Штекер шнура питания
F	Кнопка включения / выключения
G	Крышка компрессора

Общий вид изделия

HHY 30

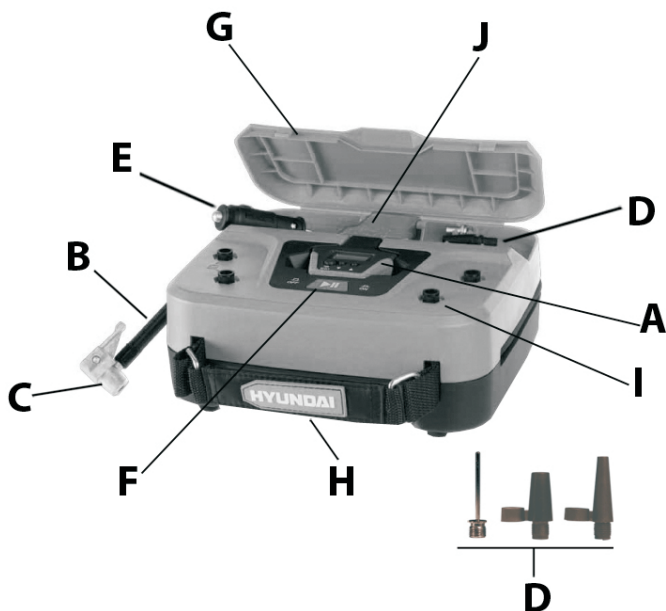

Составные части изделия

A	Съемный цифровой манометр
B	Воздушный шланг
C	Соединительный коннектор
D	Набор насадок
E	Штекер шнура питания
F	Кнопка включения / выключения
G	Крышка компрессора
H	Ручка для переноса компрессора
I	Четыре запасных колпачка для ниппеля
J	Рычаг фиксации съемного манометра

Общие указания по технике безопасности

Внимательно изучите инструкцию перед тем, как приступить к использованию прибора. Нарушение правил использования прибора может привести к поражению электрическим током, возгоранию и серьезным травмам.

Сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования.

- Компрессор предназначен для накачивания автомобильных, мотоциклетных и велосипедных шин, надувного спортивного инвентаря. Он не предназначен для накачивания больших надувных изделий - надувных кроватей, лодок и т.д. Запрещается использовать компрессор не по назначению.

- Данный компрессор не предназначен для нагнетания воздуха в воздушные ресиверы, баллоны и амортизаторы.

- Беречь от детей! Не оставляйте прибор без присмотра, если поблизости находятся дети.

- Не оставляйте работающий компрессор без внимания.

- Не пользуйтесь компрессором непрерывно более 30 минут. Более длительная работа может привести к перегреву компрессора и выходу его из строя. Дайте компрессору остыть не менее 20 минут перед повторным использованием.

- **Не превышайте максимальное давление в шине или других изделиях, которое обычно указано на крышке автомобиля или спортивного инвентаря.**

- Не пользуйтесь компрессором в пожароопасных зонах, поблизости от легковоспламеняющихся веществ.

- Не пользуйтесь компрессором во влажных или сырых условиях.

- Используйте компрессор только с приложенными к нему аксессуарами.

Электробезопасность

• **Данный компрессор предназначен для работы только от источника постоянного тока 12В. Не используйте никаких других источников электропитания, не изменяйте конструкцию компрессора.**

• Если аккумуляторная батарея Вашего автомобиля недостаточно заряжена, напряжение в бортовой сети может быть недостаточным для эффективной работы компрессора. В таком случае рекомендуется пользоваться компрессором при включенном двигателе автомобиля.

• Не включайте двигатель автомобиля в плохо проветриваемом помещении, это может привести к отравлению выхлопными газами!

• Не переносите компрессор за шнур питания или воздушный шланг.

• Не допускайте попадания грязи, пепла или других предметов в гнездо прикуривателя. Посторонние предметы могут служить причиной нарушения надежного электрического контакта, вызывать перегрев гнезда прикуривателя и служить причиной повреждения автомобиля, травмы и пожара.

• По окончании использования компрессора сразу отсоедините его от бортовой сети.

Описание символов



Прочтите инструкцию
перед началом работы



Не допускайте превышения
допустимого давления
при накачивании



Внимание!
При длительной работе
компрессор нагревается.



Опасность
поражения током!
Прибор находится
под напряжением

Работа с устройством

1. Откройте крышку компрессора и извлеките шнур питания.

У модели компрессора **ННУ 20** шнур питания размещен на задней стороне корпуса.

2. Вставьте штекер шнура питания в 12В гнездо прикуривателя автомобиля.

Для модели компрессора **ННУ 30** манометр должен быть установлен на штатном месте и надежно закреплен рычагом фиксации.

3. Присоедините коннектор воздушного шланга к золотнику шины.

Для накачивания мячей и другого инвентаря используйте приложенные насадки.

Запрещается использовать насадки и прочие аксессуары, не входящие в комплект данного компрессора.

4. Нажмите клавишу включения компрессора, продолжайте накачивание до достижения желаемого давления. Выключите компрессор клавишей «включения / выключения».

Не превышайте рекомендованное производителем шины или другого изделия давление!

Компрессор **ННУ 30** оснащен функцией АВТОСТОП.

5. Извлеките штекер шнура питания из гнезда прикуривателя автомобиля.
6. Дайте компрессору остыть.
7. Аккуратно поместите компрессор и аксессуары в сумку для хранения.

Функция АВТОСТОП

для компрессора **ННУ 30**.

1. Цифровой манометр должен быть установлен на штатном месте в компрессоре и надёжно закреплён рычагом фиксации.
2. Вставьте штекер шнура питания в 12В гнездо прикуривателя автомобиля.
3. Присоедините коннектор воздушного шланга к золотнику шины.
4. Нажмите клавишу «Reset/On» на манометре, манометр покажет давление в шине автомобиля.
5. По умолчанию манометр настроен на отключение компрессора по достижении давления в шине 30 PSI. Нажимая клавиши «+» и «-» на манометре, установите любое желаемое давление. Подтвердите выбор, нажав клавишу «Reset/On» на манометре. Компрессор автоматически остановится по достижении установленного давления в шине.
6. Включите компрессор клавишей «включения / выключения». Компрессор начнет работать и остановится при заданном давлении.
7. Выключите компрессор клавишей «включения / выключения».
8. Извлеките штекер шнура питания из гнезда прикуривателя автомобиля.

Использование цифрового манометра

для компрессора **ННУ 30**.

1. Поднимите рычаг фиксации съемного цифрового манометра и извлеките манометр, потянув его вверх.
2. Нажмите клавишу «Reset/On» на манометре, через 2 секунды манометр покажет давление 0,0.
3. С усилием прижмите манометр соответствующим входом к золотнику шины.
4. Перед следующим измерением нажмите клавишу «Reset/On» для сброса данных.
5. Манометр автоматически отключится через 15 секунд. Для повторного применения повторите шаги 2 и 3.

Изменение данных формата манометра

для компрессора **ННУ 30**.

Цифровой съёмный манометр может быть использован для контроля давления в шине во время её накачивания, для автоматической остановки компрессора по достижении заданного давления, а так же использоваться отдельно от компрессора как обычный цифровой манометр.

Показания цифрового манометра могут выводиться в различных единицах: PSI, BAR, KG/CM², KPA.

По умолчанию манометр установлен на вывод показаний в PSI. Для изменения формата показаний необходимо:

1. Нажать клавишу «Reset/On» на манометре, через 2 секунды на дисплее манометра отобразится 0,0.
2. Удерживайте клавишу «Reset/On» нажатой 3 секунды до тех пор, пока показания дисплея не начнут мигать.
3. Нажимайте клавишу «Reset/On» для выбора желаемой единицы измерения: PSI, BAR, KG/CM², KPA.
4. После выбора единицы измерения манометр перейдёт к измерениям в выбранной единице, наименование единицы измерения будет отображаться мелкими буквами в верхней части дисплея.
5. Обратите внимание, что в процессе накачивания манометр показывает давление не в шине, а в воздушном шланге. Величина давления в шланге может на 1-2 PSI отличаться от давления в камере колеса.
6. Если давление в шине не поднимется выше 3 PSI (значительные повреждения камеры колеса) через 15 секунд компрессор отключится.
7. Питание манометра осуществляется от 2-х батарей стандарта LR44. Когда емкость батарей станет недостаточной, на дисплее манометра появится индикация .

Для замены батарей необходимо вывернуть шуруп на тыльной стороне манометра. Место крепления шурупа помечено знаком .

Перед проведением любых работ по техническому обслуживанию убедитесь, что компрессор отключен от источника питания. Выполняйте только те работы по техобслуживанию, которые описаны в инструкции по эксплуатации.

По вопросу выполнения всех других работ обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Полный список адресов Вы сможете найти на официальных интернет-сайтах:

<http://www.hyundai-compressors.ru>

<http://www.hyundai-direct.ru>

Для надежной работы устройства.

- После каждого использования удаляйте грязь с компрессора. Для очистки корпуса пользуйтесь влажной салфеткой. Не используйте растворители или острые предметы.

- Перед длительным хранением, для предотвращения коррозии, покройте все металлические части смазкой.

- Периодически проверяйте целостность и надежность кабеля, шланга, отсутствие на них повреждений.

Для безопасного использования компрессор оснащен плавким предохранителем.

Для замены предохранителя, в случае его перегорания, извлеките его, отвернув конечную часть штекера шнура питания, и вставьте новый предохранитель. Используйте стандартные плавкие предохранители 15А.



Возможные причины неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Устранение неисправности
Компрессор не включается	• Источник питания выдает напряжение менее 10 В. • Источник питания выдает ток менее 10А.	Проверить и заменить (зарядить) источник питания.
	• Перегорел предохранитель, установленный в штекере шнура питания.	Заменить предохранитель в соответствии с максимальным током потребления.
	• Перегрелся электродвигатель.	Удерживайте компрессор в выключенном состоянии около 20 минут. Или обратитесь в сервисный центр.
Чрезмерная вибрация и шум при работе	• Изношен подшипник эксцентрика или вал электродвигателя. • Изношен цилиндр или поршневое кольцо.	Обратитесь в сервисный центр
Поток воздуха заметно снижен, накачивание до высокого давления невозможно	Изношены выходной клапан или поршневое кольцо, шланг. Возможны утечки в местах соединения шланга.	
		Проверить места соединения коннектора с золотником шины, шланга и компрессора.

В случае обнаружения других неисправностей необходимо обращаться в авторизованный сервисный центр. !

Гарантийный срок начинается со дня продажи Изделия и составляет 3 года. В течение гарантийного срока устраняются бесплатно неисправности, возникшие из-за применения некачественного материала при производстве и дефекты сборки, допущенные по вине производителя. Изделие принимается в ремонт в чистом виде, полной комплектации.

Гарантия не распространяется:

- на механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, попаданием инородных предметов внутрь изделия и вентиляционные решетки, а также на повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей);

- на неисправности, возникшие вследствие перегрузки изделия или неправильной эксплуатации, применения изделия не по назначению, а также при нестабильности параметров электросети. Безусловными признаками перегрузки изделия являются оплавление или изменение цвета деталей вследствие воздействия высокой температуры, одновременный выход из строя двух и более узлов одновременно, задиры на поверхностях цилиндра или поршня, разрушение поршневых колец, шатунных вкладышей;

- на быстроизнашиваемые части (резиновые уплотнители, предохранительные элементы, смазку, сменные приспособления, оснастку, и т.п.);

- на электрические кабели с механическими и термическими повреждениями;

- на изделие, вскрывавшееся или отремонтированное вне авторизованного сервисного центра. Признаками вскрытия изделия вне авторизованного сервисного центра являются в том числе заломы шлицевых частей крепежных элементов;

- на профилактику, обслуживание изделия (чистка, промывка, смазка и т.п.), установку и настройку изделия;

- в случае естественного износа изделия (выработка ресурса);

- на неисправности, возникшие при использовании изделия для нужд, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Гарантийное обслуживание производится при предоставлении чека.

Авторизованные сервисные центры

г. Абакан АСЦ "Ермак" (ИП Подоплелова Т.И.), ул Итыгина, д.10 Ж, т. (3902) 35-50-63

г. Архангельск СЦ "Вольт-Сервис" (ИП Усынин В.В.), ул. Гайдара, д. 63, т. (8182) 44-23-07, (921) 810-07-95

г. Астрахань ИП Полежаева Е.В. ул. 5-я Литейная, д. 30, т. (8512) 59-97-00

г. Барнаул АСЦ "Киловатт", (ИП Аракелянц Е.В.) пр-т. Космонавтов д. 6 Б, т. (3852) 57-03-99

г. Волгоград ИП Синицкий В.В., ул. 95-й Гвардейской Дивизии, д. 9, т. (8442) 74-13-31

г. Вологда ИП Алимов В.В., ул. Октябрьская, д.51, т. (8172) 52-85-52, 52-85-60

г. Воронеж ИП Подоляко В.А., ул. Антонова-Овсеенко, д. 23 А, т. (4732) 647-000

Екатеринбург ООО "Мегатулс", ул. Учителей, д.38, т. (343) 365-16-92

г. Ижевск СЦ "ПрофМастер" (ИП Торшин С.А.), ул. Мельничная, 34а (литер В1), т. (3412) 670-280

г. Иркутск СЦ "Ротор" (ИП Соколов О.В.), ул. Шевцова д.68, каб.101., т. (3952) 77-75-35.

г. Йошкар-Ола ИП Тимченко А.Л., ул. Машиностроителей, д.8-г, каб.411, т. (8362) 31-02-43, (917) 712-62-02

г. Казань СЦ "Теплоэнергосервис" (ИП Станкевич В.Л.), ул. Сеченова, д. 17, т. (843) 253-09-11

г. Калининград ИП Онищенко В.А., ул. Горького, д. 107, т. (911) 472-80-51

г. Калуга ИП Кирчиков Е. Э., ул. Механизаторов, д. 28 (4842) 75-29-29

г. Кемерово СЦ "ВК-Сервис" (ИП Кукченко В.В.), пр. Октябрьский, д.53/2, т. (3842) 35-39-67, (960) 9000-928

г. Киров ООО "Виратех", ул. Советский тракт, д.10, т. (8332) 69-16-16

г. Кострома ИП Космасов С.Г, ул.Фестивальная д. 30, (4942) 41-33-02

г. Краснодар ИП Дуванский А.А., ул. Пригородная д.1/10, т. (861) 944-08-50, (903) 411-08-50

г. Красноярск ООО "Атлант-ТК", ул. Авиаторов, д.29, офис 195, т. (391) 204-00-83

г. Красноярск АСЦ "БАЛ" (ИП Борисов А.Л.), ул. Рейдовая, д. 46, т. (391) 232-56-30

г. Кузнецк ИП Кисулин А.Д., ул. Калинина, 214 маг. "СпецТехника", т. (937) 411-12-32

г. Курган ИП Дворецкая Е.М., ул. Дзержинского, д.58, т. (3522) 41-53-15

г. Липецк ИП Соболев Г.Ю., ул. Мичурина, д.46 т. (4742) 40-10-72

Авторизованные сервисные центры

г. Липецк ИП Калинин И.И., ул. Дружбы д.1А, т. (4742) 48-36-07; 24-00-54

г. Москва ООО "РИНСТРУМ", ул. Гришина, д.18, корп.2, т. (495) 443-69-79

г. Москва ООО "Технодид", ул. Новобатюнинская д.6, т. (495) 785-20-26

г. Москва ООО "Евросервис", ул. Щербаковская д.53, т. (495) 640-01-14

г. Москва ООО "ОргТехПром", ул. Профсоюзная д.121, т. (495) 649-61-55, 648-51-99

г. Нижнекамск ИП Тулбаев Э.А., ул. Юности д.14, т. (8555) 41-99-26

г. Нижний Новгород, СЦ "Империя Инструмента", ул. Алексеевская д. 24/27, т. (831) 428-77-07

г. Нижний Новгород СЦ "Ага-сервис" (ИП Коптева Т.В.), ул. Каширская, д. 65 , т. (831) 251-68-76

г. Нижняя Тура ИП Мохин А.Д., ул. Ленина д.108, т. (34342) 2-14-81, 2-08-66

Новоалтайск АСЦ "Киловатт", (ИП Аракелянц Е.В.) ул. 2-линейная д. 61, т.(3852) 57-03-99

Новокузнецк ИП Спиридонов А.В., ул. 40 лет ВЛКСМ д.3Г, т. (905) 075-14-65

г. Новосибирск ООО "БИН-Сервис", ул. Богдана Хмельницкого 28/1, т. (383) 299-89-53

г. Октябрьский ИП Иванова Ю. Р., ул. Кувыкина 49, т. (927) 349-29-49.

г. Омск ООО "Инструмент Снаб", ул. 10 лет Октября д. 76, офис 310, т. (3812) 569-002, 385-685

г. Орел ИП Долженков А.В., ул. Старомосковская, д.7, т. (4862) 54-36-07

г. Оренбург ИП Ефремов А.А., пер. Станочный д.11, т. (950) 186-00-63

г. Орск ИП Чернова Э. Ш., ул. Станиславского д. 52 Б, т. 8(3537) 22-31-62

г. Пенза ООО "Анкор", ул. Гладкова, д.10 т. (8412) 56-65-69

г. Пермь ИП Охапкина О.А., Решетниковский спуск д.1, т. (342) 235-27-97, 238-58-05, 238-58-09

г. Петрозаводск ООО "ГлавРемонт", ул. Попова д.7, т. (8142)798-798 доб. 5133

г. Ростов-на-Дону АСЦ "Сезон" (ИП Акопян А. Д.), пер. Якутский, д.13, т. (863) 261-26-86

г. Рязань ООО "Гарант-сервис", ул. Ленинского Комсомола, д. 5, т. (4912) 76-88-01, 76-34-83

г. Самара ООО "Зурбаган", ул. Красных Коммунаров д. 17, литера А1, офис 2, т. (846) 995-35-70

Авторизованные сервисные центры

г. Самара АСЦ "СамараТехСервис" (ИП Мальшет М.А.)
ул. Ново-Садовая д. 244 Б, т. (919) 808-25-24

г. Самара СЦ "Магазин ВС" пр-т Кирова д. 24 корпус
40, т. (846) 930-90-55

г. Санкт-Петербург ООО "Бензолюкс", ул. Калинина
д. 13 офис 311, т. (812) 331-56-55

г. Саранск ООО "Домовой Саранск", ул. Рузаевская
д.36А, т. (8342) 25-68-68, 25-68-80,

г. Саратов ООО "СЕРВИС ГРУП", ул. Астраханская
д. 43, стр. 3, т. (8452) 50-52-38

г. Серов АСЦ "Мастер +", ул. Зеленая д.10,
т. (34385) 60-666

г. Сочи АСЦ "Триада Техно" (ИП Семенченко Т.В.),
ул. Юных Ленинцев 10/2, т. (862) 264-87-68

г. Стерлитамак ИП Исаев А. В., ул. Худайбердина
202 а, т. (3473) 41-41-19

г. Тольятти ИП Кузин В. В., ул. Офицерская д. 46, 4
этаж, пом. № 497, т. (937)181-98-42, (937)181-98-43

г. Томск ИП Антипов О. М., Иркутский пр-д, д.1,
т. (3822) 65-84-41, 65-84-42

г. Тверь ООО Магазин №40 «Промтовары», ул.
Луначарского, д.4, т. (4822) 41-99-66

г. Тула СЦ "Арсенал сервис" (ИП Харламова В.П.),
ул. Щегловская Засека д. 14, т. (4872) 41-92-66

г. Тюмень ООО "Монолит", ул. Республики 207А, стр 1,
т. (3452) 69-60-44, 69-61-17, 69-60-41

г. Улан-Удэ ООО "Проф-И", ул. Ботаническая, д. 70,
т. (3012) 460-5-69, 55-99-05

г. Уфа АСЦ "ДиС сервис" (ИП Тикеева Ф.Х.), ул.
Силикатная, д.27, т. (347) 273-04-18

г. Хабаровск АСЦ "Сервис-Мастер" (ИП Сергеева
Т.М.) ул. Строительная, 18, литер 3, т. (4212) 63-41-08

г. Челябинск СЦ "Дебис" (ООО "Альфа Спецдежда")
ул. Молодогвардейцев, д.7, т. (351) 792-34-62

г. Энгельс АСЦ "МастерСервис" (ИП Милехин А.В.),
ул. Маяковского, д. 10, т. (8453) 76-80-96

г. Ярославль СЦ "Профессионал" (ИП Синицин Д.А.),
ул. Чехова д. 19, т. (4852) 72-14-14, (901) 985-82-71

Полный список авторизованных сервисных центров
указан на сайтах:

<http://www.hyundai-compressors.ru>

<http://www.hyundai-direct.ru>

Для
заметок

Licensed by
Hyundai Corporation
Korea

Для
заметок

Licensed by
Hyundai Corporation
Korea

HYUNDAI

POWER PRODUCTS

Licensed by
Hyundai Corporation
Korea

Полный каталог продукции и все авторизованные сервисные центры на
<http://www.hyundai-compressors.ru>
<http://www.hyundai-direct.ru>