

Гарантийные обязательства

1. Условия гарантии предусматривают бесплатную замену узлов и деталей, в которых обнаружен производственный дефект.
2. Гарантия не распространяется на расходные материалы, сменные насадки и на любые другие части, имеющие естественный ограниченный срок службы (ударники, штоки, манжеты, уплотнения, шестерни, зубчатые колеса, зажимы и пр.).
3. Гарантия не распространяется на естественный износ инструмента.
4. Условия гарантии не предусматривают выезд мастера к месту эксплуатации инструмента с целью подключения, настройки, консультаций.
5. Гарантия не распространяется на поломки, связанные с нарушением режима смазки.
6. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:
 - отсутствие паспорта изделия, документов, подтверждающих дату продажи;
 - использование инструмента не по назначению;
 - наличие механических повреждений, в том числе полученных в результате замерзания конденсата;
 - при наличии внутри инструмента посторонних предметов;
 - при наличии признаков самостоятельного ремонта;
 - при наличии признаков изменения пользователем конструкции изделия;
 - наличие загрязнений внутренних и наружных.
7. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

Гарантийный талон

Дата продажи _____ Продавец _____

Гарантия недействительна в случае:

- нарушения правил эксплуатации
- обнаружения следов коррозии или механических повреждений
- нарушения целостности корпуса или пломбы

Срок гарантии – 6 месяцев с даты продажи.

С условием гарантии согласен _____

М.П. _____

Руководство по эксплуатации и паспорт изделия

Ключ-трещотка пневматический



Благодарим вас за использование профессиональных инструментов
и оборудования JTC Auto Tools.

Общие положения

В данном руководстве Вы найдете инструкции по эксплуатации, технике безопасности и техническому обслуживанию ключа-трещотки пневматического.

Инструмент относится к разделу каталога - ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ И СТРОГО ПО НАЗНАЧЕНИЮ. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ТРЕБОВАНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ПОЛУЧЕНИЮ ТРАВМ, А ТАКЖЕ ОТКАЗУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Комплектация

- Ключ-трещотка - 1 шт.

Применение

- Предназначен для затяжки и ослабления резьбовых соединений с помощью сжатого воздуха.

Описание

- Цельнолитой корпус головки, удобный захват, отвод воздуха - сзади.
- Скорость вращения: 300 об/мин.
- Максимальный крутящий момент: 38 Нм.
- Размер воздушного штуцера: 1/4".
- Рабочее давление: 90 psi.
- Вес нетто: 500 гр.
- Общая длина: 133 мм.
- Расход воздуха: 56,63 л.

Порядок работы

- Подключите компрессор к инструменту, сняв заглушку. С помощью переключателя выберите необходимое направление работы инструмента (вправо/влево).
- Установите инструмент на необходимое резьбовое соединение.
- Нажмите на рукоятку. Начнется ослабление резьбовых соединений.
- По завершению работ отсоедините компрессор. Установите заглушку.

Требования к подаваемому воздуху

- Для работы пневмогай коверта ударного необходим сухой очищенный обогащенный специальным маслом воздух. Недопустимо использование неочищенного воздуха, т.к. частицы пыли могут привести к поломке и быстрому изнашиванию механизма инструмента, а влага вызовет коррозию.

Для очистки воздуха в системе подачи используют специальные фильтры – масловлагоотделители.

- Для обогащения воздуха маслом применяют лубрикатеры, которые устанавливаются после фильтров. У лубрикатера на верхней площадке имеется устройство для регулировки подачи масла. После подключения лубрикатера необходимо убедиться, что масло в систему действительно подается. Дополнительно рекомендуется использовать линейный лубризатор, который крепится непосредственно к инструменту.

- Для контроля и регулировки давления в системе используйте регулятор давления с манометром. Вы можете использовать модульную группу для подготовки воздуха, которая объединяет в себе воздушный фильтр, редуктор с манометром и лубризатор.

Шланги, используемые для подачи воздуха, должны удовлетворять следующие требования:

- выдерживать нагрузку не менее 10 атмосфер;
- быть маслостойкими;
- иметь достаточный размер в сечении, позволяющий подавать требуемый объем воздуха.

Предохраняйте пневматические шланги от воздействия тепла, агрессивных жидкостей и острых кромок. Перед началом работы убедитесь в том, что пневматические шланги не изношены, а все соединения надежно закреплены. Для присоединения шлангов используйте специальные переходники и фитинги. Перед подключением пневмоинструмента необходимо прочистить шланг струей сжатого воздуха. Это предотвратит попадание в пневмоинструмент влаги и пыли, накопившиеся внутри шланга. Перед подключением пневмогай коверта ударного к источнику воздуха убедитесь, что пусковой курок находится в положении «выкл».

Смазка

Самый лучший способ – это установка в пневмолинию смазывающего устройства – лубрикатора, который будет производить смазку автоматически. Если нет возможности применения лубрикатора, то можно производить смазку вручную.:

- * Перед работой влить во впускной воздушный штуцер 3-5 капель специального масла для пневмоинструмента.

Использование другого масла может ухудшить рабочие характеристики инструмента. В течение работы необходимо каждые 3 часа производить смазку. Рекомендуется производить профилактическую чистку и смазку с разборкой пневматического инструмента в условиях сервисного центра не реже одного раза в 6 месяцев.

Хранение

- * Избегайте хранения пневмоинструмента в местах повышенной влажности. Попадание воды внутрь приводит к коррозии.
- * Перед хранением и после каждого использования произведите тщательную смазку.
- * Не следует хранить инструмент на поверхности хрупких материалов, на полках, не выдерживающие вес более 5 кг. Будьте внимательны – перемещая инструмент по поверхности таких материалов как дерево, стекло, ткань - могут остаться царапины или другие повреждения.

Правила по технике безопасности

1. Перед заменой насадок, а также выполнением работ по техническому обслуживанию отключите пневмоинструмент от источника подачи воздуха.
2. Перед применением убедитесь, что инструмент не имеет повреждений и исправно функционирует. Не пытайтесь устранить неисправности самостоятельно – это может привести к получению травм и приведет к аннулированию гарантии. Пользуйтесь услугами авторизованных сервисных центров
3. Предохраняйте пневматические шланги от воздействия тепла, агрессивных жидкостей и острых кромок. Перед началом работы убедитесь в том, что пневматические шланги не изношены, а все соединения надежны.
4. Избегайте соприкосновения одежды, волос и пр. с пневмоинструментом во время его работы.
5. Во время работы поддерживайте равновесие и надежную опору. Убедитесь в том, что пол не скользкий, носите обувь с подошвой, не допускающей скольжение.
6. Пользуйтесь перчатками во избежание травм.
7. Не оставляйте подключенный пневмоинструмент без присмотра.
8. Используйте инструмент только по назначению.
9. Используйте индивидуальные средства защиты органов зрения, слуха.
10. Использование в системе воздуха слишком высокого давления и работа на холостом ходу ускоряет процесс износа и может вызвать опасную ситуацию.
11. Не допускается эксплуатация пневматического инструмента работниками, находящимися в состоянии усталости, алкогольного или наркотического опьянения, а также под воздействием медицинских препаратов.

Утилизация

Если пневмоинструмент невозможно отремонтировать или восстановить, утилизируйте в соответствии с правилами, действующими в Вашем регионе.


Примечание

Для сохранения производителем гарантийных обязательств на пневмоинструмент JTC Auto Tools, во время проведения работ с пневмоинструментом обязательным условием является установка в пневмолинию:

- Лубрикатора – для смазки компонентов пневмоинструмента.
- Влагодделителя – для предотвращения попадания воды в пневмоинструмент.

При отсутствии возможности установки лубрикатора, допускается проведение смазки вручную, согласно рекомендациям в разделе «смазка» данной инструкции.

Схема

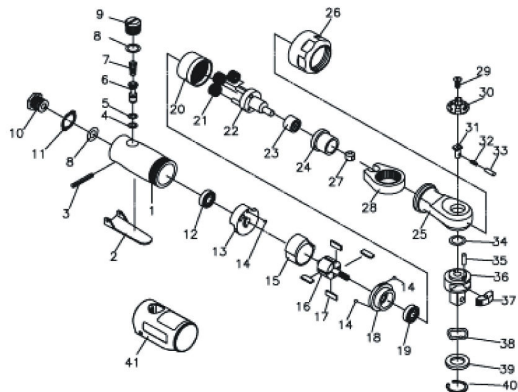

Производитель

- «Джей ТиСи Тулс Компани ЛТД». Тайвань Тайчунг, Ист Дистрикт, Дунг Гуанг Ян Род, 146. Сделано в Тайване.

Поставщик

- Импортёр и официальный представитель: ООО «Авто-Альянс», Россия, 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 14, стр 2, часть пом. 40, тел.: 8-800-555-0877
- Товар не подлежит обязательной сертификации. Срок службы не ограничен.

№	Наименование	Кол.	№	Наименование	Кол.
1.	Корпус	1	22.	Фиксатор шестерни	1
2.	Рукоятка	1	23.	Подшипник	1
3.	Штифт	1	24.	Втулка	1
4.	Кольцо	1	25.	Головка	1
5.	Кольцо	1	26.	Фиксирующая гайка	1
6.	Штифт	1	27.	Втулка	1
7.	Пружина	1	28.	Держатель (часть корпуса)	1
8.	Кольцо	2	29.	Винт	1
9.	Винт	1	30.	Посадочный квадрат	1
10.	Штуцер	1	31.	Втулка	1
11.	Насадка	1	32.	Пружина	1
12.	Подшипник	1	33.	Штифт	1
13.	Задняя пластина	1	34.	Прокладка	1
14.	Стальной шарик	3	35.	Штифт	1
15.	Цилиндр	1	36.	Насадка 3/8Dr	1
16.	Ротор	1	37.	Храповый механизм	1
17.	Лопасты	4	38.	Шайба	1
18.	Передняя пластина	1	39.	Шайба	1
19.	Подшипник	1	40.	Насадка	1
20.	Насадка	1	41.	Крышка	1
21.	Шестерня	3			