

ПАСПОРТ – ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

СМЕСИТЕЛЬ ОПТИМА ДЛЯ ВАННЫ, ДУШЕВОЙ КАБИНЫ, КУХНИ, УМЫВАЛЬНИКА И БИДЕ

1. КОМПЛЕКТНОСТЬ

– Смеситель в сборе с керамическими кран-буксами/картриджем и маховиками 1 шт.

– Эксцентрики + Прокладки уплотнительные + Декоративные отражатели 2 шт.

– Гибкий шланг + Душевая лейка + кронштейн (с крепежом) 1 шт.

– Внешний дивертор душа (в моделях с плоским изливом) 1шт.

– Излив 1 шт.

– Гибкие подводки 2 шт.

– Инструкция по монтажу и эксплуатации 1 шт.

2. МОНТАЖ

ОПТИМА

2.1. Общие требования к монтажу
К установке сантехники (смесителя) допускаются только квалифицированные специалисты, имеющие лицензию (допуск) на выполнение сантехнических работ. Сборка и монтаж смесителя осуществляется без применения чрезмерных усилий. Для герметизации эксцентриков смесителя в трубопровод используется анаэробный герметик (средней фиксации), недопустимо использование льняной пряди. Другие части смесителя уплотняются резиновыми прокладками (предусмотрены в комплекте). В систему водопровода необходимо установить предварительные фильтры грубой очистки воды во избежание выхода из строя керамических пластин смесителя из-за попадания между ними ржавчины и мелких жестких предметов, находящихся в водопроводной системе.

После установки смесителя необходимо снять аэратор и медленно открыть воду на полную мощность и дать ей протечь в течение 20–30 секунд. Затем вернуть аэратор. Это позволит избежать его засорения мелким мусором оставшимся в трубопроводе после монтажа. Далее необходимо проверить работоспособность смесителя давлением воды 9 Bar. Таким образом проверяется качество монтажных работ и заводская сборка смесителя. После монтажа и проверки работоспособности смесителя заполняется акт выполненных работ с отметкой о проверке работоспособности смесителя (прилагается на последней странице).

2.2. Монтаж смесителя для кухни, умывальника, биде
Смеситель устанавливается таким образом, чтобы гибкие подводки прошли через отверстие умывальника, мойки или биде. После установки смесителя над отверстием умывальника, мойки или биде зафиксируйте крепление смесителя. Подсоедините гибкие подводки к трубопроводу накидными гайками. Обратите внимание: Гибкие подводки входят в комплект смесителя. При этом производитель рекомендует гибкие подводки с PEX трубками торговой марки "RVC". Преимущества перед подводками вложенными в комплект смесителя:
– Высокие показатели надежности эксплуатации за счет устойчивости к гидроударам
– Долгий срок службы за счет устойчивости к агрессивным примесям в воде

2.3. Монтаж смесителя для ванны и душевой кабины
Очистите выходы трубопровода от мусора. Вкрутите в них два эксцентрика, предварительно нанеся на них анаэробный герметик (недопустимо применение льняной пряди), и наденьте на них отражатели (декоративные шайбы). Следите за тем, чтобы соблюдалось должное межосевое расстояние (150 мм) между эксцентриками. Поместите резиновые прокладки (размер 3/4") внутрь гаек корпуса смесителя, убедитесь, что прокладка ровно легла в гайке. Затяните гайки на обоих эксцентриках руками (без ключей) до того момента, как они перестанут крутиться. После используя ключ соответствующего размера (с мягкими губками), немного (на 45 градусов) подтяните гайки. Важно не перетягивать гайки, в противном случае прокладки могут провалиться внутрь эксцентрика и уплотнение будет нарушено. В моделях с плоским изливом закрепите дивертор на корпусе смесителя, затем вставьте излив в соответствующее отверстие и надежно закрепите, используя специальную фиксирующуюся гайку. В моделях с круглым изливом закрепите излив на корпусе смесителя. Присоедините гибкий шланг к корпусу смесителя или дивертора в моделях с плоским изливом, накручивая соответствующую гайку на резьбу. Завершите сборку, прикрепив лейку к другому концу гибкого шланга (конусная гайка).

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Поворотом маховиков производится пуск, остановка и регулирование количества и температуры водной струи. Аэратор придаст струе мягкость путем дробления струи и насыщения воздухом. Переключение направления струи (через излив или душевую лейку) производится при помощи дивертора. Необходимо не реже одного раза в 2 месяца производить очистку распылителя душевой лейки. Для этого лейку необходимо разобрать и промыть любым моющим средством, подходящим для этой цели в соответствии с инструкцией. Не допускайте сильного перегиба душевого шланга, вследствие которого металлическая оплетка может деформироваться. Во избежание нарушения защитно-декоративного хромового покрытия не допускаются механические повреждения смесителя и его чистка с применением агрессивных жидкостей или абразивных веществ. Для сохранения привлекательного блеска хромированных деталей, рекомендуется периодически протирать их тканью смоченной в мыльной воде с последующей протиркой сухой мягкой тканью. Отклонения качества воды от установленного действующим законодательством в сфере ЖКХ в некоторых случаях также могут привести к повреждению хромированного покрытия.

4. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения: предназначен для подачи и смешения холодной и горячей воды.

Технические характеристики:

– Материал корпуса: латунь марки HPb 57-3 (с содержанием латуни не менее 57% и свинца не более 3%). На корпус нанесено защитное хромированное покрытие.

– Рабочая температура: до +90°C.

– Рабочее давление: до 6 Bar.

– Минимальное давление: от 0,5 Bar.

– Максимальное испытательное давление (не более 15 минут): до 9 Bar.

– Размер резьбы подсоединения гибких подводок и эксцентриков к водопроводу: 1/2".

– Расстояние между центрами эксцентриков: 150±2мм.

– Длина душевого шланга: 1,5 м (оплетка «двойной замок»).

– Длина гибкой подводки для подключения смесителя: 40 см.

– Душевая лейка: 3-х режимная (возможны изменения в некоторых моделях).

– Модели с кран-буксой дополнительно укомплектованы держателем для душевой лейки монтирующийся на корпус смесителя

ПРИМЕЧАНИЕ: Изготовитель сохраняет за собой право на конструктивные изменения, не ухудшающие качество и эксплуатационные показатели изделия.

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН В РОССИИ. ТОП 100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ.

5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ		
НЕИСПРАВНОСТИ	ПРИЧИНЫ	СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
После остановки воды течь из излива продолжается	Изношена торцевая уплотнительная резиновая прокладка или керамические шайбы кран-буксы/картриджа	Заменить кран-буксу/картридж
Течь из соединения излива с аэратором	Изношено резиновое уплотнительное кольцо аэратора	Отвернуть аэратор и заменить уплотнительное кольцо
Неполная или беспокойная струя воды	Загрязнена внутренняя сетка аэратора	Отвернуть аэратор и промыть внутреннюю сетку струей воды
Течь между корпусом смесителя и изливом	Изношено уплотнительное кольцо излива	Демонтировать излив и заменить уплотнительное резиновое кольцо

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы: не менее 10 лет

Гарантийный срок (с даты продажи):

– для сферы бытового применения – 3 года на корпус смесителя

– для сферы общественного применения – 1 год на корпус смесителя

– 1 месяц для комплектующих смесителя (расходных материалов)

Срок службы и гарантии распространяется только на корпус смесителя. Другие части смесителя (эксцентрики, излив, маховики, аэратор, кран-буксы, картридж, душевая лейка и шланг, уплотняющие материалы, подводки для подключения к водопроводу) являются расходными материалами, и срок службы на них не устанавливается. Они подлежат замене по мере износа.

Условия гарантии:

1. Соблюдение правил монтажа и эксплуатации.

2. При возникновении неисправностей замене подлежит только вышедший из строя элемент смесителя. Срок рассмотрения рекламации от покупателя не более 14 календарных дней с даты обращения.

3. Гарантийному ремонту не подлежат смеситель и его части с механическими повреждениями.

4. Предоставление следующих документов:

– Заявление покупателя

– Паспорт на изделие с подписью покупателя и отметкой монтажной организации

– Акт выполненных работ по установке смесителя с отметкой о проверке работоспособности смесителя (прилагается на последней странице).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи:.....

Название магазина:.....

Фамилия продавца (разборчиво):.....

Адрес и телефон гарантийной мастерской:.....

.....

С условиями гарантии ознакомлен и согласен:.....


(ФИО и подпись покупателя)

М.П.


Печать магазина (продавца)

Акт/Отметка монтажной организации о выполненных работах по установке смесителя и проверке его работоспособности			
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ	МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	ФИО МОНТАЖНИКА (САНТЕХНИКА)	ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ
MRV20151007			

ПРИНЦИПАЛЬНАЯ СХЕМА ИЗДЕЛИЯ, СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ

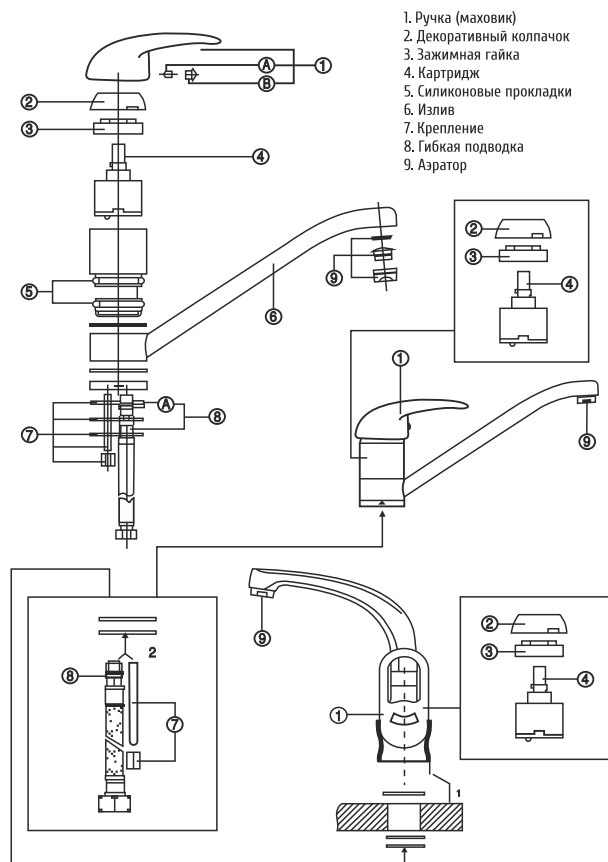


1. Ручка (маховик)
2. Декоративный колпачок
3. Зажимная гайка
4. Картридж
5. Силиконовые прокладки
6. Излив
7. Крепление
8. Гибкая подводка
9. Аэратор

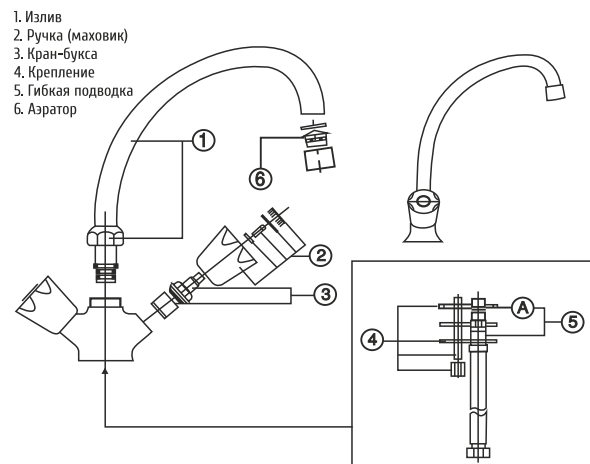


1. Излив
2. Ручка (маховик)
3. Кран-букса
4. Крепление
5. Гибкая подводка
6. Аэратор

ПРИНЦИПАЛЬНАЯ СХЕМА ИЗДЕЛИЯ, СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ С ДЛИННЫМ ИЗЛИВОМ

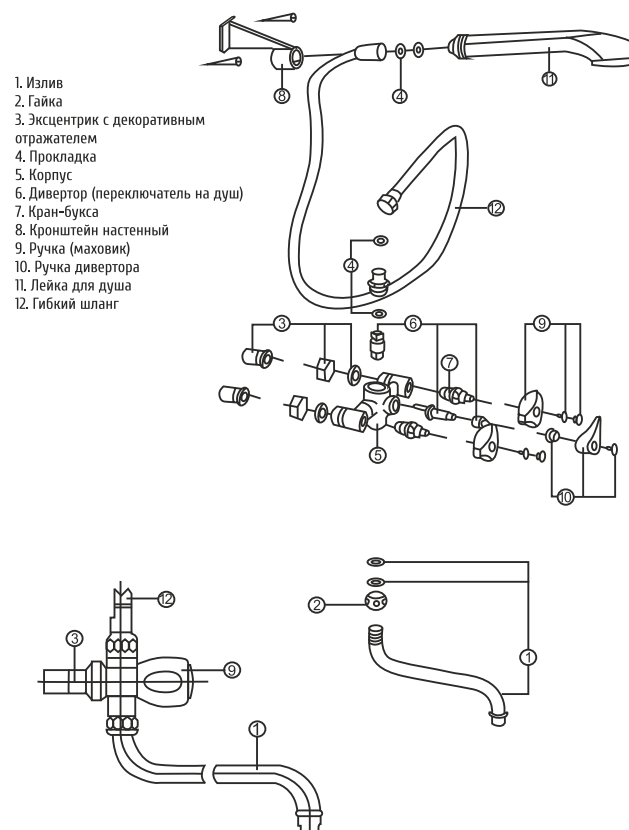


1. Излив
2. Гайка
3. Эксцентрик с декоративным отражателем
4. Прокладка
5. Корпус
6. Дивертор (переключатель на душ)
7. Кран-букса
8. Кронштейн настенный
9. Ручка (маховик)
10. Ручка дивертора
11. Лейка для душа
12. Гибкий шланг

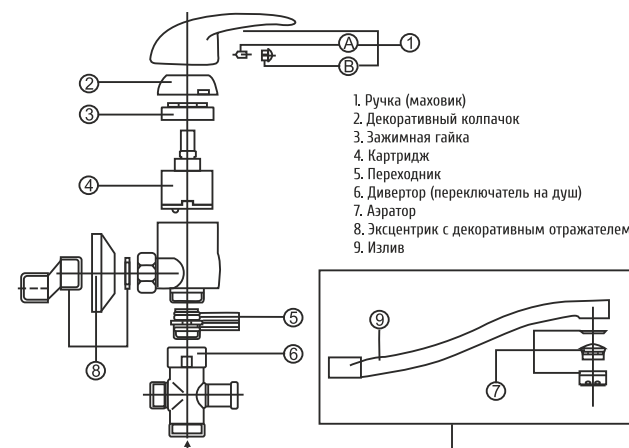

1. Ручка (маховик)
2. Декоративный колпачок
3. Зажимная гайка
4. Картридж
5. Переходник
6. Дивертор (переключатель на душ)
7. Аэратор
8. Эксцентрик с декоративным отражателем
9. Излив


ПРИНЦИПАЛЬНАЯ СХЕМА ИЗДЕЛИЯ, СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ С КОРОТКИМ ИЗЛИВОМ

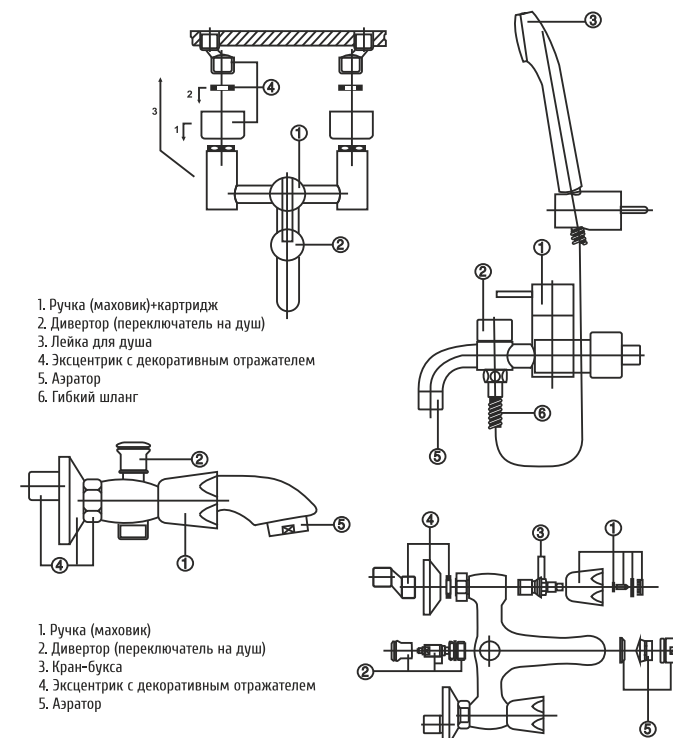

1. Ручка (маховик)+картридж
2. Дивертор (переключатель на душ)
3. Лейка для душа
4. Эксцентрик с декоративным отражателем
5. Аэратор
6. Гибкий шланг

1. Ручка (маховик)
2. Дивертор (переключатель на душ)
3. Кран-букса
4. Эксцентрик с декоративным отражателем
5. Аэратор

ПРИНЦИПАЛЬНАЯ СХЕМА ИЗДЕЛИЯ, СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

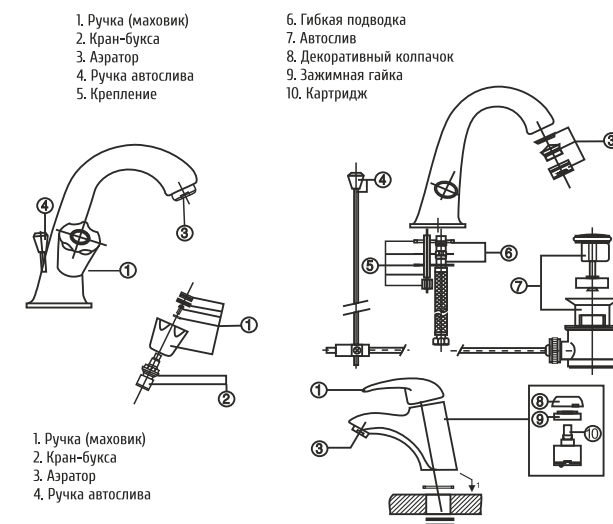

1. Ручка (маховик)
2. Кран-букса
3. Аэратор
4. Ручка автослива
5. Крепление

6. Гибкая подводка
7. Автослив
8. Декоративный колпачок
9. Зажимная гайка
10. Картридж

1. Ручка (маховик)
2. Кран-букса
3. Аэратор
4. Ручка автослива