

Электронный таймер подачи воды ELGO AR1160

Руководство по эксплуатации:



1. Открыть блок питания и вставить две новые алкидные батарейки 1,5 В, ААА.
2. После установки батареек повернуть тумблер "Время работы"(Run time) из позиции "off"(Выкл.) в позицию "On"(Вкл.). Вы должны услышать звук работающего мотора в течение 30 секунд.
3. Если Вы не услышали шум работающего мотора, проверьте, насколько правильно Вы установили батарейки.
4. Держите устройство устойчиво. Открутите фиксирующую гайку до тех пор, пока внутренний черный штуцер не отсоединится. Привинтите черный штуцер на водопроводный кран до тех пор, пока не будет туго, затем затяните фиксирующую гайку. Откройте водопроводный кран. Не используйте гаечный ключ и плоскогубцы.
5. Поверните ручки-регуляторы и установите частоту включения полива (Frequency) и время работы.
6. Запишите время, дату, частоту и время работы в блокнот для дальнейшего контроля.
7. В любое время вы можете использовать ручную функцию Вкл./Выкл., но помните, когда выключено, тумблер "Время работы" (run time) должен быть повернут назад к исходной настройке времени (см. пункт 5).
8. Убедитесь, что крышка надежно привинчена на корпусе таймера воды.

Например:

А. Каждое утро в 06:00 утра и в 18:00 вечера для полива в течение 10 минут:

В первый день в 6:00 утра или в 18:00 вечера поставить ручку регулятора «Частоты» полива на точку 12, а ручку "Время работы" на точку 10.

Через 12 часов таймер полива будет автоматически включен и начнется подача воды, через 10 минут он будет автоматически выключен. Каждый день в 6:00 утра и в 18:00 вечера ваши посадки будут поливаться в течение 10 минут.

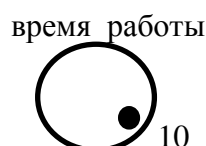

В. Каждое утро в 07:00 утра для полива в течение 20 минут:

В первый день в 7:00 утра поставить ручку регулятора «Частоты» на точку 24, а ручку "Время работы" на точку 20.

На следующий день таймер полива будет автоматически включен в 7:00 утра и начнется подача воды, через 20 минут он автоматически выключится. Каждый день в 7:00 утра ваши посадки будут поливаться в течение 20 минут.



Обратите внимание :

Если вода не идёт, проверьте следующее:

1. Вентиль крана должен быть открыт.
2. Будьте уверены, что Ваши батареи в хорошем состоянии.
3. Проверьте точки регулятора частоты полива и времени работы, они должны быть такими же, как в Ваших записях.
4. Частота должна быть больше времени работы.
5. Если таймер полива все еще не работает, обратитесь к продавцу.

Возможность откладывания полива:

Вы можете отложить время начала полива, используя кнопку задержки полива (time delay feature). Нажатием кнопки Вы можете отложить время начала полива: каждое нажатие – дополнительно 1 час. Вы можете отложить полив от 1 часа до 12 максимум.

Например: Если Вы хотите отложить время полива на три часа, то нажмите кнопку задержки полива три раза.