

Инструкция по эксплуатации

Переносной вентилятор Timberk TEF W06 1

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/ventilyatory/nastolnye/timberk/tef_w06_1/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/ventilyatory/nastolnye/timberk/tef_w06_1/#tab-Responses

Уважаемые покупатели! В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с продукцией TIMBERK HNA Company и ее сервисным обслуживанием, просим вас обращаться в представительства производителя в вашем регионе, к продавцу, по телефонам, указанным на сайте www.timberk.ru либо по эл. адресу service@timberk.ru. Мы сможем помочь Вам квалифицированно и в кратчайшие сроки.



ВНИМАНИЕ!

В момент покупки изделия убедительно просим Вас потребовать от продавца:

- осмотра внешнего вида изделия на отсутствие механических повреждений,
- полного, четкого и правильного заполнения гарантийного талона в вашем присутствии.

Гарантийный талон находится в комплекте с прибором. Если гарантийный талон не найден в комплекте поставки, Вы можете обратиться к продавцу в течении 10 дней с момента покупки изделия.

timberk

TIMBERK HNA Company
Design in Sweden

Website in Russia: <http://www.timberk.ru>



ВНИМАНИЕ!


Вся продукция, предназначенная TIMBERK HNA Company для поставок в определенную страну, изготовлена с учетом требований к эксплуатации в данной стране. Чтобы убедиться в этом, просим Вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия.

для России :



AB 71

timberk

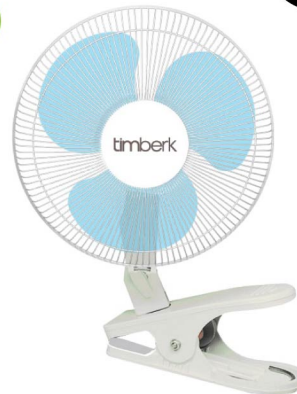

внимание

! ПРОЧИТАЙТЕ
ВНИМАТЕЛЬНО
ПЕРЕД ПЕРВЫМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

РУКОВОДСТВО по ЭКСПЛУАТАЦИИ

RUS

* для России и стран СНГ

ВЕНТИЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ТИП : ПЕРЕНОСНОЙ ВЕНТИЛЯТОР – КЛИПСА

модель

★ TEF W06 1

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ !

Благодарим Вас за удачный выбор.

Вы приобрели электрический вентилятор **timberk**. Он прослужит Вам долго.

Электрический вентилятор Timberk предназначен для создания комфортной прохлады в помещении и обдува приятным воздушным потоком в жаркое время года. Вентилятор может быть закреплен с помощью клипсы в любом удобном положении на жесткой основе там, где есть возможность подключения к электропроводке (требуется однофазное электропитание ~220-230V, 50 Hz)

Просим внимательно ознакомиться с данным руководством по эксплуатации до монтажа и начала эксплуатации вентилятора.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕНТИЛЯТОРА


ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, НЕ ВКЛЮЧАЮТ ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ РЕЖИМОВ И СИТУАЦИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВСТРЕЧАТЬСЯ. НЕОБХОДИМО ПОНИМАТЬ, ЧТО ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ, ОСТОРОЖНОСТЬ И ТЩАТЕЛЬНОСТЬ ЯВЛЯЮТСЯ ФАКТОРАМИ, КОТОРЫЕ НЕВОЗМОЖНО «ВСТРОИТЬ» НИ В ОДИН ПРОДУКТ. ЭТИ ФАКТОРЫ ДОЛЖЕН УЧИТЫВАТЬ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАИНТЕРЕСОВАН В НАДЛЕЖАЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИБОРА ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОЛЕБАНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ КАКАЯ-ЛИБО ЧАСТЬ ПРИБОРА БЫЛА ИЗМЕНЕНА ИЛИ МОДИФИЦИРОВАНА.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

1. Перед первым использованием прочтите инструкцию и изучите соответствующие рисунки. Используйте прибор только в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
2. Перед подключением прибора к электросети проверьте, соответствует ли электрическое напряжение, указанное на приборе, напряжению в Вашем доме. Также проверьте наличие или отсутствие знака “заземление” на технической наклейке прибора.
3. Никогда не включайте прибор в сеть, если его сборка не закончена.
4. Никогда не эксплуатируйте прибор, имеющий трещины или иные повреждения крыльчатки.
5. В целях собственной безопасности и безопасности окружающих помните, что попадание воды в электроприбор опасно!

- Не используйте прибор в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна.
6. Не используйте прибор в случае обнаружения повреждения сетевого шнура или других возможных внутренних повреждений/неполадок в работе.
7. Использование электрических контактов, не разрешенных к применению, либо отличающихся от поставляемых с прибором, могут вызвать неполадки в работе или короткое замыкание.
8. Не беритесь руками за сетевой шнур и убедитесь, чтобы он не был прижат предметами мебели или т.п.
9. Отключайте прибор от электросети при необходимости его перемещения либо в случае, когда прибор не будет использоваться в течение длительного времени.
10. Всякий раз проявляйте максимальную осторожность, когда прибор используется детьми или находится вблизи от местонахождения детей.
11. Не эксплуатируйте прибор вблизи взрывчатых или легковоспламеняющихся веществ.
12. Не допускайте нахождения прибора вблизи открытого огня, печей и других нагревательных приборов.
13. Никогда не погружайте детали прибора в воду или другую жидкость.
14. Не эксплуатируйте прибор без защитных решеток.
15. Не оказывайте физического воздействия на решетки с целью повернуть прибор или прекратить его работу.
16. Никогда не вставляйте никаких предметов в решетки, если прибор подключен к источнику электропитания.
17. Не рекомендуется длительное нахождение человека (особенно детей или пожилых людей) под непрерывным действием холодного потока воздуха.
18. Не эксплуатируйте прибор на открытом воздухе.
19. Данный прибор предназначен только для домашнего использования и не должен эксплуатироваться в промышленных условиях.
20. При возникновении необходимости проведения механического или электрического ремонта прибора всегда обращайтесь в авторизованные сервисные центры TIMBERK. Список сервисных центров вы можете найти на www.timberk.ru или узнать у продавца.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

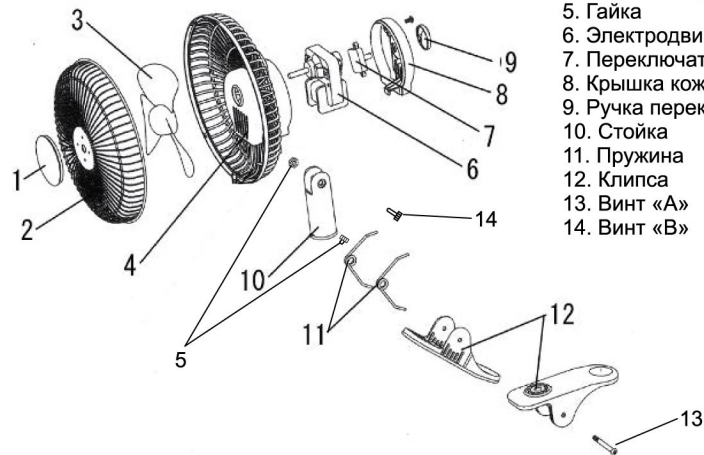

1. Декоративная накладка передней защитной решетки
2. Передняя защитная решетка
3. Крыльчатка
4. Задняя защитная решетка
5. Гайка
6. Электродвигатель
7. Переключатель
8. Крышка кожуха электродвигателя
9. Ручка переключателя
10. Стойка
11. Пружина
12. Клипса
13. Винт «А»
14. Винт «В»

рис. 1

СБОРКА (см. рис. 1)

1. Установите крыльчатку на вал электродвигателя.
2. Соедините переднюю защитную решетку с задней и закрепите их между собой.
3. Прикрепите стойку с клипсой к вентилятору с помощью винта «В».

РАБОТА

1. После проверки напряжения подключите прибор к источнику электропитания.
2. Выберите рабочую скорость с помощью переключателя, установив ручку переключателя в положение «1» (низкая скорость) или в положение «2» (высокая скорость).*
3. Для остановки работы прибора переведите ручку переключателя в положение «0» («OFF»)

ИЗМЕНЕНИЕ ПОТОКА ВОЗДУХА В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

Поток воздуха может быть направлен вертикально. Направьте электродвигатель вверх либо вниз для изменения вертикального угла, предварительно ослабив винт «В». После изменения вертикального угла закрутите винт «В».

УХОД ЗА ВЕНТИЛЯТОРОМ

Отключите вентилятор от сети питания и снимите переднюю защитную решетку. Протрите крыльчатку мягкой влажной тканью, не изменяя при этом положение крыльчатки. Дайте высохнуть. Если необходимо, воспользуйтесь мягкой щеткой, чтобы удалить пыль с защитной решетки. Прежде чем использовать снова, полностью соберите вентилятор.

**ЕСЛИ СЕТЕВОЙ ШНУР ПИТАНИЯ ПОВРЕЖДЕН, ДЛЯ ЕГО ЗАМЕНЫ СЛЕДУЕТ
ОБРАТИТЬСЯ В АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР**

timberk

для записей

timberk

для записей

TIMBERK HHA Company снимает с себя любую ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией TIMBERK HHA Company людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

ВНИМАНИЕ!

- Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью, четко и правильно заполнить бланк Гарантийного талона.
- Гарантийный талон вложен в упаковку с изделием.