



Электротехнический завод «КВТ», г. Калуга

# Инструмент для резки DIN-реек

Профессиональная серия

Паспорт модели:

**ДР-01 (КВТ)**

[www.kvt.su](http://www.kvt.su)

## Назначение

Инструмент **ДР-01 (КВТ)** предназначен для точной резки DIN-реек типоразмера TH 35 – 7,5 DIN 46277.

## Комплект поставки

Инструмент . . . . . 1 шт.  
Стальной кейс . . . . . 1 шт.  
Паспорт . . . . . 1 шт.

## Технические характеристики

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Типоразмер рейки                   | TH 35 – 7,5 DIN 46277   |
| Материал рейки, мм                 | Низкоуглеродистая сталь |
| Диапазон измерения длины рейки, мм | 100-500                 |
| Угол резки                         | 90°                     |
| Точность реза, мм                  | ±1                      |
| Габаритные размеры кейса, мм       | 560 x 230 x 170         |
| Вес комплекта/инструмента, кг      | 9,4/4,4                 |


## Устройство и принцип работы

Инструмент состоит из опорной рамы, механизма резки, направляющей, подвижной рукоятки, линейки и упора.

Установочный паз для резки повторяет профиль рейки. Съёмная линейка с упором позволяет настраивать длину реза.

При опускании рукоятки эксцентрик механизма резки надавливает на подвижную режущую пластину, которая разрезает DIN-рейку под прямым углом.

Направляющее устройство поддерживает рейку в процессе резки.

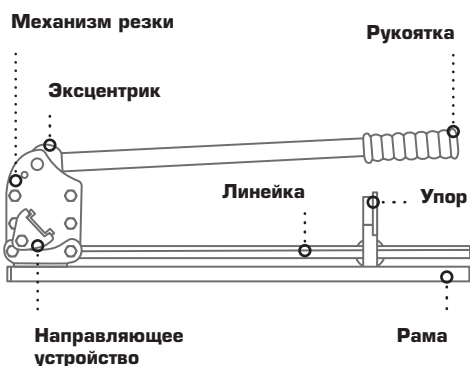

## Порядок работы

- Приведите инструмент в рабочее положение. Для этого, поверните линейку на угол  $90^\circ$  и поднимите рукоятку вверх;
- Вставьте DIN-рейку типоразмера TH 35 – 7,5 в паз механизма резки. Для устойчивости расположите рейку на направляющем устройстве;
- С помощью упора настройте необходимую длину реза, ориентируясь по мерной шкале.
- Отрежьте рейку, опустив рукоятку.

*Не допускается использование инструмента для резки материалов и изделий неуказанных в технических характеристиках.*

*Регулярно проводите обслуживание инструмента. Очищайте от грязи, смазывайте подвижные узлы.*

*Не превышайте технические возможности инструмента. По всем вопросам ремонта обращайтесь в сервисный центр.*

## Меры безопасности

- Перед работой внимательно изучите паспорт инструмента.
- Берегите руки! Не помещайте пальцы во время работы в рабочую зону инструмента.

## Хранение и транспортировка

- Храните инструмент в сумке, в сухом помещении.
- При длительном хранении участки, подверженные коррозии, обработайте противокоррозионным составом.
- При транспортировке не подвергайте ударам, оберегайте от воздействия влаги и попадания атмосферных осадков.

## Правила гарантийного обслуживания

### Уважаемые покупатели!

Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов. Если у Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим Ваши претензии и сделаем все возможное для их удовлетворения.

Гарантийный срок - 3 года со дня продажи инструмента.

Гарантия не распространяется на лезвия инструмента и упаковку

### Ремонт не является гарантийным в случае:

- При предъявления претензий по внешне-му виду, механическим повреждениям, отсутствию крепежа и некомплектности инструмента, возникшим после передачи товара Покупателю.
- При наличии повреждений, вызван-ных использованием инструмента не по назначению, связанных с нарушением правил эксплуатации, порядка регламен-тных работ, а также условий хранения и транспортировки
- При наличии следов деформации или разрушения деталей и узлов инструмен-та, вызванных превышением допустимых технических возможностей инструмен-та (например, превышение максимально допустимых диаметров кабелей, тросов при резке, резке кабелей со стальным сердечником ножницами, не предназна-ченными для этого и т.д.).
- При внесении изменений в конструкцию инструмента.
- При самостоятельной регулиров-ке инструмента, приведшей к выходу инструмента из строя.
- При самостоятельном ремонте или заме-не деталей инструмента и расходных материалов на нештатные, либо ремонте в других мастерских и сервисных центрах
- В случае поломки или снижения работо-способности инструмента в результате влияния внешних неблагоприятных фак-торов (воздействия влаги, агрессивных сред, высоких температур и т.п.)
- При выработке и износе отдельных узлов инструмента, возникших по причине чрезмерно интенсивного использования инструмента.
- При наличии повреждений, либо пре-ждевременного выхода из строя деталей и узлов, вызванных попаданием грязи, абразивных частиц и посторонних пред-метов в подвижные механические и гидравлические узлы инструмента.
- При нарушениях работоспособности инструмента, возникших по причинам независящим от производителя (форс-мажорные обстоятельства, стихийные бедствия, пожары, техногенные катастро-фы и т.п.).

*Сохраняйте документы, прилагаемые к изделию при продаже (товарно-кассовый чек, паспорт инструмента).*

### Сервисный центр

248033, Россия, г. Калуга,  
пер. Секиотовский, д.12

Тел.: (4842) 595-260

### Сведения о приемке

Инструмент для резки DIN-реек  
**ДР-01 (КВТ)**

**Штамп ОТК**

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию инструмента без уведомления.

Соответствует техническим условиям  
ТУ 4834-022-97284872-2006.  
Признан годным для эксплуатации.