

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Транспортировка может производиться в упаковке производителя любым видом транспорта.

Изделия, поступившие к потребителю, должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от +5 °С до +40 °С при относительной влажности воздуха не более 80%.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изделие соответствует следующим нормативным документам:

- ТР ТС 004/2011 Технический регламент таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ТР ТС 020/2011 Технический регламент таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств».

Производитель гарантирует нормальную работу вентилятора в течении 5 лет со дня продажи, при условии выполнения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания настоящего руководства пользователя.

Предприятие-производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный здоровью и имуществу потребителя в результате нарушения потребителем правил руководства пользователя изделия и в результате использования потребителем изделия не по назначению.

В случае появления нарушений в работе изделия по вине изготовителя в течении гарантийного срока, потребитель имеет право на проведение гарантийного сервиса.

Для проведения гарантийного сервиса необходимо обратиться в место приобретения изделия.

Произведено по заказу:

ООО «ТД «ОМИС», 129085, Россия, г. Москва, ул. Годовикова, 9
на заводе Вентс, Украина.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Вентилятор – 1 шт;

Монтажный комплект – 1 шт;

Руководство пользователя – 1 шт;

Коробка упаковочная – 1 шт.


СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Вентилятор признан годным к эксплуатации.


Модель _____

Дата изготовления _____

ПРОДАН

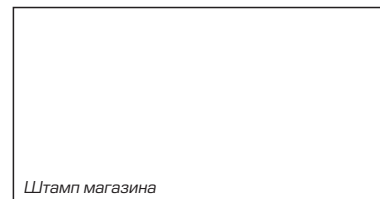

Штамп магазина

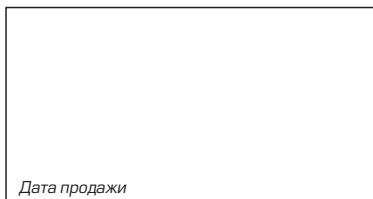


Дата продажи

2014

Русский
Вентиляционный
Стандарт



100

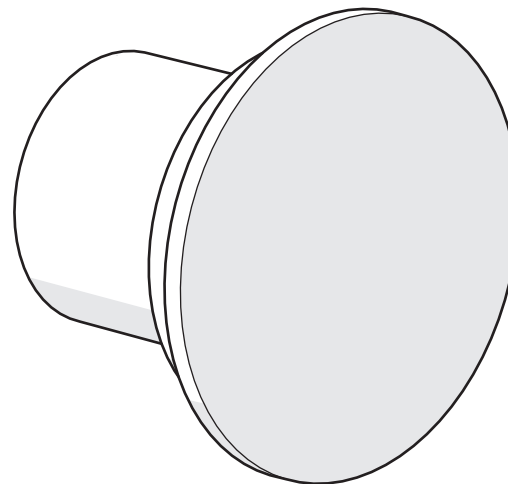

НАЗНАЧЕНИЕ

Электровентилятор бытового типа “Альтаир”, далее изделие, представляет собой осевой вентилятор низкого давления и предназначен для вытяжной вентиляции небольших и средних бытовых помещений, отапливаемых в зимнее время.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вентилятор предназначен для подключения к однофазной сети переменного тока напряжением 220...240 В и частотой 50 Гц. По типу защиты от поражения электрическим током изделие относится к приборам II класса по ГОСТ Р 52084–2003. Вид климатического исполнения изделия УХЛ4.2 по ГОСТ 15150–69. Степень защиты от доступа к опасным частям и проникновения воды – IP24.

Габаритные размеры и масса приведены в таблице 1 и на рисунке 1. Максимальная производительность и потребляемая мощность приведены в таблице 2.

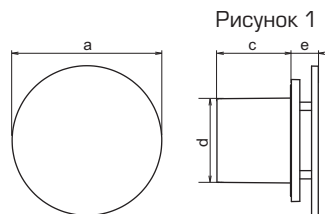


Рисунок 1

	Размеры, мм				Масса, кг
	a	c	d	e	
Альтаир 100	172	87,5	100	33	0,49

Таблица 1

Тип	Макс. расход воздуха, м³/час	Номинальная мощность, Вт	Частота вращения, мин⁻¹	УЗД (З м), дБА
Альтаир 100	92	14	2410	33

Таблица 2

МОДИФИКАЦИИ

Вентилятор выпускается в следующей комплектации:

- базовая модель – без индекса (схема подключения 1);
- модель со шнурковым выключателем – В (схема 2);
- модель с таймером задержки отключения – Т (схема 3);
- модель с таймером задержки отключения и контролем влажности – Д (схема 3).




АЛГОРИТМ РАБОТЫ МОДЕЛИ Т

При включении внешнего выключателя S, например света, вентилятор включится. После выключения внешнего выключателя вентилятор продолжит работать в течение установленного времени, от 2-х до 30 минут.

АЛГОРИТМ РАБОТЫ МОДЕЛИ Д

Вентилятор работает в двух режимах – автоматическом и ручном:
– автоматический режим: при повышении в помещении уровня относительной влажности выше установленного значения, от ~60% до ~90%, вентилятор включится. После понижения влажности вентилятор продолжит работать в течение установленного времени, от 2-х до 30 минут


– ручной режим: при включении внешнего выключателя S, например света, вентилятор включится. После выключения внешнего выключателя вентилятор продолжит работать в течение установленного времени, от 2-х до 30 минут. Время задержки выключения и уровень относительной влажности регулируются при помощи потенциометров, расположенных на плате управления вентилятора.

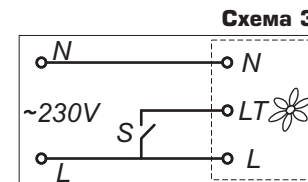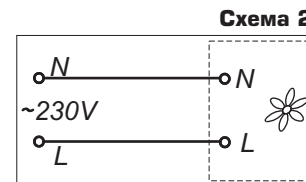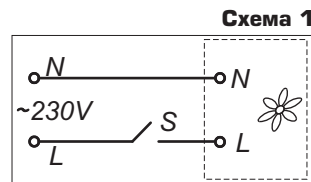

МОНТАЖ

Вентилятор может устанавливаться на стену или на потолок, с выбросом воздуха или в систему каналов или непосредственно в вентиляционную шахту.

ВНИМАНИЕ! Все действия, связанные с подключением изделия, необходимо производить только при снятом напряжении сети лицами, имеющими право самостоятельной работы на электроустановках до 1000 В. Стационарная проводка должна быть оборудована автоматом защиты сети с зазором между контактами не менее 3 мм и соответствовать действующим нормам. После монтажа необходимо убедиться в том, что крыльчатка вентилятора свободно вращается. Последовательность монтажа вентилятора:
шаг 1–обесточьте электрическую сеть;
шаг 2–снимите лицевую решетку с вентилятора;
шаг 3–отметьте и просверлите отверстия под крепление вентилятора, установите вентилятор;
шаг 4–подключите вентилятор к сети, настройте, при необходимости, время таймера и порог срабатывания датчика влажности;
шаг 5–установите лицевую решетку на корпус вентилятора;
шаг 6–подайте питание электрической сети на вентилятор.

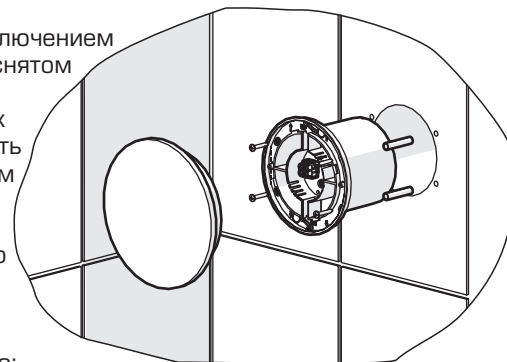

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Вентилятор разрешается эксплуатировать при температуре окружающего воздуха в пределах от +1 °С до +40 °С.

Необходимо принять меры для предотвращения попадания дыма, угарных газов и прочих продуктов горения в помещение через открытые дымоходы или другие противопожарные устройства, а также исключить возможность возникновения обратного потока газов от приборов, использующих газовое или открытое пламя.

Воздух не должен содержать липких веществ и волокнистых материалов.

Запрещается использовать изделие, если перекачиваемая среда содержит воспламеняемые вещества или пары, такие как спирт, бензин, инсектициды и т.п.

Владелец изделия должен следовать данному руководству.

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Поверхности изделия требуют периодической очистки (не менее 2 раз в год) от грязи и пыли. Для выполнения обслуживания необходимо обесточить вентилятор, снять лицевую крышку и промыть ее под струей теплой воды. При необходимости протереть поверхности вентилятора мягкой тканью с использованием водного раствора моющего средства. Необходимо избегать попадания жидкости на электрокомпоненты. После чистки поверхности необходимо протереть насухо.