

Инструкция по эксплуатации

Бензиновая коса CARVER GBC-143 01.001.00008

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/trimmery/benzinovye/2h_taktnie/carver/gbc-143_01.001.00008/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/trimmery/benzinovye/2h_taktnie/carver/gbc-143_01.001.00008/#tab-Responses

Руководство по эксплуатации

CARVER®

ТРИММЕР-КУСТОРЕЗ
БЕНЗОМОТОРНЫЙ

After Charge™

Clean2™

Chrome

*Quick
Start*

Easy-head

GS-T blade



МОДЕЛЬ GBC-143 / 152

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Правила безопасности при работе бензоинструментом	3
1.1. Рабочее место	3
1.2. Личная безопасность	3
1.3. Техника безопасности при работе бензотриммером	4
1.4. Избежание отброса бензотриммера	5
2. Общие сведения и назначение бензотриммера	6
3. Знаки и символы на корпусе бензотриммера	6
4. Основные элементы бензотриммера	7
4.1. Технические характеристики моделей	8
5. Сборка бензотриммера	8
5.1. Установка U-образной рукоятки	8
5.2. Установка защитного кожуха	9
5.3. Установка ремня	9
5.4. Установка дискового ножа	9
5.5. Установка кассеты с леской. Замена триммерной лески	10
6. Топливная смесь	10
6.1. Порядок смешивания топливной смеси	10
6.2. Заправка бензотриммера	10
6.3. Подготовка к первому запуску двигателя бензотриммера	11
6.4. Обкатка двигателя	11
7. Управление двигателем	12
7.1. Пуск двигателя	12
7.2. Выключение двигателя	12
8. Эксплуатация бензотриммера	14
8.1. Покос травы	14
8.2. Правильное использование дискового ножа	14
8.3. Заточка дискового ножа	15
9. Обслуживание бензотриммера пользователем	15
9.1. Воздушный фильтр	15
9.2. Топливный фильтр	15
9.3. Свеча зажигания	16
9.4. Вентиляционные окна	16
9.5. Корпус редуктора	16
9.6. Глушитель	16
9.7. Регулировка карбюратора	16
10. Техническое обслуживание	17
11. Гарантийные обязательства	17
Список частей	19

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение бензомоторного триммера-кустореza **CARVER®** (далее в настоящем руководстве — бензотриммер).

При покупке изделия требуйте проверку его работоспособности на холостом ходу.

Проверьте изделие на отсутствие механических повреждений, наличие и правильность заполнения гарантийного талона.



Настоящее изделие относится к бытовой серии бензоинструментов. После непрерывной работы в течение 45 минут необходимо выключить бензотриммер на 10-15 минут и дать ему остыть. Не допускайте перегрузок инструмента. Повреждения бензоинструмента в условиях перегрузки и длительного использования без перерывов, не обеспечиваются гарантийным обслуживанием.

Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию.

1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ БЕНЗОИНСТРУМЕНТОМ



Бензоинструменты являются оборудованием повышенной опасности. Чтобы избежать травм и других неприятных ситуаций при использовании бензоинструмента, следует СТРОГО соблюдать следующие далее основные правила техники безопасности. Прочитайте и запомните эти указания прежде чем приступите к работе бензоинструментом.

1.1. Рабочее место

Загроможденные плохо освещенные рабочие места являются причиной травматизма.

Не запускайте двигатель бензотриммера во взрывоопасных помещениях: таких, где присутствуют огнеопасные жидкости, газы или пыль. Бензоинструменты создают искры, которые могут привести к возгоранию.

Используйте бензотриммер на безопасном расстоянии от окружающих.

Не отвлекайтесь — это может вызвать потерю контроля при работе и стать причиной травмы.

1.2. Личная безопасность

Будьте внимательны, постоянно следите за тем, что Вы делаете при работе с бензотриммером. Не используйте бензотриммеры в то время, когда Вы утомлены или находитесь под воздействием лекарств или средств замедля-

ющих реакцию, а также алкоголя или наркотических веществ. Это может привести к серьезной травме.

Носите соответствующую одежду. Слишком свободная одежда, драгоценности и длинные распущенные волосы, могут попасть в движущиеся части работающего бензотриммера. Руки должны быть сухими и чистыми от маслянистых веществ.

Следует обращать внимание на предметы, которые могут помешать в работе и о которые можно споткнуться. Все время необходимо следить за сохранением устойчивого положения.

1.3. Техника безопасности при работе бензотриммером

1. Носите прочную рабочую одежду с длинными рукавами, прочные тонкие перчатки, прочную нескользящую рабочую обувь, защитную каску и щиток (см. рис.1).

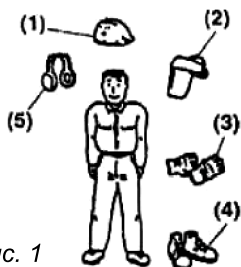


Рис. 1

2. Никогда не работайте в открытой одежде и обуви типа сандалий или босиком.

- 1 – Защитный шлем
- 2 – Прозрачная защитная маска (щиток) или очки
- 3 – Тонкие перчатки
- 4 – Ботинки с нескользящей подошвой
- 5 – Шумогасящие наушники

3. Отойдите от места заправки на расстояние не менее трех метров для запуска двигателя.

4. Не позволяйте окружающим находиться вблизи бензотриммера при запуске или во время работы.

5. Перед началом работы осмотрите местность вокруг, оцените рельеф и наличие каких-либо препятствий, которые могут помешать работе.

6. Перед началом работы убедитесь, что бензотриммер не касается посторонних предметов.

7. Переносите бензотриммер с заглушенным двигателем.

8. Не работайте бензотриммером, если он поврежден, неправильно собран или его части ненадежно закреплены.

9. Особенно тщательно проверьте крепление и состояние ножа или касеты с леской. Никогда не используйте затупленные ножи, а также ножи и касеты с повреждениями и/или трещинами.

10. Заглушите двигатель перед тем, как положить бензотриммер.

11. Будьте предельно осторожны при срезании длинных ветвей кустов и саженьцев — их может отбросить на Вас. В целях безопасности рекомендуем производить срезку длинных ветвей по частям.

12. Руки должны быть сухими и чистыми от маслянистых веществ.

13. Работайте бензотриммером только на открытых пространствах и хорошо проветриваемых объектах. НИКОГДА не запускайте устройство в замкнутом помещении. Выхлопные газы при вдыхании могут привести к летальному исходу.

14. Область в радиусе 15 м вокруг работающего с бензотриммером должна рассматриваться, как зона повышенной опасности. Когда работают несколько человек, необходимо соблюдать дистанцию между ними, обеспечивающую безопасную работу.

15. Все виды обслуживания бензотриммера должны проводиться только в уполномоченных сервисных центрах, кроме указанных в п.9.

16. Не производите заправку топливной смесью при работающем двигателе бензотриммера.

17. Используйте бензотриммер только по назначению.

18. Надежно удерживайте бензотриммер обеими руками.

19. Глушите двигатель при замене режущих частей.

20. Храните бензотриммер вдали источников, от которых может произойти воспламенение.

21. Во время заправки бензотриммера строго запрещается курение, зажигание огня и использование устройств, образующих искры!

22. Оборудуйте рабочее место средствами пожаротушения.

1.4. Избежание отброса бензотриммера

Отброс бензотриммера возникает при неосторожном и неправильном обращении с ним. Например: при резком касании древесины или какого-либо препятствия кончиком ножа или попадании ножа на сучок. При работе Вы не должны надеяться только на систему безопасности бензотриммера, надо знать основные понятия и принципы возникновения отброса, чтобы минимизировать риск его возникновения:

1. Всегда держите бензотриммер обеими руками за U-образную рукоятку. Крепко сжимайте пальцы. Бензотриммер расположите у правого бока и наденьте ремень на шею. Надежное удержание бензотриммера позволит Вам сохранить равновесие и не потерять контроль над бензотриммером во время возможного отброса.

2. До начала работы уберите все препятствия из рабочей зоны и отметьте препятствия, которые нельзя убрать.

3. При работе держите бензотриммер только за рукоятки, не беритесь за какие-либо другие части.

4. Управляйте бензотриммером так, чтобы его режущая часть (нож, леска) находились от Вас и окружающих на безопасном расстоянии.

5. Не производите резку выше уровня плеч.

6. Используйте ножи и кассеты с леской рекомендованные изготовителем.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ БЕНЗОТРИММЕРА

Бензотриммер предназначен для резки травы и мелкого кустарника с помощью специальных ножей и специальной триммерной лески (далее -леска).




Запрещается резка любых других материалов! Все неисправности, возникающие по этой причине, не обеспечиваются гарантийным ремонтом.

Запрещается использование пильных дисков и других режущих насадок, не предназначенных для данного бензотриммера!


Бензотриммер не предназначен для точной резки, его основное назначение — черновая (грубая) резка без обеспечения реза высокой точности и качества.

3. ЗНАКИ И СИМВОЛЫ НА КОРПУСЕ БЕНЗОТРИММЕРА

3.1. На корпусе бензотриммера наклеены следующие предупреждающие знаки:

	Прочитайте инструкцию по эксплуатации перед началом работы		Наденьте защитный шлем, очки и наушники
	Наденьте рукавицы		Носите закрытую обувь
	Внимание!		Огнеопасно!
	Зона повышенной опасности. Будьте внимательны!		Осторожно! Высокая частота вращения режущих инструментов
	Не располагайте вращающиеся ножи бензотриммера возле ног!		Остерегайтесь разбрасывания предметов вращающимися ножами бензотриммера!

3.2. Кроме предупреждающих знаков, на корпус бензотриммера нанесены рельефные символы или буквы. Согласно пояснениям ниже, изучите их значения, чтобы не ошибиться при эксплуатации бензотриммера.

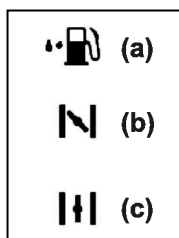

(a) — Отверстие для заправки топливной смесью

(b) или «OFF» —
Положение дроссельной заслонки — «закрыто»

(c) или «On» —
Положение дроссельной заслонки — «открыто»

4. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БЕНЗОТРИММЕРА

Основные элементы и части бензотриммера представлены на рис. 2.

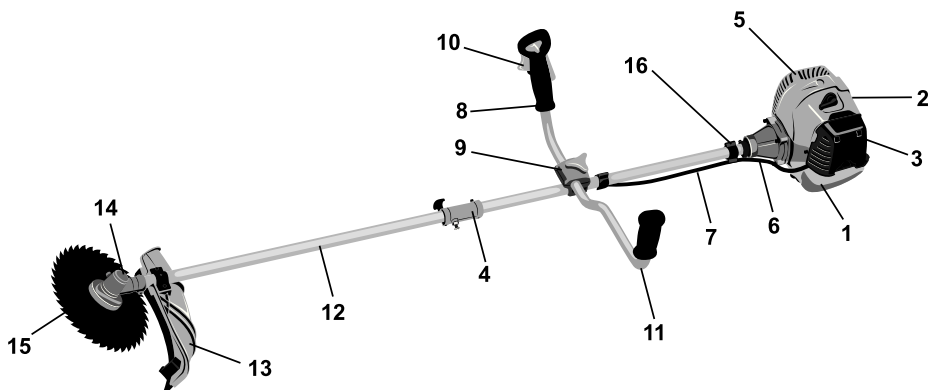


Рис.2. Расположение основных элементов бензотриммера:

- | | | |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1. Топливный бак | 6. Трос управления | 10. Рычаг акселератора |
| 2. Ручка стартера | 7. Левая ручка | 11. U-образная рукоятка |
| 3. Блок воздушного фильтра | управления | 12. Штанга |
| 4. Муфта | 8. Правая ручка | 13. Защитный кожух |
| соединительная | управления | 14. Редуктор |
| 5. Глушитель | 9. Соединительный | 15. Дисковый нож |
| | кронштейн | 16. Держатель ремня |



Если комплектность упаковки нарушена или запасные части повреждены при транспортировке, обратитесь к своему продавцу.



Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

4.1. Технические характеристики моделей

Модель:	GBC-143	GBC-152
Тип двигателя:	1-цилиндровый, 2х-тактный, воздушного охлаждения	
Номинальная мощность, Вт/л.с.:	1700 / 2,3	2200 / 3,0
Скорость вращения вала на холостом ходу, об/мин:	7600	
Уровень звукового давления (Lwa), дБ (А):	110	
Рабочий объем цилиндра, см ³ :	43,0	52,0
Топливо:	Смесь (бензин 92 +масло для 2х-тактных двигателей в пропорции, рекомендованной изготовителем масла)	
Масло для топливной смеси:	2х-тактное масло для двигателей малого объема с воздушным охлаждением	
Емкость топливного бака, л:	0,95	
Тип режущих инструментов:	Дисковый нож с твердосплавными резцами (255 мм x 25,4 мм x 1,3 мм x 48Т) Триммерная леска (Ø 2,4 мм)	
Сухой вес, кг	6,7	
Габаритный размер, мм	300,0 x 1080,0 x 300,0	

5. СБОРКА БЕНЗОТРИММЕРА

Вставьте нижнюю штангу в муфту верхней штанги. Подпружиненная фиксирующая кнопка на нижней штанге должна войти в направляющее отверстие муфты. Правильно собранное соединение невозможно разомкнуть без нажатия на фиксирующую кнопку.

5.1. Установка U-образной рукоятки

U-образная рукоятка (см. рис.2) состоит из двух частей: левой (7) и правой (8) ручек управления, которые прикреплены к штанге (12) с помощью соединительного кронштейна (9). Левая ручка служит для удержания бензотриммера левой рукой, а правая ручка — для удержания правой рукой и управлением работой бензотриммера.

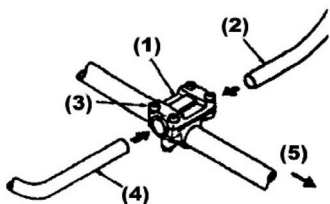


Рис. 3

Установка U-образной рукоятки производится в следующей последовательности (см. рис. 3):

1. Ослабьте болты (3) на верхней крышке кронштейна (1).
2. Вставьте левую (4) и правую (2) ручки управления в соединительный кронштейн согласно рис. 3 и затяните болты (3).

- 1 — верхняя крышка кронштейна
- 2 — правая ручка управления
- 3 — болт

- 4 — левая ручка управления
- 5 — сторона двигателя

5.2. Установка защитного кожуха

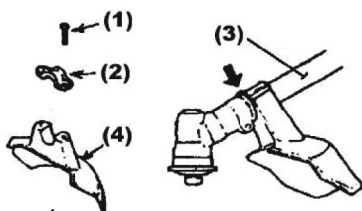


Рис. 4

Установите защитный кожух (4) на штангу (3) выше корпуса редуктора и закрепите его с помощью скобы (2) и винтов (1).

- 1 — винт
- 2 — скоба
- 3 — штанга
- 4 — защитный кожух

5.3. Установка ремня



Рис. 5

Ремень крепится к штанге с помощью держателя (16) (рис.2). Согласно рис.5 наденьте ремень на шею и пристегните карабин за одно из отверстий в держателе (16) (см. рис.2).

Отрегулируйте длину ремня таким образом, чтобы при работе режущий элемент бензотриммера двигался параллельно поверхности земли.

Пристегните карабин к держателю на штанге так, чтобы добиться идеального баланса между передней и задней частью бензотриммера.

5.4. Установка дискового ножа (рис.6)

1. Установите внутренний фланец (8) на выходной вал (6), и поверните так, чтобы ключом (7) через отверстие в корпусе редуктора (9) застопорить его.
2. Установите нож (5) на посадочное место во внутреннем фланце (8).

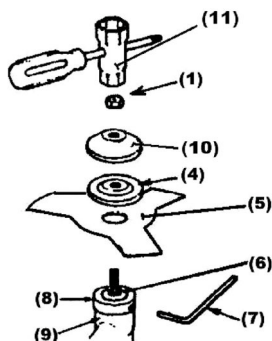


Рис. 6

3. Установите на выходной вал (6) прижимной фланец (4) и наружный фланец (10).

4. Закрутите гайку (1) с помощью ключа (11). Резьбовое соединение имеет левую резьбу, поэтому закручивание произведите в направлении против часовой стрелки.

- 1 — гайка
- 4 — прижимной фланец
- 5 — дисковый нож
- 6 — выходной вал редуктора
- 7 — L-образный ключ
- 8 — внутренний фланец
- 9 — корпус редуктора
- 10 — наружный фланец
- 11 — ключ торцовый

5.5. Установка кассеты с леской (рис. 7).

Замена триммерной лески.

1. Установите на выходной вал редуктора (2) внутренний, а затем прижимной фланец (см. рис.6).

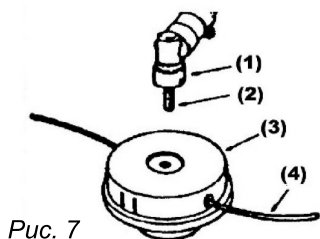


Рис. 7

2. Зафиксируйте вал от проворота с помощью ключа (11) (см. рис.6), закрутите кассету с леской (3) против часовой стрелки до упора.

1 — корпус редуктора

2 — выходной вал

3 — кассета с леской

4 — выход лески

3. Ваш бензотриммер укомплектован кассетой с усовершенствованной конструкцией, позволяющей максимально быстро и просто производить заправку лески (рис. 20, с. 31).

6. ТОПЛИВНАЯ СМЕСЬ

1. Заглушите двигатель и дайте ему остыть перед заправкой бензотриммера. Выберите чистую площадку на открытом воздухе для заправки. Перед новым пуском двигателя отходите от точки заправки на расстояние не менее 3 м.

2. Используйте неэтилированный бензин с октановым числом 92.

3. Бензин и масло плохого качества увеличивают износ двигателя.

6.1. Порядок смешивания топливной смеси

1. Применяйте соотношение количества смешиваемых пропорций масла и бензина согласно рекомендациям изготовителя масла.

2. Налейте 1/3 объема бензина в чистую емкость для топлива.

3. Добавьте необходимое количество масла и тщательно перемешайте.

4. Долейте оставшуюся часть бензина и перемешивайте в течение одной минуты, поскольку некоторые масла могут плохо перемешиваться в зависимости от составляющих элементов. Качество приготовления смеси напрямую влияет на ресурс двигателя бензотриммера. Не используйте топливную смесь, приготовленную более двух недель назад. Это может привести к поломке бензотриммера.

6.2. Заправка бензотриммера

1. Заглушите двигатель перед заправкой.

2. Убедитесь в том, что топливная смесь достаточно перемешана.

3. Открутите топливную крышку, поместите ее на чистую поверхность.

4. Залейте топливную смесь в бензобак на 80% от полного объема.

5. Закрутите крышку.

Предупреждение:

1. Выбирайте чистую площадку для заправки.
2. Отойдите на расстояние не менее трех метров от места заправки перед пуском двигателя.
3. Применяйте для заправки топливную смесь, приготовленную не ранее, чем за 2 недели до использования.



Выход из строя поршневой группы двигателя в результате применения топливной смеси с избыточным или недостаточным содержанием масла не обеспечивается гарантийным ремонтом!

Для обеспечения долговечности двигателя не допускайте:

- использование топлива без масла (бензин) — приводит к поломке внутренних деталей двигателя.
- работу двигателя при больших оборотах без нагрузки — вызывает поломку бензотриммера.
- использование масла для четырехтактных двигателей — приводит к поломке внутренних деталей двигателя.

6.3. Подготовка к первому запуску двигателя бензотриммера

1. Выкрутите свечу.
2. Залейте в свечное отверстие 3-5 гр. масла для двухтактных двигателей.
3. Плавнo потяните 5-10 раз за ручку стартера (произойдет смазка поршня и цилиндра, излишки масла удалятся сами).
4. Закрутите свечу.
5. Можно запускать двигатель.

6.4. Обкатка двигателя



Двигатель бензотриммера необходимо обкатать перед эксплуатацией.

Рекомендуется первые три заправки не работать бензотриммером на максимальных оборотах и максимальных нагрузках, чтобы во время обкатки двигателя не возникали дополнительные нагрузки.



Не обкатывайте двигатель на холостых оборотах!

После первых двух часов работы проверьте, что все соединения надежно затянуты и подтяните их, если в этом есть необходимость.

7. УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ

7.1. Пуск двигателя (рис.8)

Перед запуском двигателя убедитесь, что все элементы резьбовых соединений надежно затянуты и режущий инструмент правильно установлен и закреплен.

1. Разместите агрегат на плоской неподвижной поверхности. Расположите головку с режущим инструментом вдали от каких либо объектов.

2. Заполните топливный бак (2) и надежно закрутите крышку(1).

3. Руководствуясь п.3.2. установите рычаг положения дроссельной заслонки (3) в положение «закрыто», а на рукоятке управления переместите выключатель двигателя (9) в положение «Включено» или «I».

4. Закачайте топливо в карбюратор (7), нажав несколько раз на кнопку подкачки топлива (5).

5. При помощи рычага акселератора (12), фиксатора рычага (10) и клавиши блокировки акселератора установите рычаг акселератора в положение «пол-газа».

6. Резко потяните за ручку пускового троса стартера (8), предварительно устранив свободный ход. Повторять до момента первого характерного выхлопа через глушитель.

7. Переведите рычаг регулировки положения дроссельной заслонки (9) в положение «открыто».

8. Запустите двигатель, повторив действия п. 5. Двигатель должен заработать на повышенных оборотах.

9. При однократном нажатии на клавишу блокировки акселератора (11) и рычага акселератора (12) двигатель переведется в режим холостых оборотов. Частота вращения инструмента регулируется нажатием на рычаг акселератора. Если во время работы необходимо зафиксировать постоянную частоту работы двигателя, заблокируйте кнопкой (10) полностью нажатый рычаг акселератора.

Когда двигатель работает на холостых оборотах, режущий инструмент не должен вращаться.

7.2. Выключение двигателя

Для выключения двигателя надо отключить рычаг акселератора и выключатель (9) перевести в положение «Стоп» или «О». Двигатель заглухнет.

После остановки на непродолжительный период времени двигатель можно запустить при открытом положении дроссельной заслонки.



Запрещается полностью вытягивать трос стартера при пуске двигателя. Повреждения, возникающие в результате таких действий, не обеспечиваются гарантийным ремонтом!

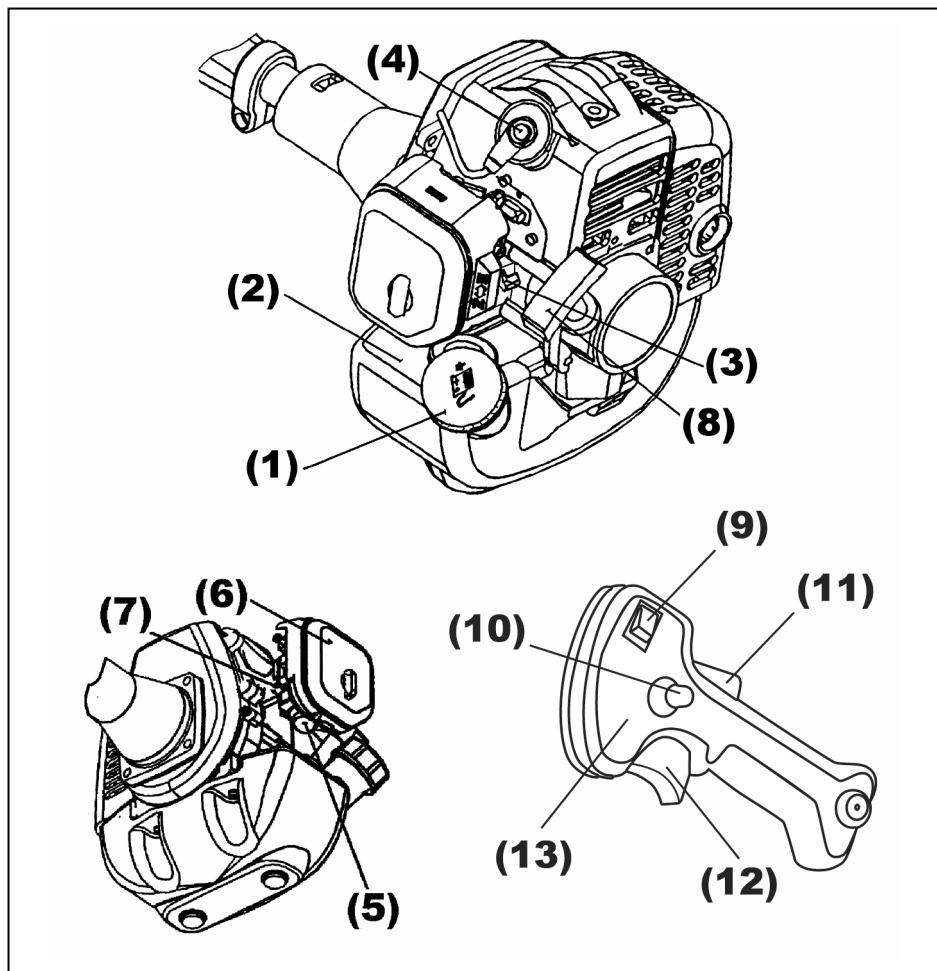


Рис.8. Элементы двигателя бензотриммера

- | | |
|--|---|
| 1 — Крышка топливного бака | 8 — Ручка стартера |
| 2 — Топливный бак | 9 — Выключатель двигателя |
| 3 — Рычаг регулировки положения дроссельной заслонки | 10 — Фиксатор рычага |
| 4 — Свеча зажигания | 11 — Клавиша блокировки акселератора |
| 5 — Кнопка подкачки топливной смеси | 12 — Рычаг акселератора |
| 6 — Блок воздушного фильтра | 13 — Правая ручка управления двигателем |
| 7 — Карбюратор | |

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕНЗОТРИММЕРА

8.1. Покос травы

Убедитесь, что устройство сбалансировано между двигателем и режущим инструментом. Режущий инструмент должен двигаться параллельно земле и не требовать усилий оператора для удерживания его в рабочей позиции.

Всегда переносите бензотриммер так, чтобы режущий инструмент находился ниже уровня пояса и как можно дальше от себя и окружающих.

Рекомендуемая ширина полосы скашивания — 1,5 метра. При использовании дискового ножа для покоса травы или кустарника всегда косите справа налево для того, чтобы оставлять скошенную траву слева.

Избегайте попадания под режущий инструмент камней, земли и пр. При возникновении неисправностей в работе режущего инструмента (заклинивание ножа, спутывание лески и пр.) снизьте скорость двигателя до холостого хода. Убедитесь, что режущий инструмент перестал вращаться и выключите двигатель.

Положите бензотриммер на землю и проверьте, что режущий инструмент не был поврежден (поломка лопастей, трещины на лезвии или на корпусе каскеты). При необходимости, замените режущий инструмент.

Используйте защитные перчатки.

8.2. Правильное использование дискового ножа

При использовании дискового ножа, избегайте риска нанесения травмы себе и окружающим, соблюдая все правила безопасности. Обратите внимание на *рис.9*.

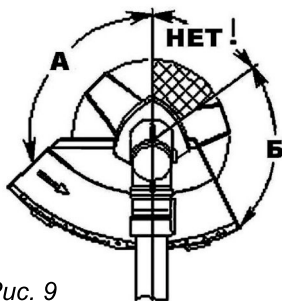


Рис. 9

При скашивании дисковым ножом работайте только зоной «А».

Зона «Б» применима в случае, если бензотриммер прочно удерживается в руках. Применять её не рекомендуется.

Зона «НЕТ!» запрещена для применения по причине возникновения отброса бензотриммера, ее использование может привести к увечьям окружающих.



Для эффективной работы необходимо учитывать, что количество оборотов двигателя бензотриммера под нагрузкой должно быть максимальным. Без нагрузки работа двигателя на максимальных оборотах запрещена!

8.3. Заточка дискового ножа

Важно, чтобы режущий нож был сбалансирован. Во избежании сокращения ресурса редуктора бензотриммера производите заточку режущих ножей в специализированных сервисных центрах.

9. ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕНЗОТРИММЕРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

После каждых 10 часов работы необходимо: произвести чистку воздушного и топливного фильтров, проверить зазор между контактами свечи зажигания, очистить вентиляционные окна и проверить наличие смазки в полости редуктора (при необходимости - добавить).

9.1 .Воздушный фильтр (рис. 11)

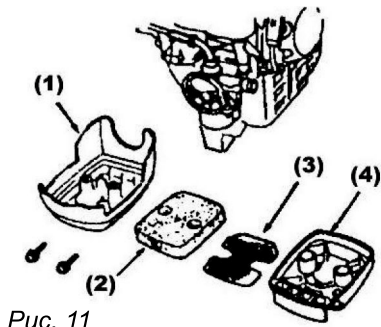


Рис. 11

Промойте блок воздушного фильтра (1-4) и высушите его перед установкой.

Если фильтр поврежден, замените его на новый.

- 1 — Крышка
- 2 — Фильтр
- 3 — Экран
- 4 — Корпус



Запрещается работать с поврежденным воздушным фильтром или без него! Это может привести к поломке двигателя, что не является гарантийным случаем.

9.2. Топливный фильтр (рис. 12)

Открутите и вытащите крышку топливного бака (1). С помощью проволоочного крючка достаньте топливный фильтр (2) из бака (4).

Отсоединив от бензопровода (3), промойте его в бензине и вставьте на место.



Загрязненный топливный фильтр может вызвать нестабильную работу двигателя!


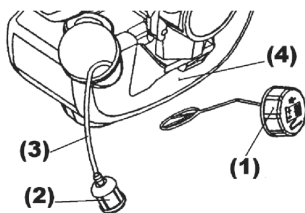


Рис. 12

- 1 — Крышка
- 2 — Топливный фильтр
- 3 — Бензопровод
- 4 — Топливный бак

9.3. Свеча зажигания

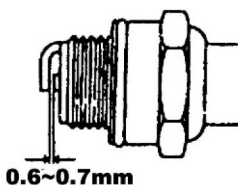

Выкрутите свечу зажигания и осмотрите ее. При обнаружении загрязнения или нагара, прочистите электроды щеткой.


Зазор между электродами должен быть в пределах 0,6-0,7 мм.

9.4. Вентиляционные окна

Проверьте вентиляционные окна на кожухе глушителя и на корпусе двигателя вокруг цилиндра. Удалите загрязнения.

Помните, что засорение вентиляционных окон может привести к перегреву двигателя и вызвать его поломку.

9.5. Корпус редуктора

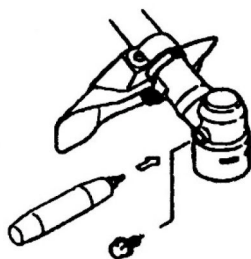

После каждых 10 часов эксплуатации бензотриммера необходимо производить проверку смазки в полости корпуса редуктора.

Выкрутите болт сбоку корпуса редуктора и добавьте при необходимости смазку, предназначенную для работы при высоких температурах.

9.6. Глушитель

После 10 часов работы бензотриммера проверьте состояние глушителя. Для этого снимите защитный кожух и удалите с помощью растворителя или бензина образовавшийся нагар.

9.7. Регулировка карбюратора

Помните, что неправильно отрегулированный карбюратор может привести к поломке двигателя.

На заводе производится необходимая настройка карбюратора, но при использовании топливной смеси, отличной от стандартной, возможны отклонения в подаче топливной смеси в цилиндр, что вызывает нестабильную работу двигателя.

Если Вы заметили, что двигатель работает нестабильно, немедленно обратитесь в сервисный центр для правильной регулировки.



Запрещается производить разборку узлов двигателя бензотриммера самостоятельно! При обнаружении признаков самостоятельной разборки узлов двигателя не в уполномоченном сервисном центре, изделие не подлежит гарантийному ремонту!

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.1. Вы приобрели долговечный и надёжный бензотриммер. Правильное использование и постоянное техническое обслуживание продлевают срок службы изделия.

10.2. В течение гарантийного срока эксплуатации запрещается разборка и ремонт бензотриммера самостоятельно.

10.3. Ремонт бензотриммера должен производиться в авторизованных сервисных центрах.

10.4. Самостоятельно потребитель может производить техническое обслуживание бензотриммера согласно разделу 9 настоящего руководства. Регулярно протирайте корпусные детали мягкой х/б тканью.

10.5. Периодическое техническое обслуживание производится не реже одного раза в 6 месяцев в специализированном сервисном центре.



Запрещается использовать различные виды растворителей для очистки корпусных деталей изделия. Запрещается хранить бензотриммер в пыльных помещениях.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. Гарантийный срок эксплуатации бензотриммера составляет 12 месяцев со дня продажи.

11.2. В течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатное устранение дефектов, возникших по вине завода-изготовителя и при предъявлении правильно оформленного гарантийного талона.

11.3. Гарантия не распространяется на бензотриммер, имеющий дефекты, вызванные эксплуатацией изделия с нарушением требований данного руководства, а также:

- при отсутствии гарантийного талона, при наличии исправлений в гарантийном талоне;
- если не разборчив или изменен заводской номер инструмента, номер инструмента не соответствует номеру, указанному в гарантийном талоне;
- при истечении срока гарантии;
- при попытках самостоятельного вскрытия или ремонта инструмента вне гарантийного сервисного центра;
- при использовании инструмента с нарушением инструкции по эксплуатации или не по назначению, при использовании не оригинальных, некачественных

ных или неисправных расходных материалов;

– при механических повреждениях корпуса, попадании инородных предметов внутрь инструмента, а также при повреждениях наступивших в результате неправильно хранения (коррозия металлических частей), небрежном и плохом уходе;

– при естественном износе изделия и его комплектующих;

– при задирах поршня и цилиндра, что свидетельствует:

1) о перегреве инструмента;

2) о не правильном приготовлении топливной смеси.

Гарантия не распространяется на расходные части изделия: дисковые ножи, кассеты с леской, свечи, воздушный фильтр, элементы крепления режущего инструмента и прочие винтовые соединения (шпильки, винты и т.д.), амортизаторы, детали механизма стартера, свечи зажигания, фильтры, крышки бачков, муфта и барабан сцепления.



Инструкции, указанные в данном руководстве, не относятся к абсолютно всем ситуациям, которые могут возникнуть. Оператор должен осознавать, что контроль над практической эксплуатацией и соблюдение всех предосторожностей, входит в его непосредственные обязанности.

С условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Покупатель _____

Телефон центрального сервисного центра:

+7 (342) 218-24-85

www.uralopt.ru

МОДЕЛЬ GBC-143 / GBC-152

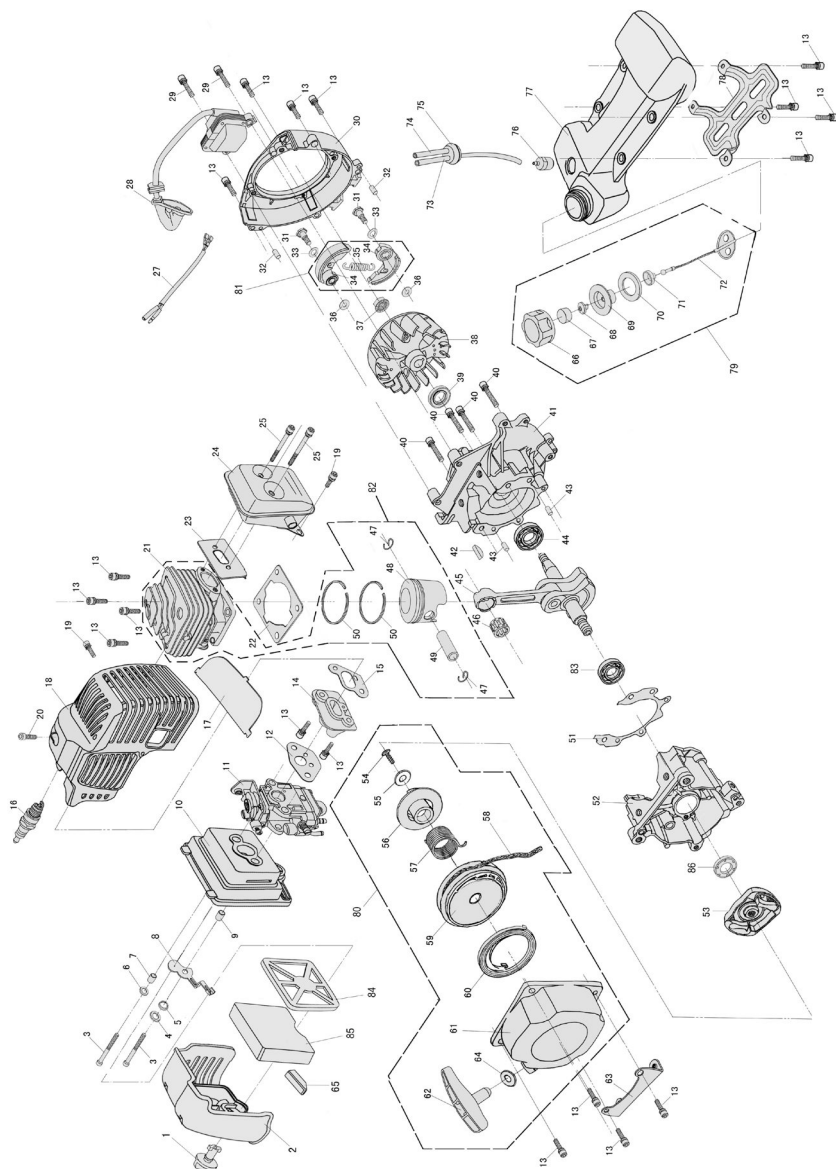


Рис. 18. Двигатель

Двигатель (рис. 18)

№	Артикул	Наименование
1	045001	Гайка специальная
2	045002	Крышка воздушного фильтра
3	045003	Винт М5х50
4	045004	Шайба Ø5XØ14X1
5	045005	Пружина
6	045006	Шайба
7	045007	Втулка
8	045008	Заслонка
9	045009	Втулка
10	045010	Корпус воздушного фильтра
11	045011	Карбюратор
12	045012	Прокладка карбюратора
13	045013	Винт М5х20
14	045014	Теплоизолятор
15	045015	Прокладка теплоизолятора
16	045016	Свеча зажигания
17	045017	Отражатель
18	045018	Дефлектор
19	045019	Винт М5х14
20	045020	Винт М5х20
21*	143021	Цилиндр
21**	152021	Цилиндр
22*	143022	Прокладка цилиндра
22**	152022	Прокладка цилиндра
23	045023	Прокладка глушителя
24	045024	Глушитель
25	045025	Винт М5х55
26	045026	
27	045027	Провод
28	045028	Зажигание
29	045029	Винт М5х25
30	045030	Кожух
31	045031	Болт
32	045032	Втулка
33	045033	Шайба
34	045034	Кулачок
35	045035	Пружина сцепления
36	045036	Шайба
37	045037	Гайка маховика
38	045038	Маховик
39	045039	Уплотнитель передний
40	045040	Винт М5х20
41	045041	Крышка картера передняя
42	045042	Шпонка коленчатого вала
43	045043	Втулка направляющая
44	045044	Подшипник 6202
41	126041	Уплотнитель
42	126042	Картер в сборе с поз. 54

№	Артикул	Наименование
45	045045	Коленчатый вал
46	045046	Подшипник игольчатый
47	045047	Кольцо стопорное
48*	143048	Поршень
48**	152048	Поршень
49*	143049	Палец поршня
49**	152049	Палец поршня
50*	143050	Кольцо поршневое
50**	152050	Кольцо поршневое
51	045051	Прокладка картера
52	045052	Крышка картера задняя
53	045053	Храповик в сборе
54	045054	Саморез
55	045055	Шайба Ø5X15
56	045056	Барабан стартера
57	045057	Пружина легкого пуска
58	045058	Шнур стартера
59	045059	Барабан легкого пуска
60	045060	Пружина стартера
61	045061	Крышка стартера
62	045062	Рукоятка стартера
63	045063	Опора
64	045064	Шайба
65	045065	Уплотнитель бензобака
66	045066	*79
67	045067	*79
68	045068	*79
69	045069	*79
70	045070	*79
71	045071	*79
72	045072	*79
73	045073	Топливный шланг
74	045074	Топливный шланг
75	045075	Уплотнитель
76	045076	Фильтр топливный
77	045077	Бензобак
78	045078	Опора бензобака
79	045079	Пробка бензобака в сборе
80	045080	Стартер в сборе
81	045081	Муфта в сборе
82*	143082	Цилиндро-поршневая группа (ЦПГ)
82**	152082	Цилиндро-поршневая группа (ЦПГ)
83	045083	Подшипник 6201
84	045084	Вставка воздушного фильтра
85	045085	Воздушный фильтр

* – Только для модели GBC-143.

** – Только для модели GBC-152

*** – Завод-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию.

МОДЕЛЬ GBC-143 / GBC-152

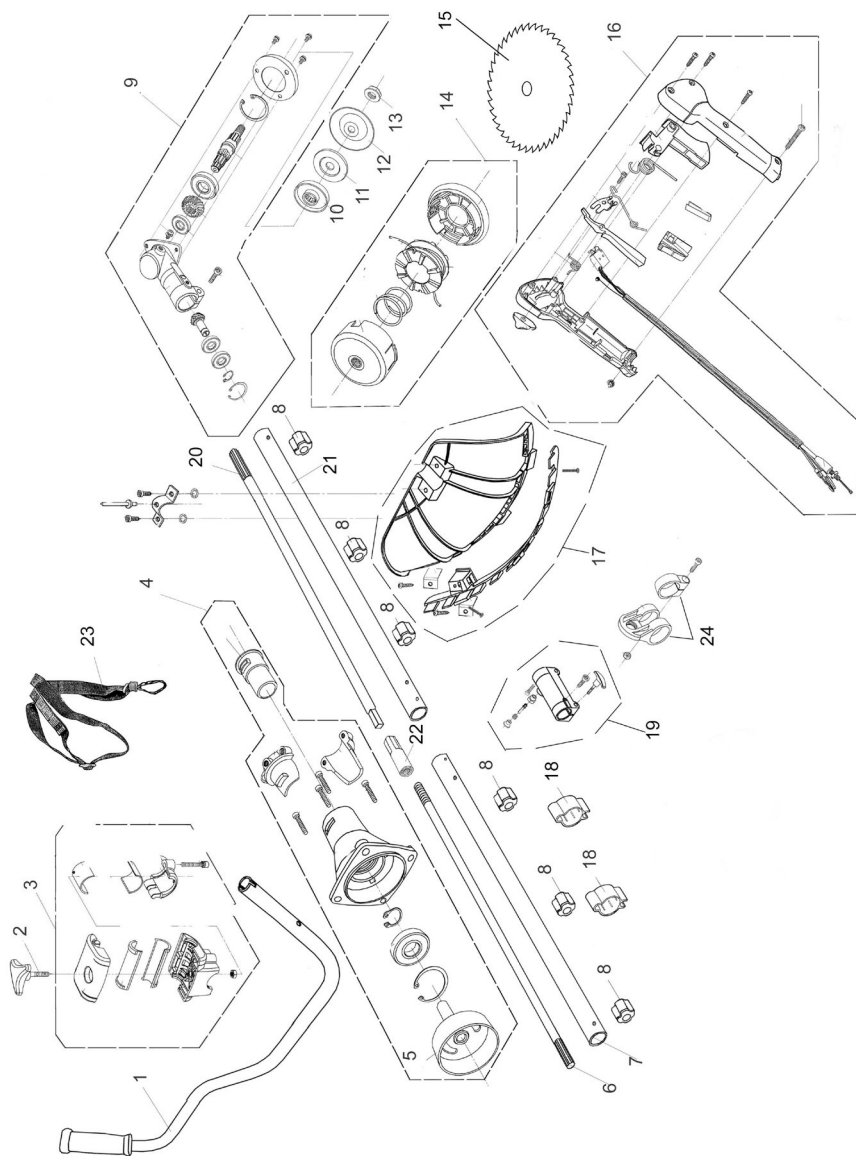


Рис. 19. Штанга

Штанга (рис. 19)

№	Артикул	Наименование
1	234501	Ручка
2	234502	Винт барашек
3	234503	Кронштейн в сборе
4	34504	Сцепление в сборе
5	34505	Чашка сцепления
6	234506	Вал верхний
7	234507	Штанга верхняя
8	234508	Втулка
9	234509	Редуктор в сборе
10	234510	Фланец опорный
11	234511	Фланец нижний
12	234512	Фланец верхний
13	234513	Гайка
14	234514	Кассета с леской
15	234515	Нож
16	234516	Рукоятка управления в сборе
17	234517	Кожух в сборе
18	234518	Хомут
19	234519	Хомут соединительный
20	234520	Вал нижний
21	234521	Штанга нижняя
22	234522	Винт барашек
23	234523	Ремень
24	234524	Хомут ремня

* – Завод-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию.

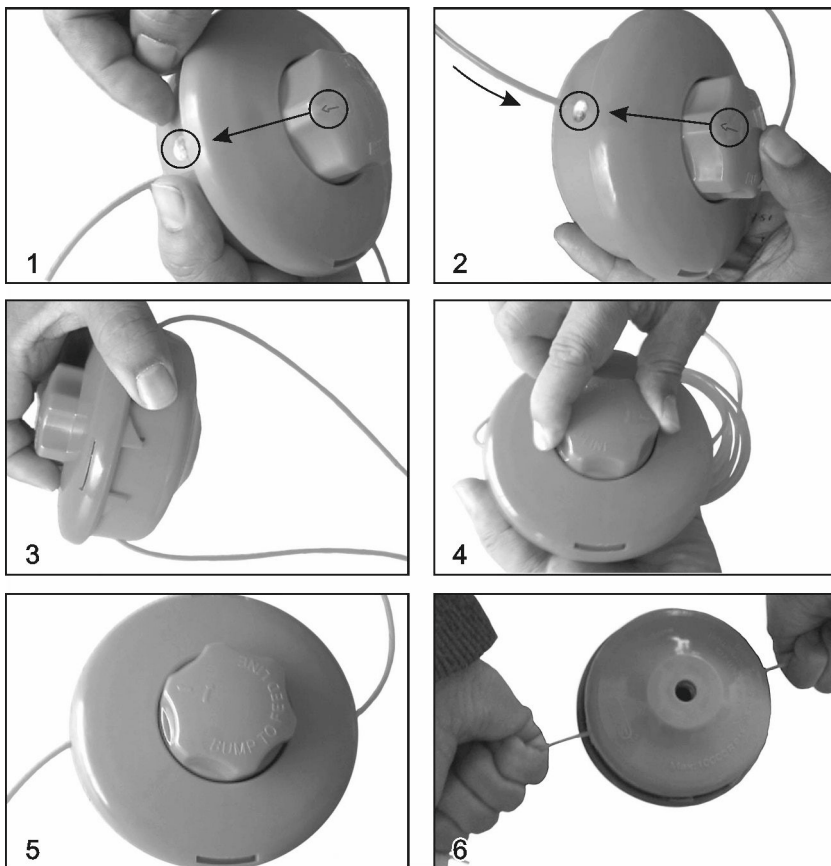


Рис. 20. Порядок замены триммерной лески



**Телефон центрального сервисного центра:
+7 (342) 218-24-85**

**Адреса сервисных центров, указанных
в гарантийном талоне, могут быть изменены.**

**Актуальная информация о действующих адресах
сервисных центров доступна на нашем сайте:**

www.uralopt.ru

Изготовлено в КНР