

Инструкция по эксплуатации

Качели садовые уДачная Мебель Монако А14В
С1.20004А14.5

Цены на товар на сайте:

<http://www.vseinstrumenti.ru/otdyh-i-sport/sadovye-kacheli/udachnaya-mebel/monako-t.sinie-a14v-s1.200-65533-04a14.5/>

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

<http://www.vseinstrumenti.ru/otdyh-i-sport/sadovye-kacheli/udachnaya-mebel/monako-t.sinie-a14v-s1.200-65533-04a14.5/#tab-Responses>



КАЧЕЛИ САДОВЫЕ

«МОНАКО»

ПАСПОРТ

Уважаемые покупатели!


Поздравляем вас с приобретением модели садовых качелей премиум-класса «Монако» торговой марки «Удачная Мебель».

Более 15 лет мы выпускаем садовые качели европейского качества, которые по праву считаются лидером на российском рынке. Надеемся, что эти качели станут настоящим центром комфортного и уютного отдыха для всей вашей семьи и гостей.

Спасибо за ваш выбор и доверие к нашей продукции!

Перед началом сборки и вводом качелей в эксплуатацию обязательно прочтите это руководство. В нем вы найдете указания по сборке, безопасному использованию и уходу за новыми качелями. Обязательно соблюдайте все правила безопасности, приведенные в руководстве. Пренебрегая указаниями, вы можете создать угрозу для себя и окружающих.

Технические характеристики

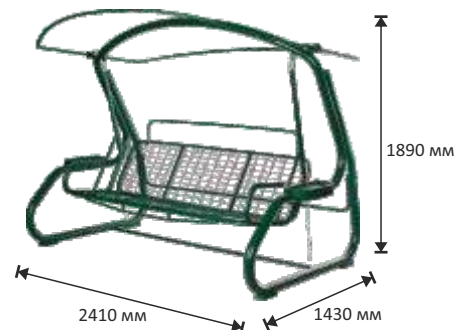

Количество посадочных мест:	4
Диаметр трубы, мм:	63,5
Допустимая нагрузка, кг:	400 *
Размеры сиденья, мм:	2000 x 530
Тип основания сиденья:	наварная решетка
Регулировка угла спинки сиденья:	пошаговая, полностью раскладываются
Материал чехлов мягких элементов:	dralon
Материал наполнителя сиденья:	ППУ (поролон) + синтепон
Толщина наполнителя, мм:	100
Материал тента:	ПЭ (водоотталкивающий, защита от УФ-лучей)
Антимоскитная сетка:	входит в состав тента
Масса качелей нетто, кг:	79

* Подразумевается статическая и распределенная на все сиденье нагрузка. Динамическая точечная нагрузка (например, резкая посадка) даже в пределах указанного веса не допускается и может привести к поломке качелей!

Указания по эксплуатации

Безопасность эксплуатации

Качели предназначены только для бытового использования.

Качели устанавливаются на ровной и твердой горизонтальной площадке, заведомо исключая проседание грунта при нагрузке на нее. На площадке с мягким грунтом под подпятники качелей подложите и зафиксируйте опорные подкладки необходимого размера.

При эксплуатации не превышайте указанную допустимую статическую нагрузку на сиденье, а также избегайте случаев высокой динамической нагрузки, сконцентрированной на небольшой части сиденья.

Устойчивость качелей и нормальное функционирование гарантируются только в случае правильной установки.

Не раскачивайтесь и не прыгайте на качелях стоя.

Не раскачивайте каркас качелей (особенно под нагрузкой), что может привести к дефектам резьбовых соединений и последующей поломке изделия.

Не держите руки между сиденьем и каркасом.

Во время эксплуатации не превышайте максимальный угол раскачивания в 20°.

Не рекомендуется разрешать детям до 12 лет качаться самостоятельно, без присмотра взрослых.

Соблюдайте осторожность, находясь рядом с раскачивающимися качелями.

Не разводите вблизи качелей открытый огонь, чтобы исключить попадание искр и воспламенение текстильной части изделия.

Во избежание деформации дуг тента и узлов их крепления, а также опрокидывания качелей, рекомендуется снимать тент при угрозе ураганного ветра.

Устройство следует эксплуатировать в соответствии с указаниями данной инструкции.

Уход, хранение, утилизация

Во время эксплуатации и транспортировки избегайте повреждения полимерного покрытия металлического каркаса.

Регулярно проверяйте болтовые соединения, при необходимости подтягивайте их.

Металлические элементы качелей рекомендуется протирать влажной салфеткой или очищать мягкой щеткой.

Чехлы мягких элементов и тент стирать при температуре не более 40°.

Для защиты в перерывах между использованием рекомендуется приобрести чехол-укрытие.

Храните устройство в закрытом сухом, хорошо проветриваемом помещении, обеспечивающем защиту качелей от контакта с влагой и агрессивной средой. Перед хранением высушить текстильные части качелей, каркас очистить от загрязнений и удалить влагу.

Позаботьтесь о том, чтобы все материалы после использования были переданы для вторичной переработки.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует безотказную работу садовых качелей, собранных и эксплуатируемых согласно данной инструкции, в течение 12 месяцев со дня приобретения.

Изготовитель не несет ответственности и не гарантирует работу изделия в случае несоблюдения потребителем правил транспортировки, эксплуатации и хранения изделия.

В случае выявления дефектов необходимо обратиться в магазин, в котором приобреталось изделие, предъявив данный паспорт и документ, подтверждающий факт и дату покупки.

Свидетельство о приемке

Садовые качели «Монако» соответствуют чертежам, полностью укомплектованы и признаны годными к эксплуатации.

Упаковщик _____
Ф.И.О.

Штамп ОТК _____
дата



Производитель:

ООО «Даметекс»
141150, Московская область,
г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д.1
Телефон: +7 (495) 744-06-90
www.dametex.ru info@dametex.ru




Будем рады видеть вас на официальном сайте торговой марки «Удачная Мебель» www.dachamebel.ru

Комплектация изделия

Комплект поставки садовых качелей состоит из двух упаковочных мест:

1. Комплект деталей каркаса, комплект метизов и комплектующих, паспорт изделия;
2. Текстильный комплект для качелей (состав и расцветка указаны на упаковке комплекта).


Детали каркаса

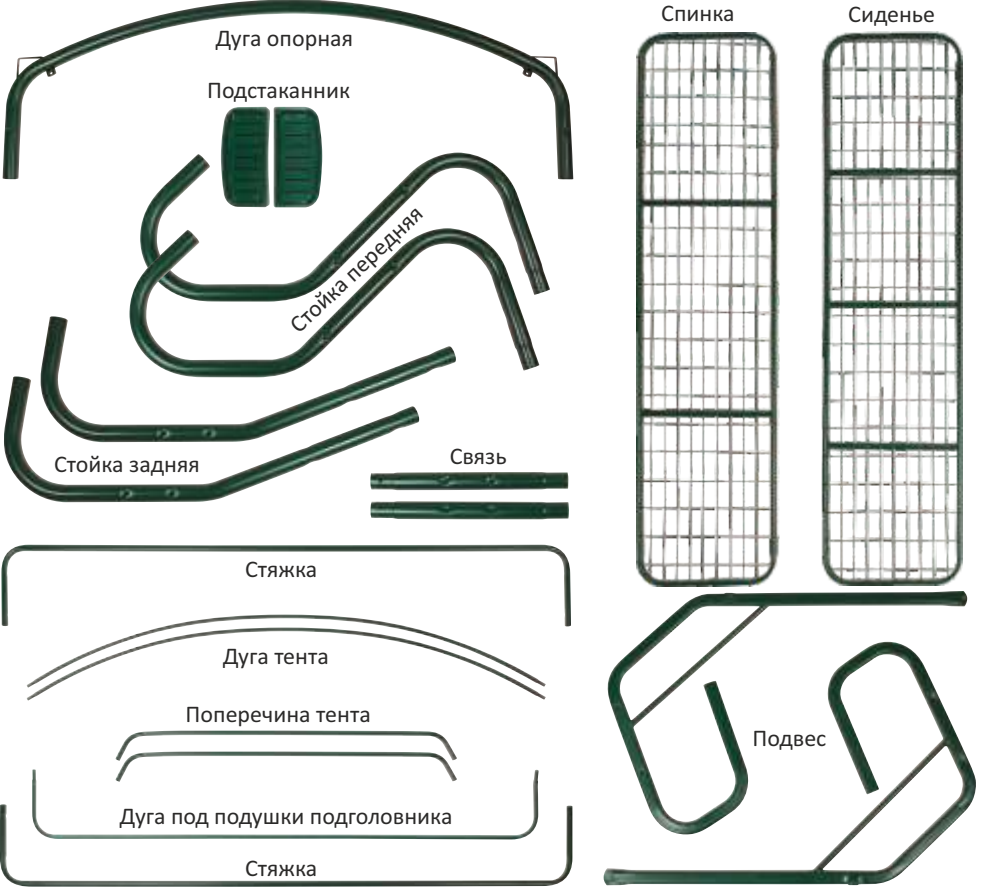

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию качелей, о чем будет свидетельствовать дополнительный вкладыш к данному паспорту. Замена указанных в комплекте поставки болтов на винты и наоборот допускается без дополнительного уведомления.

Метизы и комплектующие изделия

Наименование	Изображение	Количество, шт.
Саморез 4,2x19		4
Винт М6х40 Гайка М6 Шайба 6		2
Болт М8х50 Гайка М8 Шайба 8		4
Винт М6х55 Гайка М6 Шайба 6		2
Болт М6х70 Гайка М6 Шайба 6		4
Болт М6х85 Гайка М6 Шайба 6		8
Винт М6х85 Гайка М8 Шайба 8		4
Болт М8х120 Гайка М8 Шайба 8		4
Карабин Цепь 4x32		2 2
Пружина 7x40		2
Винт-ушко М8х30 Гайка М8 Шайба 8		3
Винт-ушко М5х35 Гайка М5 Шайба 5		2
Замок		2
Подпятник		4
Узел крепления дуги тента		2
Колпачок на М6 Колпачок на М8		12 12
Заглушка на 25		4
Заглушка на 63,5		2
Заглушка ОВ 40x20		2
Наконечник		2



Сборка качелей

Перед началом сборки обязательно проверьте комплектацию изделия!

Для сборки садовых качелей необходимы два человека. При сборке и последующем обслуживании качелей необходимы гаечные ключи (на 8, 10 и 13) и крестовая отвертка (не входят в комплектацию качелей).


Порядок сборки указан значками 1 и т.д.

Все детали изделия должны быть монтированы в соответствии с прилагаемой инструкцией. Любое изменение в конструкции, внесенное пользователем, а также несоблюдение рекомендаций по сборке, являются ненадлежащей эксплуатацией, которая не входит в законные рамки ответственности производителя.

Внимание! Предварительную сборку качелей следует провести без полной затяжки резьбовых соединений. Окончательную затяжку выполнить после проверки правильности выполненной сборки.

Боковины

При сборке второй боковины обратите внимание на зеркальное расположение устанавливаемого подстаканника

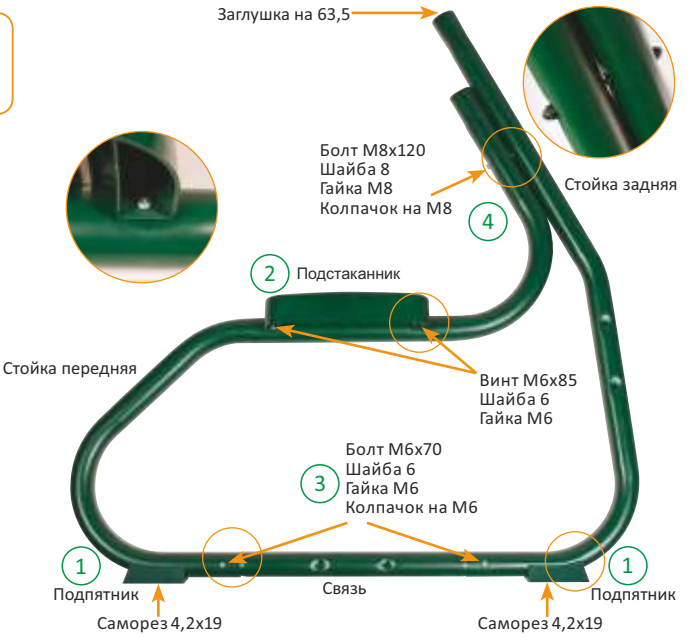

Каркас


Гайка М6 устанавливается между основанием держателя трубы тента и держателем трубы тента

Винт М6х55
Основание держателя тента
Гайка М6
Держатель трубы тента
Рукоятка

При установке опорной дуги обратить внимание на положение кронштейнов для пружин подвесов (сваркой назад)

Перед установкой дуг и поперечин тента предварительно проденьте их в тент

Угол наклона тента регулируется поворотом держателя трубы тента относительно основания держателя трубы тента

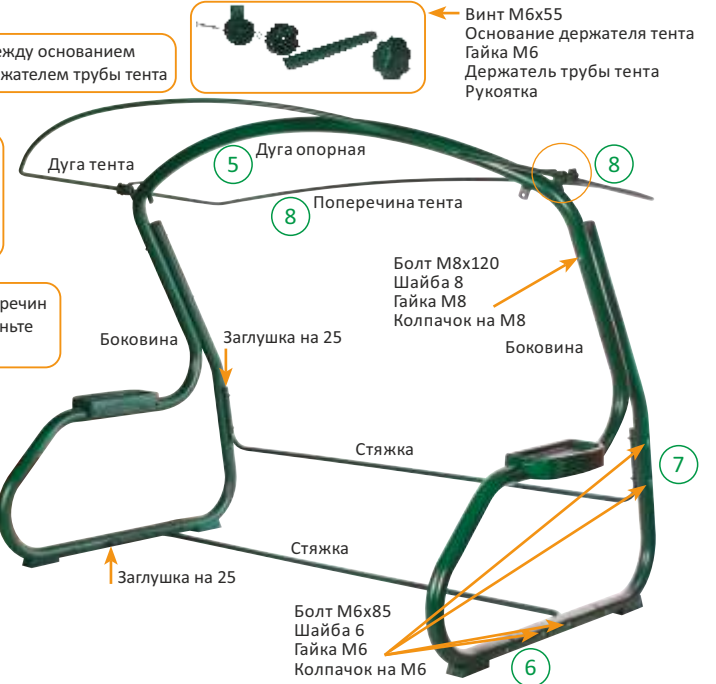

Качалка

