

# Инструкция по эксплуатации

Качели садовые удачная Мебель Сан-Ремо А20В  
С1.13004Т20.0

**Цены на товар на сайте:**

<http://www.vseinstrumenti.ru/otdyh-i-sport/sadovye-kacheli/udachnaya-mebel/san-remo-t.sinie-a20v-s1.130-65533-04t20.0/>

**Отзывы и обсуждения товара на сайте:**

<http://www.vseinstrumenti.ru/otdyh-i-sport/sadovye-kacheli/udachnaya-mebel/san-remo-t.sinie-a20v-s1.130-65533-04t20.0/#tab-Responses>



# КАЧЕЛИ САДОВЫЕ «САН-РЕМО»

ПАСПОРТ

## Уважаемые покупатели!

Поздравляем вас с приобретением модели садовых качелей премиум-класса «Сан-Ремо» торговой марки «Удачная Мебель».

Более 15 лет мы выпускаем садовые качели европейского качества, которые по праву считаются лидером на российском рынке. Надеемся, что эти качели станут настоящим центром комфортного и уютного отдыха для всей вашей семьи и гостей.

**Спасибо за ваш выбор и доверие к нашей продукции!**

*Перед началом сборки и вводом качелей в эксплуатацию обязательно прочтите это руководство. В нем вы найдете указания по сборке, безопасному использованию и уходу за новыми качелями. Обязательно соблюдайте все правила безопасности, приведенные в руководстве. Пренебрегая указаниями, вы можете создать угрозу для себя и окружающих.*

## Технические характеристики



Количество посадочных мест:	<b>2</b>
Диаметр трубы, мм:	<b>51</b>
Допустимая нагрузка, кг:	<b>200*</b>
Размеры сиденья, мм:	<b>1300 x 500</b>
Тип основания сиденья:	<b>металлическая сетка</b>
Регулировка угла спинки сиденья:	<b>не регулируется</b>
Материал чехлов мягких элементов:	<b>dralon/поликоттон</b>
Материал наполнителя сиденья:	<b>ППУ (поролон) + синтепон</b>
Толщина наполнителя, мм:	<b>100</b>
Материал тента:	<b>dralon/поликоттон</b>
Масса качелей нетто, кг:	<b>46,5</b>

\* Подразумевается статическая и распределенная на все сиденье нагрузка. Динамическая точечная нагрузка (например, резкая посадка) даже в пределах указанного веса не допускается и может привести к поломке качелей!

## Указания по эксплуатации

### Безопасность эксплуатации

Качели предназначены только для бытового использования.

Качели устанавливаются на ровной и твердой горизонтальной площадке, заведомо исключающей проседание грунта при нагрузке на нее. На площадке с мягким грунтом под подпятники качелей подложите и зафиксируйте опорные подкладки необходимого размера.

При эксплуатации не превышайте указанную допустимую статическую нагрузку на сиденье, а также избегайте случаев высокой динамической нагрузки, сконцентрированной на небольшой части сиденья.

Устойчивость качелей и нормальное функционирование гарантируются только в случае правильной установки.

Не раскачивайтесь и не прыгайте на качелях стоя.

Не раскачивайте каркас качелей (особенно под нагрузкой), что может привести к дефектам резьбовых соединений и последующей поломке изделия.

Не держите руки между сиденьем и каркасом.

Во время эксплуатации не превышайте максимальный угол раскачивания в 20°.

Не рекомендуется разрешать детям до 12 лет качаться самостоятельно, без присмотра взрослых.

Соблюдайте осторожность, находясь рядом с раскачивающимися качелями.

Не разводите вблизи качелей открытый огонь, чтобы исключить попадание искр и воспламенение текстильной части изделия.

Во избежание деформации дуг тента и узлов их крепления, а также опрокидывания качелей, рекомендуется снимать тент при угрозе ураганного ветра.

Устройство следует эксплуатировать в соответствии с указаниями данной инструкции.

### Уход, хранение, утилизация

Во время эксплуатации и транспортировки избегайте повреждения полимерного покрытия металлического каркаса.

Регулярно проверяйте болтовые соединения, при необходимости подтягивайте их.

Металлические элементы качелей рекомендуется протирать влажной салфеткой или очищать мягкой щеткой.

Чехлы мягких элементов и тент стирать при температуре не более 40°.

Храните устройство в закрытом сухом, хорошо проветриваемом помещении, обеспечивающем защиту качелей от контакта с влагой и агрессивной средой. Перед хранением высушить текстильные части качелей, каркас очистить от загрязнений и удалить влагу.

Позаботьтесь о том, чтобы все материалы после использования были переданы для вторичной переработки.

## Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует безотказную работу садовых качелей, собранных и эксплуатируемых согласно данной инструкции, в течение 12 месяцев со дня приобретения.

Изготовитель не несет ответственности и не гарантирует работу изделия в случае несоблюдения потребителем правил транспортировки, эксплуатации и хранения изделия.

В случае выявления дефектов необходимо обратиться в магазин, в котором приобреталось изделие, предъявив данный паспорт и документ, подтверждающий факт и дату покупки.

## Свидетельство о приемке

**Садовые качели «Сан-Ремо» соответствуют чертежам, полностью укомплектованы и признаны годными к эксплуатации.**

Упаковщик \_\_\_\_\_

Ф.И.О.

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

дата



Производитель:

ООО «Даметекс»

141150, Московская область,

г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д.1

Телефон: +7 (495) 744-06-90

www.dametex.ru info@dametex.ru




**Будем рады видеть вас на официальном сайте торговой марки  
«Удачная Мебель» [www.dachamebel.ru](http://www.dachamebel.ru)**

## Комплектация изделия

Комплект поставки садовых качелей состоит из двух упаковочных мест:

1. Комплект деталей каркаса, комплект метизов и комплектующих, паспорт изделия;
2. Текстильный комплект для качелей (состав и расцветка указаны на упаковке комплекта).


### Детали каркаса

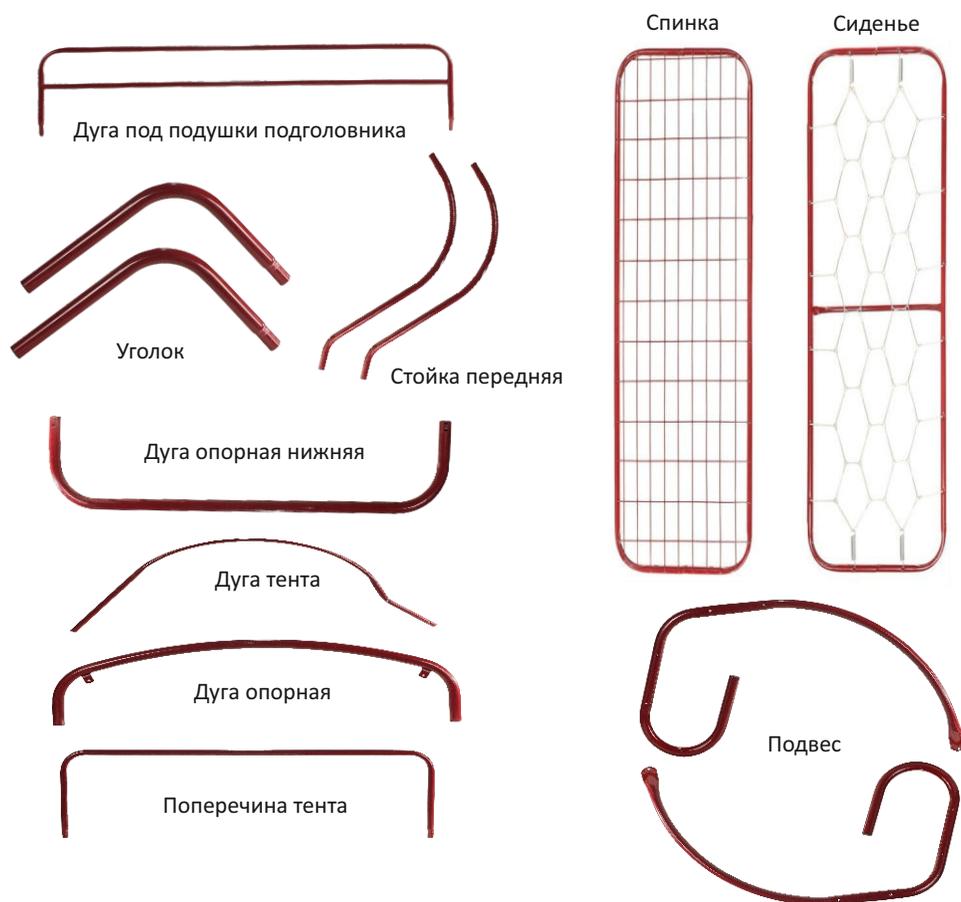

**Внимание!** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию качелей, о чем будет свидетельствовать дополнительный вкладыш к данному паспорту. Замена указанных в комплекте поставки болтов на винты и наоборот допускается без дополнительного уведомления.

## Метизы и комплектующие изделия

Наименование	Изображение	Количество, шт.
Саморез 4,2x19		2
Винт М6х60 Гайка М6 Шайба 6		2
Болт М8х70 Гайка М8 Шайба 8		4
Винт М8х110 Гайка М8 Шайба 8		4
Болт М8х100 Гайка М8 Шайба 8		4
Подпятник стойки		2
Подпятник		2
Пружина 6x33		2
Колпачок М6		2
Колпачок М8		12



## Сборка качелей

**Перед началом сборки обязательно проверьте комплектацию изделия!**

Для сборки садовых качелей необходимы два человека.

При сборке и последующем обслуживании качелей необходимы гаечные ключи (на 10 и 13) и крестовая отвертка (не входят в комплектацию качелей).

Порядок сборки указан значками ① и т.д.


Все детали изделия должны быть смонтированы в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Любое изменение в конструкции, внесенное пользователем, а также несоблюдение рекомендаций по сборке, являются ненадлежащей эксплуатацией, которая не входит в законные рамки ответственности производителя.

**Внимание!** Предварительную сборку качелей следует провести без полной затяжки резьбовых соединений. Окончательную затяжку выполнить после проверки правильности выполненной сборки.


## Каркас

При установке опорной дуги обратить внимание на положение кронштейнов для пружин подвесов (сваркой назад)

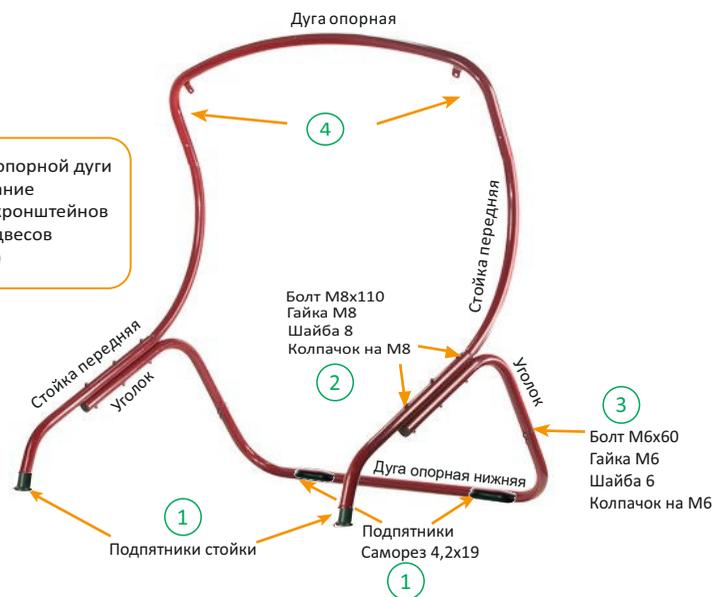

- 1 На стойки надеть подпятники стоек ( 2шт.); на дугу опорную саморезами 4,2x19 прикрепить подпятники.
- 2 К стойкам передним крепить уголки ( болт M8x110, по 3 шт. на стойку.  
примечание: при сборке второй боковины обратите внимание на зеркальное расположение уголка.
- 3 Боковины соединить с дугой опорной нижней ( болты M6x60, 2 шт.).
- 4 Дугу опорную надеть на стойки передние.

## Качалка

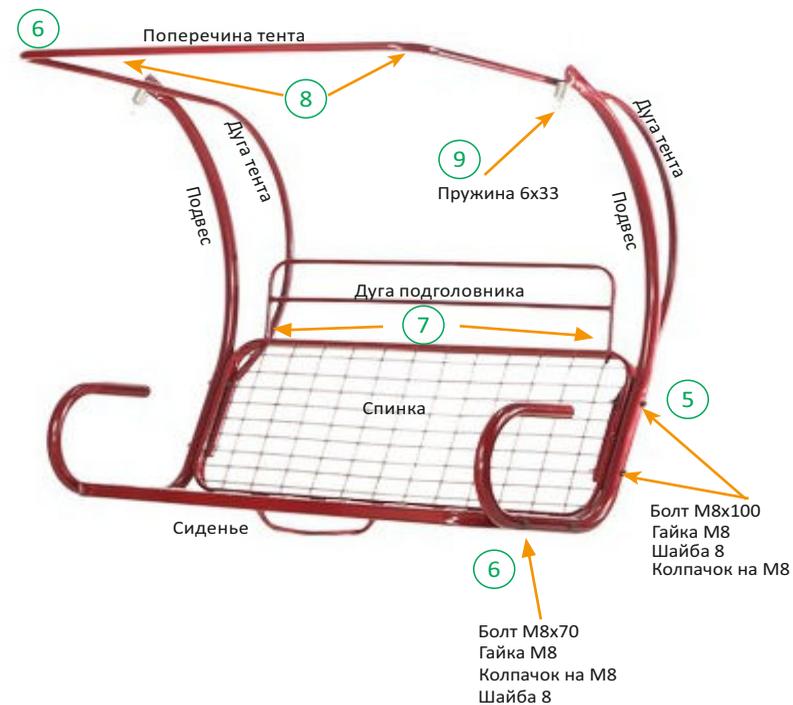

- 5 Соединить подвес, спинку, дугу тента ( в указанной последовательности) болтами M8x100 по 2 шт. с обеих сторон спинки.
- 6 Присоединить к подвесам сиденье болтами M8x70 ( по 2 шт. с каждой стороны).
- 7 Вставить в спинку дугу подголовника.
- 8 На дуги тента надеть поперечину тента.
- 9 Подвесить качалку к дуге опорной на пружины 6x33.  
Надеть на дуги и поперечины тент, на качалку положить матрасы.