



Угольный гриль 104x58x115см, с коптильней

Арт.: 61274

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ!

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием устройства.
Несоблюдение данной инструкции может вызвать травмы или повлечь порчу имущества.
Устройство предназначено для использования ТОЛЬКО на открытом воздухе.
Осторожно, края некоторых частей могут быть острыми!


ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать устройство в помещении
- использовать для розжига легковоспламеняющиеся жидкости
- касаться металлических частей устройства до полного остывания во избежание ожогов
- использовать устройство до полной сборки
- оставлять устройство без присмотра во время работы
- эксплуатация устройства детьми
- перемещение работающего или не остывшего устройства
- нахождение детей или домашних животных в опасной близости от работающего устройства
- располагать устройство на неустойчивой поверхности
- располагать устройство рядом с легковоспламеняющимися материалами


Установка устройства

Устройство следует располагать на горизонтальной устойчивой поверхности, на расстоянии, исключающем возгорание окружающих предметов вследствие работы устройства.


1

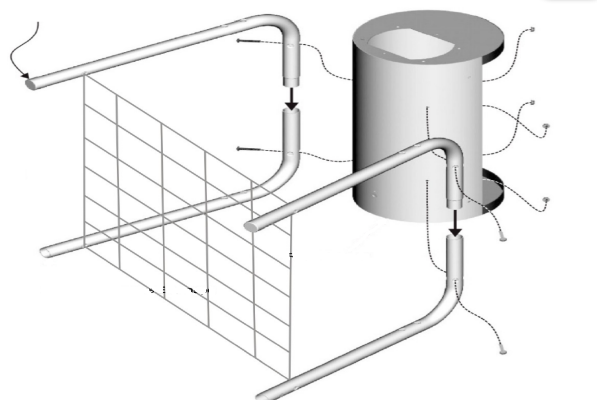


2

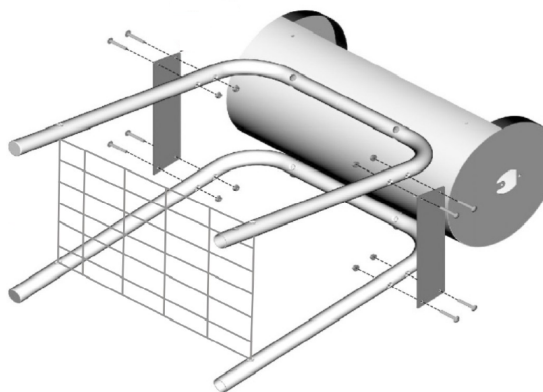


3

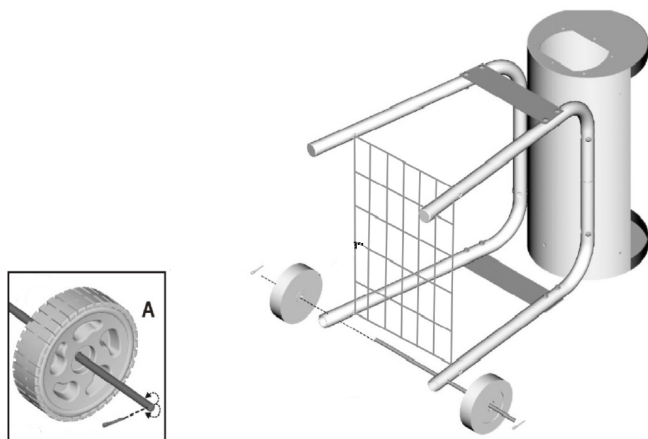


4

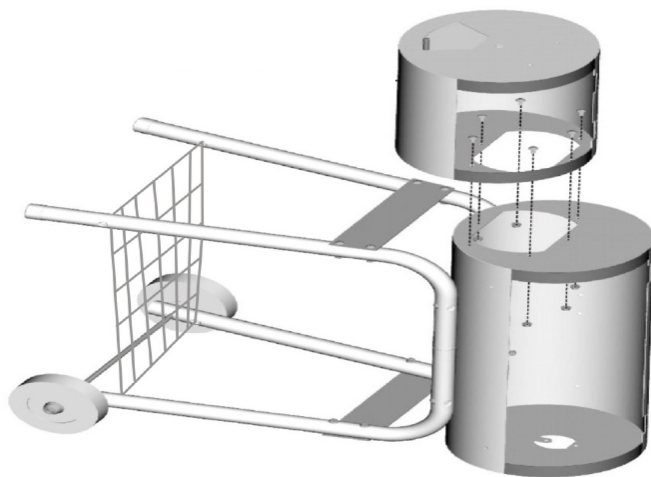


5

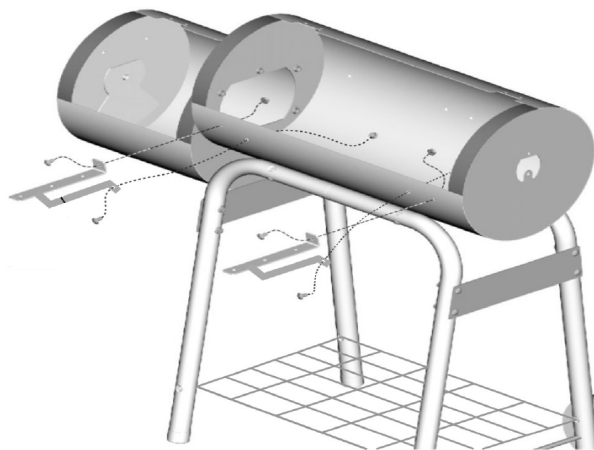

6

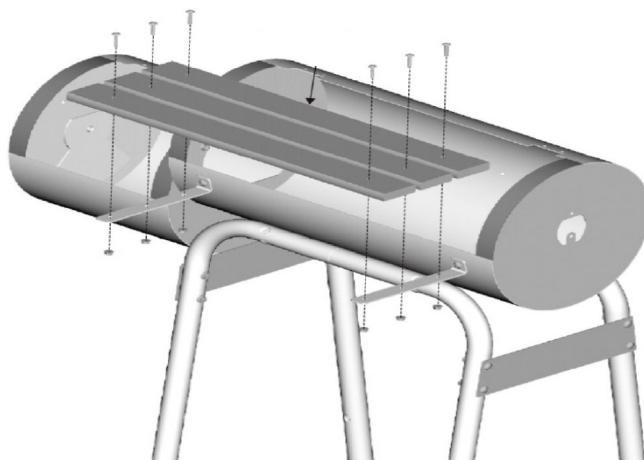


7

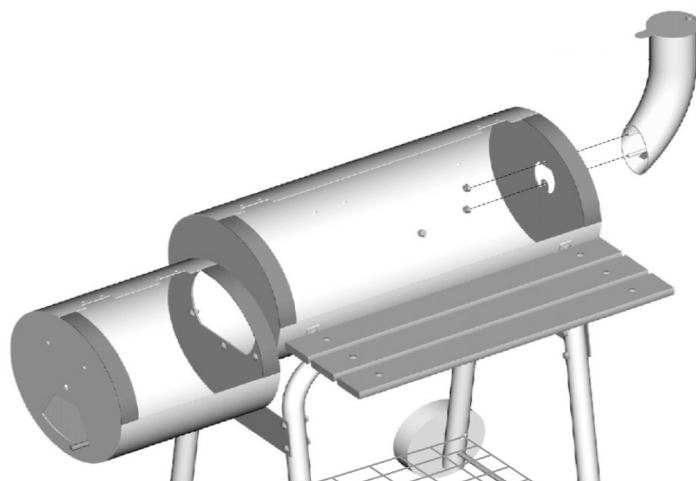


8



9

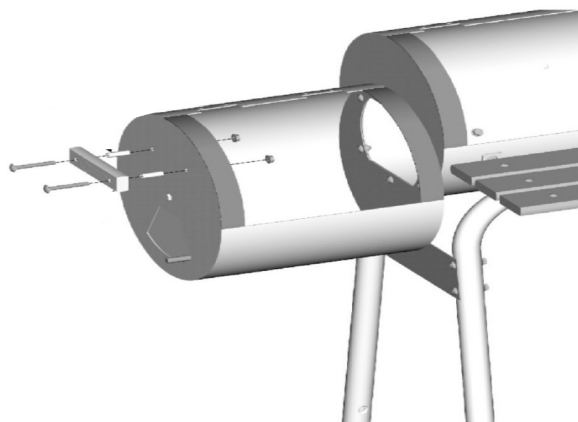

10

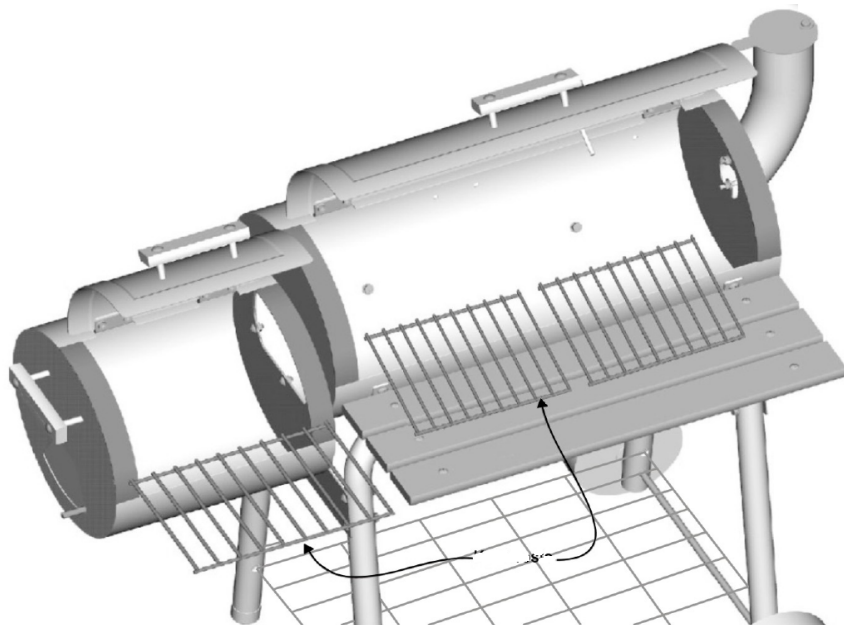

11

