

УСТРАНЕНИЕ:

1. Запорный клапан неплотно закрыт. Закройте запорный клапан.
 2. Недостаточный уровень масла в домкрате. Долейте или замените масло (см. раздел 4).
 3. Резервуар домкрата переполнен. Выньте пробку маслосливного отверстия и слейте избытки масла (см. раздел 4).
 4. Попадание воздуха в гидравлическую систему домкрата. Удалите воздух (см. раздел 4).
 5. Клапаны внутри домкрата могут быть не закрыты или в них попали посторонние тела. Прочистить клапаны:
 - Опустите полностью шток и откройте запорный клапан, удерживая шток в опущенном состоянии.
 - Вручную поднимите шток за опорную площадку на несколько сантиметров после того как он полностью поднимется сам.
 - Откройте запорный клапан не менее чем на 2/3 полного оборота.
 - Нажимая на шток опустите его максимально быстро.
 - При необходимости повторите операцию до полного устранения проблемы.
- Если проблема возникает с высокой периодичностью – замените гидравлическое масло с обязательной промывкой резервуара (см. раздел 4).
6. Превышена максимальная грузоподъёмность домкрата. Проверьте соответствие массы поднимаемого груза характеристикам домкрата.
 7. Изношены полимерные уплотнители внутри гидроцилиндра. Обратитесь в сервисный центр для замены уплотнителей.
 8. Повреждён или вышел из строя запорный клапан. Обратитесь в сервисный центр для ремонта клапана.

В случае, если вам не удастся самостоятельно устранить возникшую неисправность – обратитесь в сервисный центр по ремонту гидравлического оборудования.

VII. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Домкрат может транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств, обеспечивающих сохранность изделия. При транспортировке устройства должны выполняться (в зависимости от вида транспорта) требования, изложенные в правилах перевозки грузов по каждому виду транспорта.

ВВАЖНО! Транспортировка и хранение допускаются только в вертикальном положении опорной площадкой вверх. Запрещается перевозить или хранить домкрат в горизонтальном положении.

Следует избегать попадания влаги на изделие при транспортировке и хранении.

Хранить в сухом помещении!

VIII. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки:

Домкрат гидравлический в сборе – 1 шт.

Сборная приводная рукоять – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Кейс (БАК.10039, БАК.10040, БАК.10041, БАК.10042, БАК.10043, БАК.10044) – 1 шт.

IX. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СРОК СЛУЖБЫ

Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок на изделие 6 месяцев со дня продажи.

Дату изготовления смотрите на упаковке.

Срок службы изделия 5 лет.

Срок годности (срок хранения) 7 лет.*

**Примечание - На срок хранения влияет температура хранения ниже или выше 10°С. Хранение при температуре выше 10°С сокращает срок хранения приблизительно на 50%, хранение при температуре ниже 10°С увеличивает срок хранения приблизительно на 100%. При длительном хранении (более 50% срока годности) изделия, без использования, перед применением рекомендуется заменить гидравлическое масло и проверить сохранность РТИ.*

X. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Изделие соответствует требованиям ТС TP 010/2011 ГОСТ 31489-2012

Изделие соответствует TP ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств»

Изделие соответствует требованиям сертификации Таможенного Союза

Тел. +7 (812) 383-99-02

E-mail: info@belak.ru

WWW.BELAK.RU

Сделано в КНР

Гарантия: 12 мес. *

Претензии по качеству принимаются по месту приобретения товара, либо:

ООО «БелАК-Рус»

г. Санкт-Петербург, Наб. Обводного канала, дом 138, корпус 6, литер «А»

Гарантийный талон:

Условия гарантии:

Гарантия не распространяется на повреждения вызванные: естественным износом, несчастным случаем, неправильным использованием или хранением. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия со следами внесения любых конструктивных изменений (включая сборку/разборку за исключением доступа к маслосливному отверстию) и изделия, имеющие механические повреждения, за исключением повреждений, явившихся следствием дефекта конструкции устройства.

С условиями гарантии ознакомлен _____ / _____ / _____ 20__ г.


Наименование продавца _____

Дата продажи _____ 20__ г.

Особые отметки _____

Подпись продавца _____ Штамп продавца _____

* обязательно заполнение всей информации в гарантийном талоне

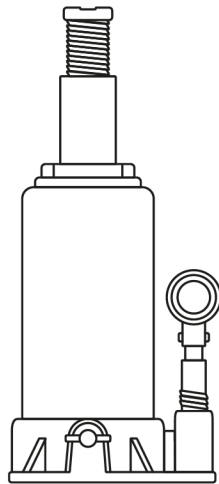

Руководство по эксплуатации

ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ «БЕЛАК»

I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Домкраты гидравлические бутылочного типа марки «БелАК» представляют собой устройства для поднятия различных грузов на заданную высоту. В основе принципа работы изделий лежит принцип сообщающихся сосудов. Домкраты оборудованы насосом с ручным приводом и могут использоваться без подключения к какому-либо источнику энергии, только за счёт мускульной силы оператора устройства. Данные домкраты отличаются компактностью малым весом высокой надёжностью и простотой обслуживания.

ВВАЖНО! Всегда страхуйте поднятый на домкрате груз. Данные домкраты не оборудованы механическими стопорными устройствами и не предназначены для удержания поднятых грузов.

Список артикулов, для которых применимо данное руководство:

БАК.00039, БАК.00040, БАК.00041, БАК.00042, БАК.00043, БАК.00044, БАК.00045, БАК.00046, БАК.00047, БАК.00048, БАК.00049, БАК.00050, БАК.00051
БАК.10040, БАК.10041, БАК.10042, БАК.10043, БАК.10044

II. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОМКРАТА

1. Применяйте домкрат только по прямому назначению – для подъёма грузов.
 2. Запрещается превышать грузоподъёмность домкрата! Максимальная грузоподъёмность обозначена цифрой на лицевой этикетке изделия.
 3. При подъёме грузов следите, чтобы нагрузка приходилась на центр опорной площадки (1).
 4. Домкрат предназначен только для поднятия грузов и не должен использоваться в качестве подставки для них на протяжении длительного времени. Обязательно страхуйте поднятые грузы механическими опорами!
 5. При подъёме автомобилей, во избежание самопроизвольного смещения груза, используйте стояночный тормоз и противооткатные устройства.
 6. Запрещается проводить работы на поднятом транспортном средстве без страховочных подставок, соответствующей его массе грузоподъёмности.
 7. Используйте домкрат только на твёрдых ровных поверхностях, способных выдержать вес поднимаемого груза. Запрещается использовать домкрат на наклонных поверхностях в горизонтальном положении либо штоком вниз.
 8. Запрещается использовать домкрат для поднятия человека. При подъёме транспортного средства убедитесь, что в нём нет людей.
 9. Запрещается перемещать поднятый на домкрате груз, как вместе с домкратом, так и отдельно от него.
 10. Домкрат обладает высокой электропроводимостью. Запрещается поднимать грузы, находящиеся под напряжением.
 11. Не производите самостоятельную разборку домкрата. Это может привести к его поломке или повреждению. А также к аннулированию гарантийных обязательств производителя.
 12. Всегда проводите визуальный осмотр изделия перед использованием. Убедитесь в отсутствии механических повреждений и сохранении целостности конструкции.
- В случае выявления повреждений – не используйте данный домкрат.

ВВАЖНО! Несоблюдение приведённых выше правил безопасности при работе с домкратом может причинить вред как оператору, так и транспортному средству (иному грузу), и привести к поломке изделия. Самопроизвольное падение поднятых грузов в результате нарушения правил техники безопасности может быть травмоопасно! Помните, поднятые, даже на малую высоту, тяжёлые грузы обладают большой потенциальной энергией. Всегда соблюдайте осторожность при работе с любым грузоподъёмным оборудованием! Запрещается пользоваться домкратом в состоянии опьянения либо под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию или снижающих внимательность.