

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА 430

Назначение

Доводчик дверной предназначен для автоматического закрывания межкомнатных и входных дверей левостороннего и правостороннего открытия. Модель доводчика 430 предназначена на двери массой от 50 до 120 кг, шириной до 1250.

Комплектация


- 1. Доводчик.....1 шт.
- 2. Рычаг.....1 шт.
- 3. Комплект крепежа1 шт.
- 4. Колпачок круглый пластиковый1 шт.
- 5. Инструкция1 шт.
- 6. Упаковка1 шт.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию доводчика без уведомления потребителя!

Установка

1. Выберете требуемый угол раскрытия двери;
 2. Наметьте и просверлите крепежные отверстия для доводчика и кронштейна рычага;
 3. Разъедините две части складного рычага;
 4. Закрепите болтом из комплекта крепежа нерегулируемую часть рычага на доводчике. Далее закрепите доводчика шурупами (или винтами) из комплекта крепежа;
 5. Закрепите регулируемую часть рычага шурупами (или винтами) из комплекта. Выберите длину регулируемого рычага таким образом, чтобы после соединения, его нерегулируемая часть была перпендикулярна дверной коробке;
 6. Соедините обе части складного рычага. Установите круглый колпачок на свободную шестигранную гайку на доводчике;
 7. Отрегулируйте винтом «CLOSING» скорость закрытия в диапазоне 180° - 20° (см. раздел регулировки);
 8. Отрегулируйте винтом «LATCH» скорость доводки в диапазоне 20° - 0° (см. раздел регулировки);
- Вы можете дополнительно настроить усилие закрытия ($\pm 5\%$), переворачивая кронштейн регулируемого рычага (см. раздел дополнительные регулировки).

Исполнение двери


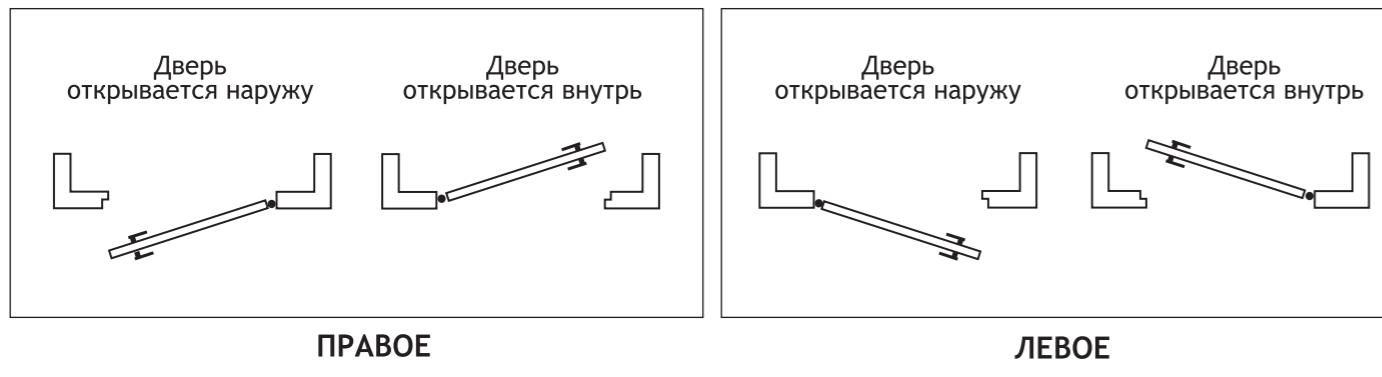


Подготовка к монтажу

1. Для установки доводчика обратитесь к специалисту;
2. Доводчик устанавливается только на ровную поверхность;
3. Регулировочные винты должны быть обращены в сторону петель;
4. Рекомендуется устанавливать доводчик внутри помещения;
5. Если нужно установить предел открытия двери, воспользуйтесь дверным ограничителем* (*приобретается отдельно).
6. Из-за влажности воздуха бумажные шаблоны могут менять размер. Сравните установочные размеры на чертеже с размерами изделия;
7. Установку дверного доводчика следует производить после окончания ремонта помещения, во избежание попадания строительной краски, цемента, пыли и т. п. в механизм и на поверхность доводчика. Производить установку изделия следует согласно приложенной инструкции.

Установка доводчика на полотно двери



Пример установки доводчика на полотно левосторонний двери со стороны открытия.

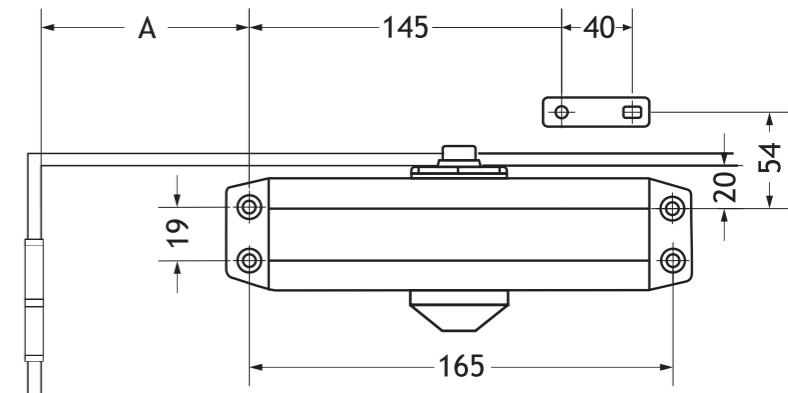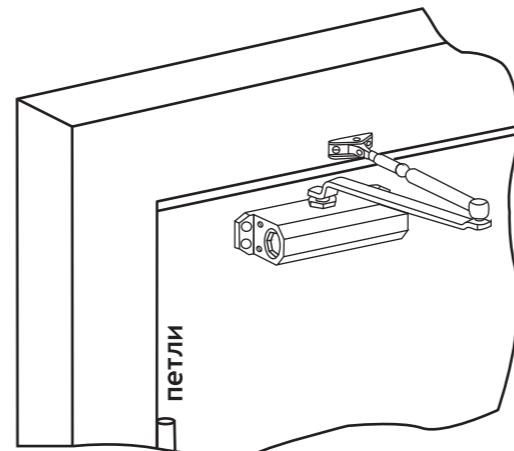

Угол открытия	Размер А
90°	160
120°	120
150°	95

Установка доводчика на короб двери


Пример установки доводчика на короб правосторонний двери. С противоположной стороны открытия.

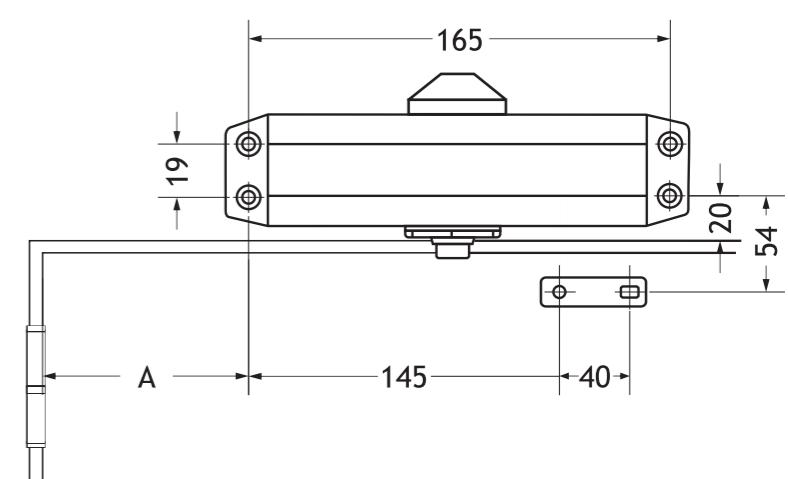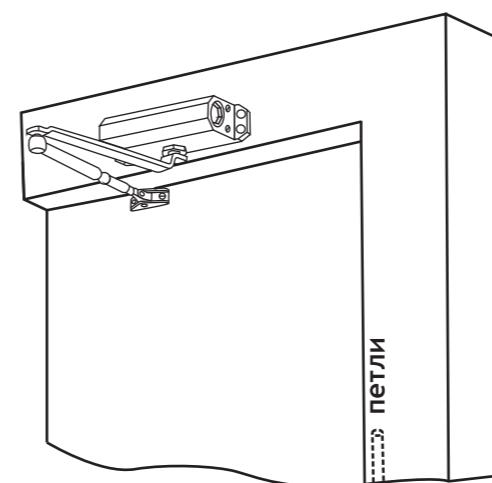

Угол открытия	Размер А
90°	150
120°	105
140°	90

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА 430

Установка рычага

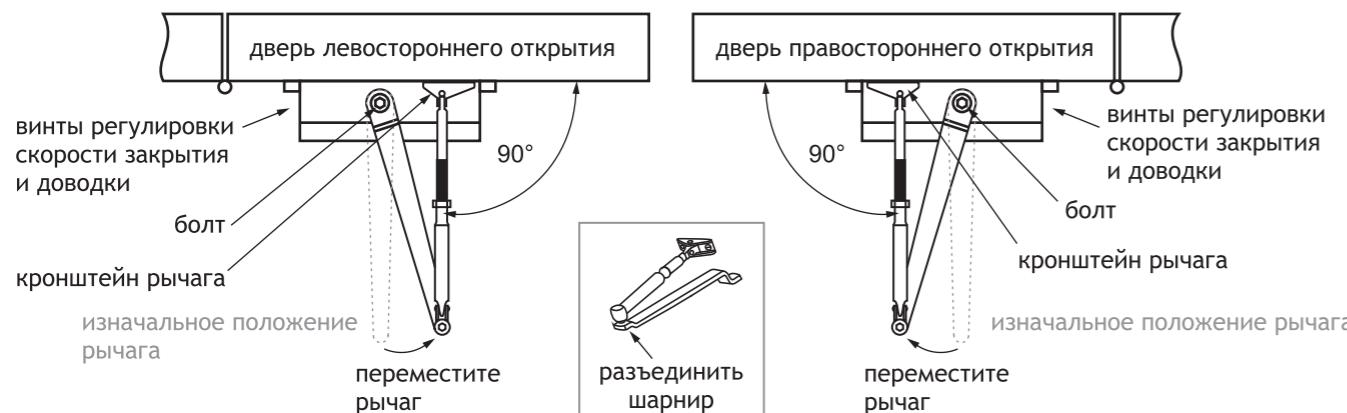

Гарантия

Производитель гарантирует безотказную работу продукта в течении трех лет со дня продажи, при условии соблюдения правил установки, условий эксплуатации и хранения изделия. Гарантия обеспечивается согласно Закону РФ «О защите прав потребителя». При обнаружении дефектов производственного характера, продукт в полной комплектации необходимо вернуть в магазин по месту покупки для обмена. Замена производится только при сохранности товарного вида изделия и упаковки. Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию, если поломка произошла по вине Покупателя (несоблюдение условий установки и эксплуатации, а также при наличии следов самостоятельной починки, либо повреждений изделия, вскрытия, деформации, рассверливание, сварки и других видов воздействия, в результате которых изделие потеряло товарный вид или произошла его поломка).

Транспортировать изделия необходимо в товарной упаковке, в универсальных контейнерах по ГОСТ 18477, ГОСТ 20259, ГОСТ 22225, а также в специализированных контейнерах, ящиках или другой соответствующей таре. Эксплуатация строго по назначению. Для ухода за поверхностью изделий необходимо использовать средства, не содержащие кислоты, щелочи и абразивных порошков. Необходимо исключить резкий перепад температур и влажности воздуха. Поверхность протирать сухой мягкой тканью. Мыть водой и моющими растворами не рекомендуется.

Хранить изделия необходимо в заводской упаковке. При хранении должны быть приняты меры для предохранения от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков, от воздействия температур менее 5°C и более 40°C. Не допускается хранить изделия вблизи отопительных приборов. Условия хранения должны обеспечивать нормативную влажность изделий в соответствии с ГОСТ 15150.

Свидетельство о продаже


Продано _____

печать магазина

дата продажи


Без штампа магазина не действительно

Регулировка доводчика

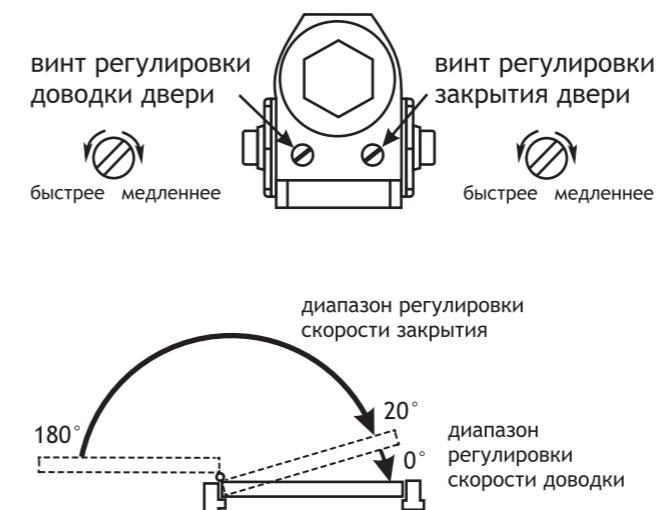

Закрытие и доводка регулируются 2 винтами. Сначала отрегулируйте скорость закрытия, далее скорость доводки двери. Обозначение регулировок винтов указаны на обратной стороне доводчика
LATCH - скорость доводки
CLOSING - скорость закрытия
 Не выкручивайте регулировочные винты на большую длину, так как это может привести к протечки масла!
 Скорость закрытия регулируется оборотом винта.
 - по часовой стрелке для уменьшения
 - против часовой стрелки для увеличения
 - регулировка производить в закрытом положение двери.

Дополнительная регулировка

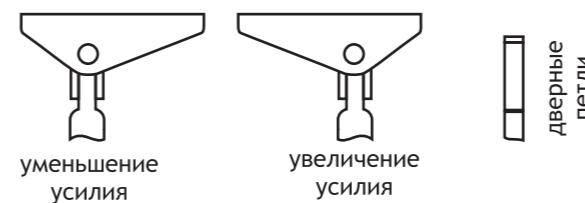

Дополнительно можно настроить усилие закрытия ($\pm 5\%$), переворачивая кронштейн регулируемого рычага. Для уменьшения усилия необходимо расположить ось рычага дальше от петель. Для увеличения усилия - ближе. (Пример для двери правого исполнения).

Условия эксплуатации

1. Температурный режим работы от -40 до +60 °C;
2. Дверной доводчик нуждается в сезонной регулировке. При значительном изменении температуры воздуха обязательно отрегулируйте скорость закрывания и доводки двери;
3. Раз в полгода проверяйте затяжку винтов и шурупов (кроме регулировочных винтов). Для проходных мест (рестораны, подъезды) - раз в месяц;
4. Не рекомендуется разъединять шарнир рычага в процессе эксплуатации доводчика;
5. Вскрытие корпуса доводчика и попытки самостоятельного ремонта запрещены - ОПАСНО для жизни!
6. Необходимо избегать контакта с твердыми предметами, которые могут повредить изделие;
7. Выкручивать регулировочные винты скорости закрытия и доводки более, чем на четыре полных оборота от полностью закрученного состояния, так как это может привести к протечки масла и потери работоспособности доводчика.

ВНИМАНИЕ! Работа механизма доводчика не требует больших усилий. Если при открытии двери требуется чрезмерное усилие, необходимо убедиться, что изделие было правильно подобрано и установлено.

Не требует обязательной сертификации.

Подробное описание изделий см. на сайте WWW.HOPA-M.RU
 Вопросы и предложения присылайте по адресу INFO@NORA-M.RU