

perfeo

Krios

Радиоприёмник с часами



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

www.perfeo.ru

ВНЕШНИЙ ВИД:

Органы управления

- Включение следующей радиостанции / Выбор режима будильника;
- Выбор диапазона радио / Выбор формата времени;
- Поиск ближайшей радиостанции / Установка значения часа;
- Поиск ближайшей радиостанции / Установка значения минут / Регулировка яркости;
- Включение предыдущей радиостанции / Отключение будильника;
- Включение режима сна;
- Регулятор увеличения громкости VOL+ / Кнопка включения будильника AL2;
- Регулятор уменьшения громкости VOL- / Кнопка включения будильника AL1;
- Динамики;
- Кнопка настройки часов / Сохранения радиостанций / Поиск радиостанций;
- Включение повторного сигнала будильника;
- Включение режима радио;



2

РЕЖИМ СНА:

- В режиме показа времени нажмите на кнопку <SLEEP> для входа в режим сна (при этом устройство автоматически переключается в режим радио);
- Нажмите кнопку <SLEEP> для выбора количества минут, через которое произойдет отключение. Время до отключения может принимать следующие значения: 120->110->100->90->80->70->60->50->40->30->20->10->OFF (режим сна отключен).

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА:

- В режиме показа времени нажмите кнопку <A1> для установки будильника. Нажмите кнопку <HOUR> или <MIN> для установки значений часа или минут соответственно. После установки времени будильника нажмите кнопку <A1> для включения первого будильника. После включения будильника на дисплее будет гореть индикатор будильника <A1>;
- Во время настроек будильника нажмите кнопку <AL MODE> для выбора режима будильника BB/FM/AM;
- В режиме повторного сигнала будильника настройки нового будильника заменят старые по умолчанию;
- Для отключения сигнала будильника нажмите кнопку <AL OFF>. После отключения сигнала будильник включится только на следующий день в то же самое время;
- Если будильник воспроизводит сигнал 30 минут и вы не нажимаете никаких кнопок, то будильник автоматически выключится и включится только на следующий день в то же самое время;
- Во время настроек будильника нажмите кнопку <AL OFF> индикатор будильника начнет моргать. Нажмите кнопку <AL OFF> еще раз для отключения будильника A1. После отключения будильника индикатор будильника A1 должен погаснуть;
- Если вы выбрали режим будильника РАДИО и в момент срабатывания будильника устройство уже работает в режиме радио, то сигнал будильника не будет воспроизведен. Будильник отобразится только, как световая индикация и устройство продолжит работать в режиме радио;
- Будильник A1 настраивается таким же образом, как будильник A1;
- Данное устройство имеет два будильника. После срабатывания первого будильника он становится неактивным.

4

- После выбора нужной ячейки памяти нажмите кнопку <MEMORY> для сохранения радиостанции.
 - Включение сохраненной радиостанции. В режиме радио нажмите кнопку <CH+> или <CH-> для выбора ячейки памяти (P01-P20), в которую была сохранена радиостанция;
 - Автоматический поиск и сохранение радиостанций. В режиме радио нажмите и удерживайте кнопку <SCAN> для автоматического поиска радиостанций. Каждая найденная радиостанция будет воспроизведена на 3 секунды и сохранена в память;
 - Данное устройство может сохранить до 20 радиостанций для каждого диапазона.
- Внимание после выключения питания все сохраненные радиостанции сохраняются в памяти.

Изготовитель:
SIMLOK ELECTRONIC MANUFACTORY CO.,LTD.
Add: RM123, BLD19, Packing Area, China South City PingHu, Shenzhen, China.
Симлок Электроник Мэнфэктари Ко., ЛТД.
Адрес: Китай, Шэньчжэнь, Пинху таун, "Чайна Саус Сити", зона упаковки, строение 19, офис 123.

6

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Радио-часы - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

ХРАНЕНИЕ И УХОД:

- Храните и эксплуатируйте радио-часы только при нормальной температуре окружающей среды. Рекомендуется хранить устройство при температуре от -20° С до +60° С;
- Не устанавливайте данное изделие рядом с ванной, раковиной умывальника, кухней и другими местами связанными с водой;
- Не устанавливайте радио-часы в местах с высоким уровнем влажности или запыленности. Это может привести к выходу их из строя;
- Обращайтесь с радио-часами осторожно. Оберегайте их от ударов;
- Никогда не помещайте радио-часы внутрь коробки вместе с предметами, которые могут их повредить. Не допускайте соприкосновения и (или) трения радио-часов с острыми предметами;
- Перед началом чистки отключите питание радио-часов;
- Крышки, дисплеи и кнопки радио-часов рекомендуется протирать только влажной салфеткой, слегка увлажненной моющим средством;
- Не используйте чистящие абразивные вещества, моющие средства, содержащие порошок, алкоголь, бензин, а также различные химикаты.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Диапазон частот: AM 522-1620КГц; FM 64-108МГц;
 - Память на 40 радиостанций (20 FM и 20 AM)
 - Высота символов на индикаторном табло: 15мм;
 - Напряжение питания*: AC 220 В, 50 Гц;
 - Тип батареек: АА x 2шт
- * При отключении радиоприемника от сети питания, устройство работать не будет. Элементы питания нужны только для сохранения настроек времени.

1

Дисплей

- Индикатор времени после полудня (если включен формат времени 12H);
- Индикатор будильника AL1;
- Индикатор будильника AL2;
- Индикатор включенного режима сна;
- Индикатор FM диапазона;
- Индикатор AM диапазона;
- Индикаторное табло.

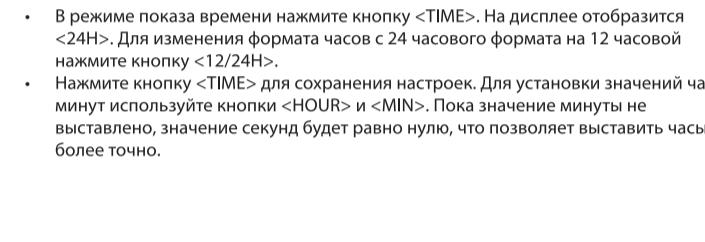

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ:

- В режиме показа времени нажмите кнопку <TIME>. На дисплее отобразится <24H>. Для изменения формата часов с 24 часового формата на 12 часововой нажмите кнопку <12/24H>.
- Нажмите кнопку <TIME> для сохранения настроек. Для установки значений часа и минут используйте кнопки <HOUR> и <MIN>. Пока значение минуты не выставлено, значение секунд будет равно нулю, что позволяет выставить часы более точно.

3

ПОВТОРНЫЙ СИГНАЛ БУДИЛЬНИКА:

При срабатывании будильника нажмите кнопку <SNOOZE>. Повторный сигнал будильника (или включение радио) прозвучит через 9 минут. Если кнопка <SNOOZE> не была нажата, то будильник отключится после 10 срабатываний и в следующий раз сработает только на следующий день в это же самое время.

РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ:

В режиме показа времени нажмите кнопку <DIMMER> для регулировки яркости дисплея. Можно выбрать следующие значения яркости: очень ярко->ярко->тусклло. По умолчанию значение яркости установлено в положение <ЯРКО>.

РАДИО:

- Для включения радио нажмите и удерживайте кнопку <POWER>. Для выключения нажмите и удерживайте кнопку <POWER> еще раз. Для переключения диапазонов AM/FM нажмите кнопку <BAND>. После выбора диапазона он будет показан на дисплее.
- Нажмите и удерживайте кнопку <TUN+> для поиска ближайшей станции вверх по диапазону;
- Нажмите и удерживайте кнопку <TUN-> для поиска ближайшей станции вниз по диапазону;
- Нажмите кнопку <VOL+> для увеличения громкости. Всего в данном устройстве 16 уровней громкости. Значение громкости будет показано на дисплее;
- Нажмите кнопку <VOL-> для уменьшения громкости. Всего в данном устройстве 16 уровней громкости. Значение громкости будет показано на дисплее;
- Для показа частоты радиостанции на дисплее быстро нажмите кнопку <TUN+> или <TUN->.

- Сохранение радиостанций. Для сохранения найденной станции вам нужно:
 - Нажать кнопку <MEMORY> на дисплее появится надпись <PXX>;
 - Выберите номер ячейки памяти для сохранения нужной станции с помощью кнопок <CH+> и <CH->;

5

perfeo

Warranty Card
Гарантийный талон

Model/Date of purchase: Perfeo Радиочасы-будильник "Krios" (PF_A4484)
Модель/Дата покупки:

Serial number:
Серийный номер:

Dealer (name and address):
Продавец (указать адрес и телефон):

C условиями гарантии покупатель ознакомлен надлежащим образом, к внешнему виду и комплектации претензий нет, заблуждений относительно условий гарантии на изделие нет.

(подпись покупателя)

При покупке проверяйте работоспособность изделия, соответствие серийного номера на изделии (при его наличии) указанному в гарантийном талоне, дату продажи

Гарантия
На изделие предоставляется ограниченная гарантия сроком 12 месяцев с даты продажи. Год и месяц продажи указываются в гарантийном талоне. Пожалуйста, сохраните гарантийный талон с серийным номером изделия на протяжении всего срока действия гарантии.

Отсутствие гарантийного талона с серийным номером или несовпадение серийного номера с указанным на изделии, означает потерю гарантии.

Срок годности - не ограничен.

Срок службы - 3 года.

Условия гарантии и адреса сервис-центров размещены на сайте www.perfeo.ru

Условия гарантии
1. Настоящая гарантия действительна только при представлении изделия в полной комплектации, с правильно заполненным гарантитным талоном и кассовым чеком.

2. Изделие снимается с гарантитного обслуживания в случае: механического воздействия, повреждения корпуса или разъемов, следуя воздействия жидкости, пыли или насекомых, перегрева или переохлаждения устройства, нарушения пломбы, использования не по назначению, несанкционированной модификации программного обеспечения (в том числе неправильного обновления ПО), несанкционированного вмешательства в электронную схему, в том числе в электронные пробки, программы проводников, трещин или замененных контактов в разъемах, а также при отсоединении портов для подключения к внешним устройствам (USB, видеовыходы, аудиовыходы и т.п.).

3. Срок гарантии может составлять до 21 календарного дня.

4. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и характеристики без дополнительного уведомления.

5. Доставка в сервис-центр и обратно осуществляется клиентом.