

УСТРАНЕНИЕ:

1. Запорный клапан не плотно закрыт. Закройте запорный клапан.
2. Недостаточный уровень масла в домкрате. Добавьте или замените масло (см. раздел 4).
3. Резервуар домкрата переполнен. Выньте пробку маслозаливного отверстия и слейте избытки масла (см. раздел 4).
4. Попадание воздуха в гидравлическую систему домкрата. Удалите воздух (см. раздел 4).
5. Клапаны внутри домкрата могут быть не закрыты или в них попали посторонние тела. Прочистить клапаны:

- Опустите полностью шток и закройте запорный клапан, удерживая шток в опущенном состоянии.
- Вручную поднимите шток за опорную площадку на несколько сантиметров после того как он полностью поднимется сам.
- Откройте запорный клапан не менее чем на 2/3 полного оборота.
- Нажмая на шток опустите его максимально быстро.

- При необходимости повторите операцию до полного устранения проблемы.

Если проблема возникнет с высокой периодичностью – замените гидравлическое масло с обязательной промывкой резервуара (см. раздел 4).

6. Превышена максимальная грузоподъёмность домкрата. Проверьте соответствие массы поднимаемого груза характеристикам домкрата.

7. Извинены полимерные уплотнители внутри гидроцилиндра. Обратитесь в сервисный центр для замены уплотнителей.

8. Повреждён или вышел из строя запорный клапан. Обратитесь в сервисный центр для ремонта клапана.

В случае, если вам не удаётся самостоятельно устранить возникшую неисправность – обратитесь в сервисный центр по ремонту гидравлического оборудования.

VII. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Домкрат может транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств, обеспечивающих сохранность изделия. При транспортировке устройства должны выполняться (в зависимости от вида транспорта) требования, изложенные в правилах перевозки грузов по каждому виду транспорта.

!ВАЖНО! Транспортировка и хранение допускаются только в вертикальном положении опорной площадкой вверх. Запрещается перевозить или хранить домкрат в горизонтальном положении.

Следует избегать попадания влаги на изделие при транспортировке и хранении.

Хранить в сухом помещении!

VIII. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки:

Домкрат гидравлический в сборе – 1 шт.

Сборная приводная рукоять – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

IX. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СРОК СЛУЖБЫ

Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок на изделие 6 месяцев со дня продажи.

Дата изготовления смотрите на упаковке.

Срок службы изделия 5 лет.

Срок годности (срок хранения) 7 лет.*

*Примечание - На срок хранения влияет температура хранения ниже или выше 10°C. Хранение при температуре выше 10°C сокращает срок хранения приблизительно на 50%, хранение при температуре ниже 10°C увеличивает срок хранения приблизительно на 100%. При длительном хранении (более 50% срока годности) изделия, без использования, перед применением рекомендуется заменить гидравлическое масло и проверить сохранность РТИ.

X. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Изделие соответствует требованиям ТС ТР 010/2011 ГОСТ 31489-2012

Изделие соответствует ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств»

Изделие соответствует требованиям сертификации Таможенного Союза

Претензии по качеству принимаются по месту приобретения товара, либо:
ООО «БелАК-Рус»
г. Санкт-Петербург, Наб. Обводного канала, дом 138, корпус 6, литер «А»

Гарантийный талон:

Условия гарантии:
Гарантия не распространяется на повреждения вызванные: естественным износом, несчастным случаем, неправильным использованием или хранением. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия со следами внесения любых конструктивных изменений (включая сборку/разборку за исключением доступа к маслозаливному отверстию) и изделия, имеющие механические повреждения, за исключением повреждений, явившихся следствием дефекта конструкции устройства.

С условиями гарантии ознакомлен _____ / _____ / _____ 20____г.


Наименование продавца _____

Дата продажи _____ 20____г.

Особые отметки _____

Подпись продавца _____ Штамп продавца _____

*обязательно заполнение всей информации в гарантийном талоне

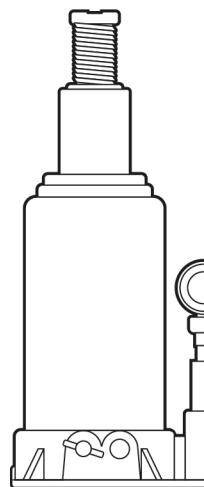

Руководство по эксплуатации ДОМКРЫ 2-Х КЛАПАННЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ «БЕЛАК»

I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ И КРАТНОЕ ОПИСАНИЕ

Гидравлические бутылочный двухклапанный домкрат БАК.00026 2 тонны, БАК.00027 3 тонны, БАК.00028 4 тонны, БАК.00029 5 тонны, БАК.00030 6 тонны, БАК.00031 8 тонны, БАК.00032 10 тонны, БАК.00033 12 тонны, БАК.00034 15 тонны, БАК.00035 16 тонны, БАК.00036 20 тонны, БАК.00037 32 тонны, БАК.00038 50 тонн представляет собой устройство с ручным приводом, предназначенное для поднятия грузов. Данный тип домкратов позволяют осуществить плавный подъем груза и его точную остановку на желаемой высоте при небольшом рабочем усилии благодаря высокому передаточному отношении между площадями поперечного сечения цилиндра и плунжера насоса.

!ВАЖНО! Всегда страхуйте поднявший на домкрате груз. Данные домкраты не оборудованы механическими стопорными устройствами и не предназначены для удержания поднятых грузов.

Список артикулов, для которых применимо данное руководство:

БАК.00026, БАК.00027, БАК.00028, БАК.00029, БАК.00030, БАК.00031, БАК.00032, БАК.00033, БАК.00034, БАК.00035, БАК.00036, БАК.00037, БАК.00038.

II. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОМКРАТА

1. Применяйте домкрат только по прямому назначению – для подъёма грузов.
2. Запрещается превышать грузоподъёмность домкрата! Максимальная грузоподъёмность обозначена цифрой на лицевой этикетке изделия.
3. При подъёме грузов следите, чтобы нагрузка приходилась на центр опорной площадки.
4. Домкрат предназначен только для поднятия грузов и не должен использоваться в качестве подставки для них на протяжении длительного времени. Обязательно страхуйте поднятые грузы механическими опорами!
5. При подъёме автомобилей, во избежание самоизпроизвольного смещения груза, используйте стояночный тормоз и противоткатные устройства.
6. Запрещается проводить работы на поднятом транспортном средстве без страховочных подставок, соответствующих его массе грузоподъёмности.
7. Используйте домкрат только на твёрдых ровных поверхностях, способных выдержать вес поднимаемого груза. Запрещается использовать домкрат на наклонных поверхностях в горизонтальном положении либо штоком вниз.
8. Запрещается использовать домкрат для поднятия человека. При подъёме транспортного средства убедитесь, что в нём нет людей.
9. Запрещается перемещать поднятый на домкрате груз, как вместе с домкратом, так и отдельно от него.
10. Домкрат обладает высокой электропроводимостью. Запрещается поднимать грузы, находящиеся под напряжением.
11. Не производите самостоятельный разборку домкрата. Это может привести к его поломке или повреждению. А также к аннулированию гарантийных обязательств производителя.
12. Всегда проводите визуальный осмотр изделия перед использованием. Убедитесь в отсутствии механических повреждений и сохранении целостности конструкции. В случае выявления повреждений – не используйте данный домкрат.

!ВАЖНО! Несоблюдение приведённых выше правил безопасности при работе с домкратом может причинить вред как оператору, так и транспортному средству (иному грузу), и привести к поломке изделия. Самопроизвольное падение поднятых грузов в результате нарушения правил техники безопасности может быть травмоопасно! Помните, поднятые, даже на малую высоту, тяжелые грузы обладают большой потенциальной энергией. Всегда соблюдайте осторожность при работе с любым грузоподъёмным оборудованием! Запрещается пользоваться домкратом в состоянии опьянения либо под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию или снижающих внимательность.