



	Ш	Г	В
Габариты в собранном виде	2284	1465	1700
Размер сиденья	1800	540	

Производитель:

ООО «ЛеСет Рус»
 141090, Московская область, г. Королев, мкр. Юбилейный,
 ул. Маяковского, д.2
 (495) 646-12-34, 646-09-10
www.leset.ru
 Срок службы: 5 лет

Прежде, чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию!

Качели садовые удобны и безопасны в эксплуатации при соблюдении требований данного руководства.

Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество изделия.

1. Описание и техническая характеристика

2. Указание по эксплуатации
3. Транспортировка, хранение, утилизация
4. Свидетельство о приемке
5. Пошаговая схема сборки садовых качелей
6. Гарантийный Талон

- Назначение изделия: Качели садовые Leset Астра (далее по тексту - качели) предназначены для использования внутри и вне помещений.

- Габаритные размеры качелей (длина х ширина х высота):
 - 2284x1465x1700 мм – в собранном виде
 - 1800 – размер сиденья.
- Качели рассчитаны на нагрузку не более 300 кг. Подразумевается статическая и распределенная на все сиденье нагрузка. Не превышайте допустимую статическую нагрузку на сиденье, а также избегайте случаев большой нагрузки, сконцентрированной на небольшой части сиденья.
- Вес качелей не более 61 кг.
- Перечень применяемых материалов: труба стальная, проволока стальная, краска порошковая полиэфирная, антимоскитная сетка, акриловая ткань, наполнитель Холкон, ткань «Оксфорд».
- **Состав изделия:**
 1. Каркас - 1 шт.
 2. Текстильный комплект - 1 шт. Цвет и рисунок ткани текстильного комплекта может отличаться от первоначального фото.
 3. Паспорт изделия - 1 шт.
- **Упаковка:** состоит из одной картонной коробки, и текстильного комплекта, упакованного в сумку.
- **Габаритные размеры:**
 - Место №1 (Д х Ш х В) 2350x740x240 мм весом 53 кг
 - Место №2 (Д х Ш х В) 1750x570x270 мм

Качели устанавливаются на ровной и твердой горизонтальной площадке, заведомо исключающей проседание грунта при нагрузке на нее. На площадке с мягким грунтом под подпятники качелей подложите и зафиксируйте опорные подкладки необходимого размера. Устойчивость качелей и нормальное функционирование гарантируются только в случае правильной установки.

Не раскачивайтесь и не прыгайте на качелях стоя. Не раскачивайте каркас качелей (особенно под нагрузкой), что может привести к дефектам резьбовых соединений и последующей поломке изделия.

Не держите руки между сиденьем и каркасом!

Резкая посадка даже в пределах установленного веса не допускается и может привести к поломке качелей.

Во время эксплуатации не превышайте максимальный угол раскачивания в 20°.

Не рекомендуется разрешать детям до 12 лет качаться самостоятельно, без присмотра взрослых.

Соблюдайте осторожность, находясь рядом с раскачивающимися качелями.

Не разводите вблизи качелей открытый огонь, чтобы исключить попадание искр и воспламенение текстильной части изделия.

Во избежание деформации дуг тента и узлов их крепления, а также опрокидывания качелей, рекомендуется снимать тент при угрозе ураганного ветра.

Не рекомендуется использовать качели на открытых площадках в зимнее время.

Изделие следует эксплуатировать соответствии с указаниями данной инструкции.

Во время эксплуатации и транспортировки избегайте повреждения полимерного покрытия металлического каркаса.

Регулярно проверяйте болтовые соединения, при необходимости подтягивайте их. Металлические элементы качелей рекомендуется протирать влажной салфеткой или очищать мягкой щеткой. Чехлы мягких элементов и тент стирать при температуре не более 40°. Для защиты в перерывах между использованием рекомендуется приобрести чехол-укрытие.

Храните устройство в закрытом сухом, хорошо проветриваемом помещении, обеспечивающем защиту качелей от контакта с влагой и агрессивной средой.

Перед хранением высушить текстильные части качелей, каркас очистить от загрязнений и удалить влагу.

Во избежание поломки металлических дуг от скопления снега на крыше чехла-укрытия, зимой рекомендуется снимать рамку тента.

Качели транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

После выхода из эксплуатации, изделие подлежит сдаче в «Утильсырьё» и «Втормет».

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Садовые качели соответствуют требованиям технической документации, полностью укомплектованы и признаны годными к эксплуатации.

Упаковщик №	дата
Штамп ОТК	дата

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- | | |
|--|---|
| 1. Тент с москитной сеткой - 1 шт.
(при модификации «PREMIUM») | 23. Болт М8х80 - 6 шт. |
| 2. Мягкие элементы (комплект) - 1 шт. | 24. Болт М8х60 - 4 шт. |
| 3. Опора передняя - 2 шт. | 25. Болт М8х45 - 4 шт. |
| 4. Опора задняя - 2 шт. | 26. Болт мебельный М6х45 - 2 шт. |
| 5. Дуга верхняя - 1 шт. | 27. Винт М6х80 или винт М6х70 - 4 шт. |
| 6. Сидение - 1 шт. | 28. Винт М6х35 - 2 шт. |
| 7. Спинка - 1 шт. | 29. Гайка М8 - 18 шт. |
| 8. Боковина правая - 1 шт. | 30. Шайба М8 - 18 шт. |
| 9. Боковина левая - 1 шт. | 31. Гайка М6 - 18 шт. |
| 10. Стяжка - 2 шт. | 32. Шайба М6 - 34 шт. |
| 11. Саморез - 4 шт. | 33. Винт М6х80 - 2 шт. |
| 12. Поперечина тента - 2 шт. | 34. Винт М6 х 25 - 2 шт. |
| 13. Дуга тента - 2 шт. | 35. Заглушка пластиковая (D 22) - 4 шт. |
| 14. Карабин - 2 шт. | 36. Заглушка пластиковая (D 51) - 2 шт. |
| 15. Цепь - 2 шт. | 37. Заглушка пластиковая
прямоугольная - 2 шт. |
| 16. Сцепка - 3 шт. | 38. Втулка пластиковая - 2 шт. |
| 17. Подпятник - 4 шт. | 39. Рукоятка - 4 шт. |
| 18. Вставка - 2 шт. | 40. Скоба пластиковая - 2 шт. |
| 19. Крючок-сцепка - 2 шт. | 41. Заглушка пластиковая - 2 шт. |
| 20. Подстаканник - 2 шт. | 42. Тяга - 2 шт. |
| 21. Пружина-подвес - 2 шт. | 43. Паспорт-инструкция - 1 шт. |
| 22. Болт М8х110 - 4 шт. | |

5. Рекомендации по сборке


- Сборку качелей производить строго по схеме не менее двух человек;
- При сборке предварительно наживите болты, винты, шайбы, гайки;
- Затяжку выполнить окончательно, убедившись в правильности сборки;
- Необходимые инструменты: ключ на 13, плоскогубцы, крестовая отвертка;
- Проверить комплектность изделия.

5.1 Последовательность сборки



1. Прикрутить подножки (17) саморезами (11) к опорам (3 и 4)
2. Собрать опоры (3 и 4) и вставку (8), используя болты (24) - 4 шт., гайки (29) - 4 шт., шайбы (30) - 4 шт.

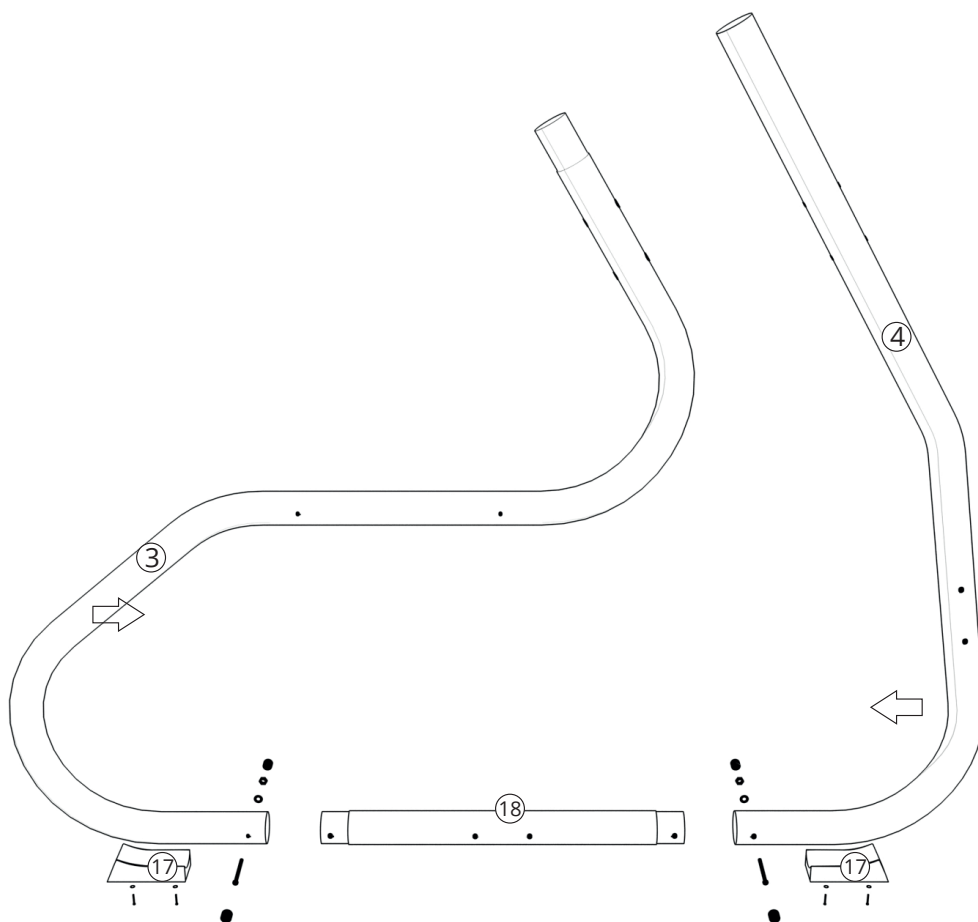

3. Вставить дугу верхнюю (5) в опоры задние (4), закрепить передние опоры (3) и задние опоры (4) ботами (22) - 4 шт., гайки (29) - 4 шт., шайбы (30) - 4 шт.
4. Прикрутить стяжку (10) к вставкам (18) используя болты (23) - 4 шт., шайбы (30) - 4 шт., гайки (29) - 4шт.

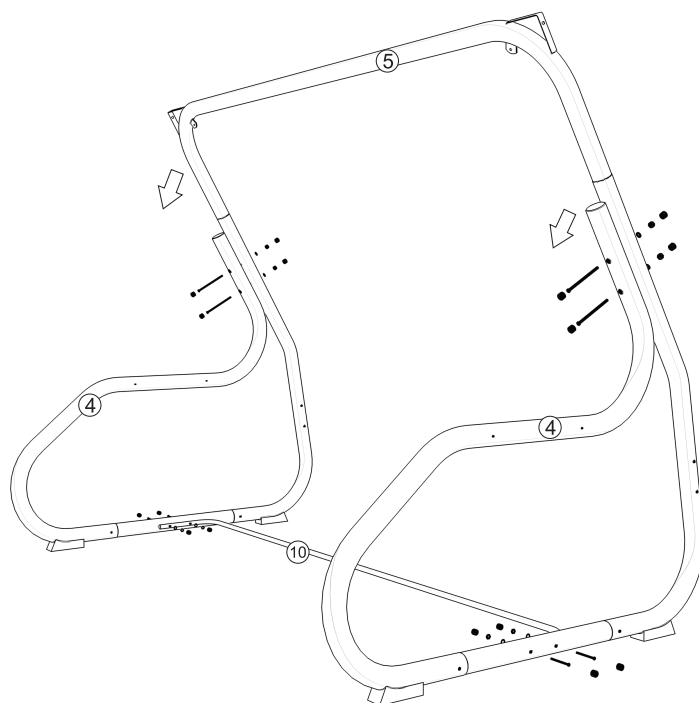


5. Прикрутить стяжку (10) к задним опорам (4), используя болт (23) - 2 шт., гайки (29) - 2 шт., шайбы (30) - 2 шт., крючок-сцепку (19) - 2 шт., шайбы (32) - 2 шт., гайки (31) - 2 шт.
6. Прикрепить подстаканники (20) к опорам передним (3) используя винты (27) - 4 шт., шайбы (32) - 4 шт., гайки (31) - 4 шт.

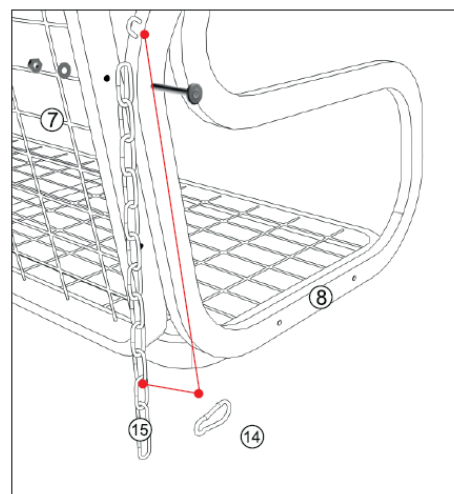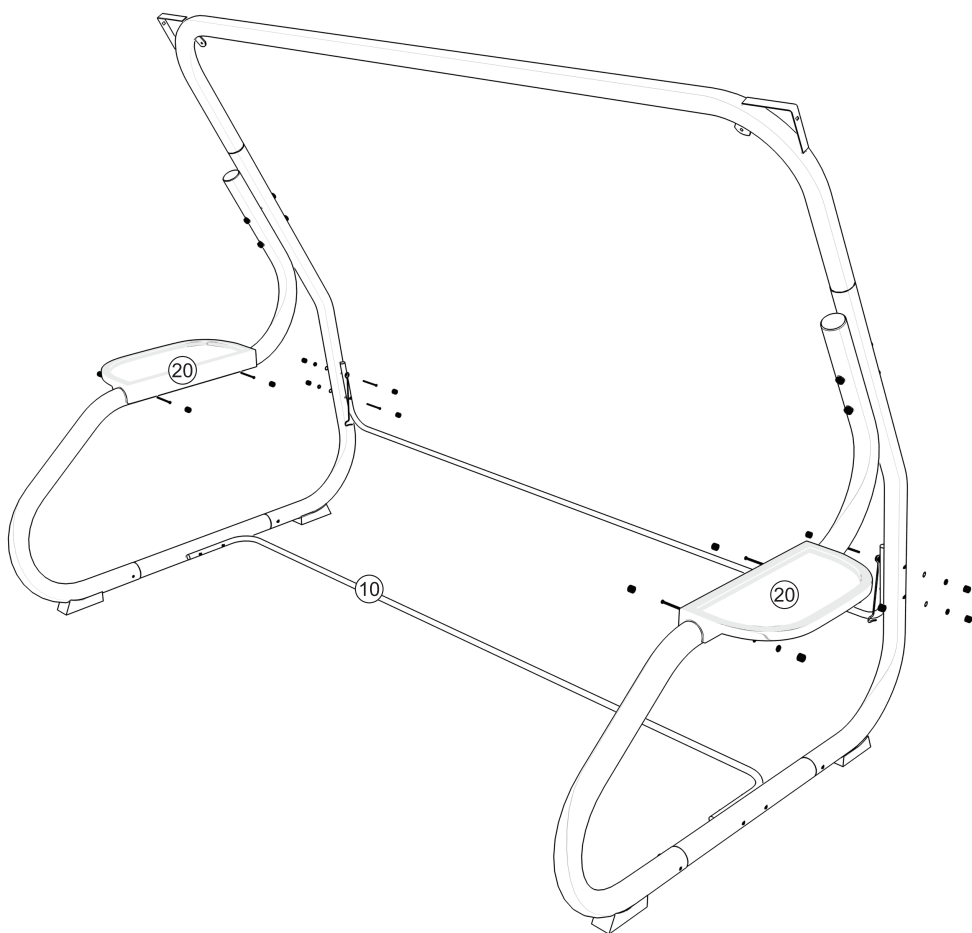

7. Соединить сидение (6) и спинку (7) используя цепку (16) - 3 шт., шайбы (32) - 12 шт., гайки (31) - 6 шт.
8. Прикрепить боковины (8 и 9) к сидению (6) используя болты (25) - 4 шт., шайбы (30) - 4 шт., гайки (29) - 4 шт.
9. Прикрепить к бокам спинки (7) цепи (15) используя винты (28) - 2 шт., шайбы (32) - 2 шт., гайки (31) - 2 шт.







Регулировка наклона спинки осуществляется карабинами (14), крепя их к звеньям цепи и ушку на задней части боковин (8 и 9)

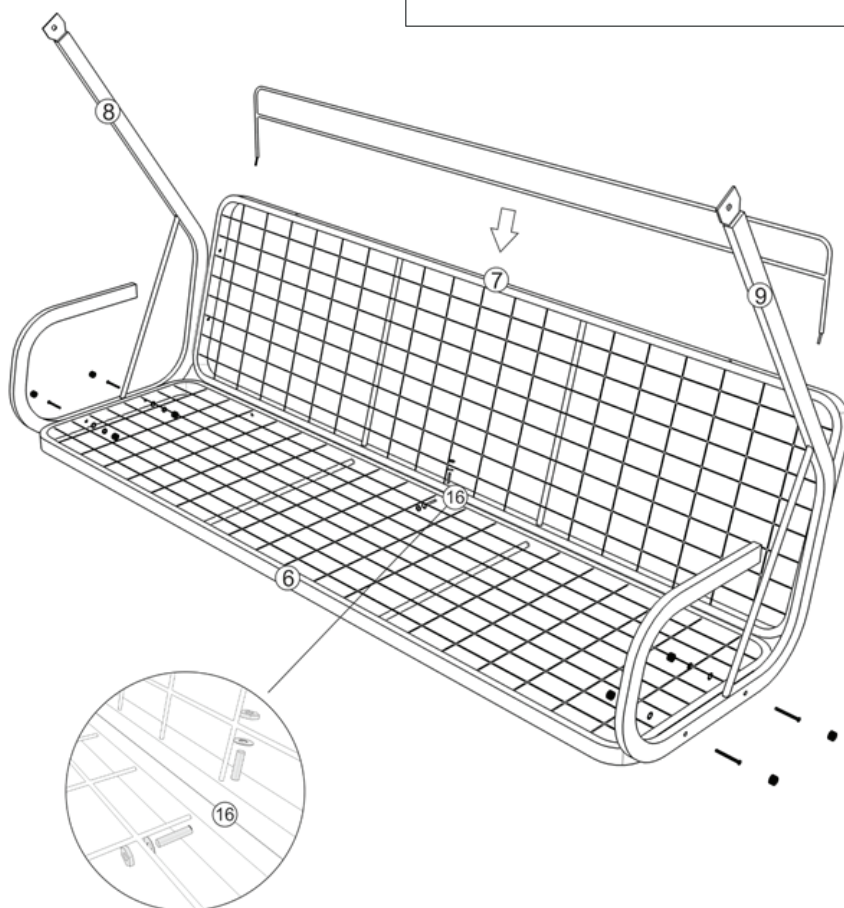

11. Надеть текстильный тент (1) на дуги тента (13)

12. Продеть поперечины тента (12) в тент (1), и вставить их в дуги тента (13)

13. Закрепить каркас тента с тентом на дуге верхней. Вставить болты (26) - 2 шт. в кронштейны дуги верхней (5), вставить втулки (38) - 2 шт. в металлические кольца кронштейнов дуги верхней (5), вставить дуги тента (13) - 2 шт., закрепив их при помощи шайб (32) - 2 шт., рукоятка (39) - 2 шт.

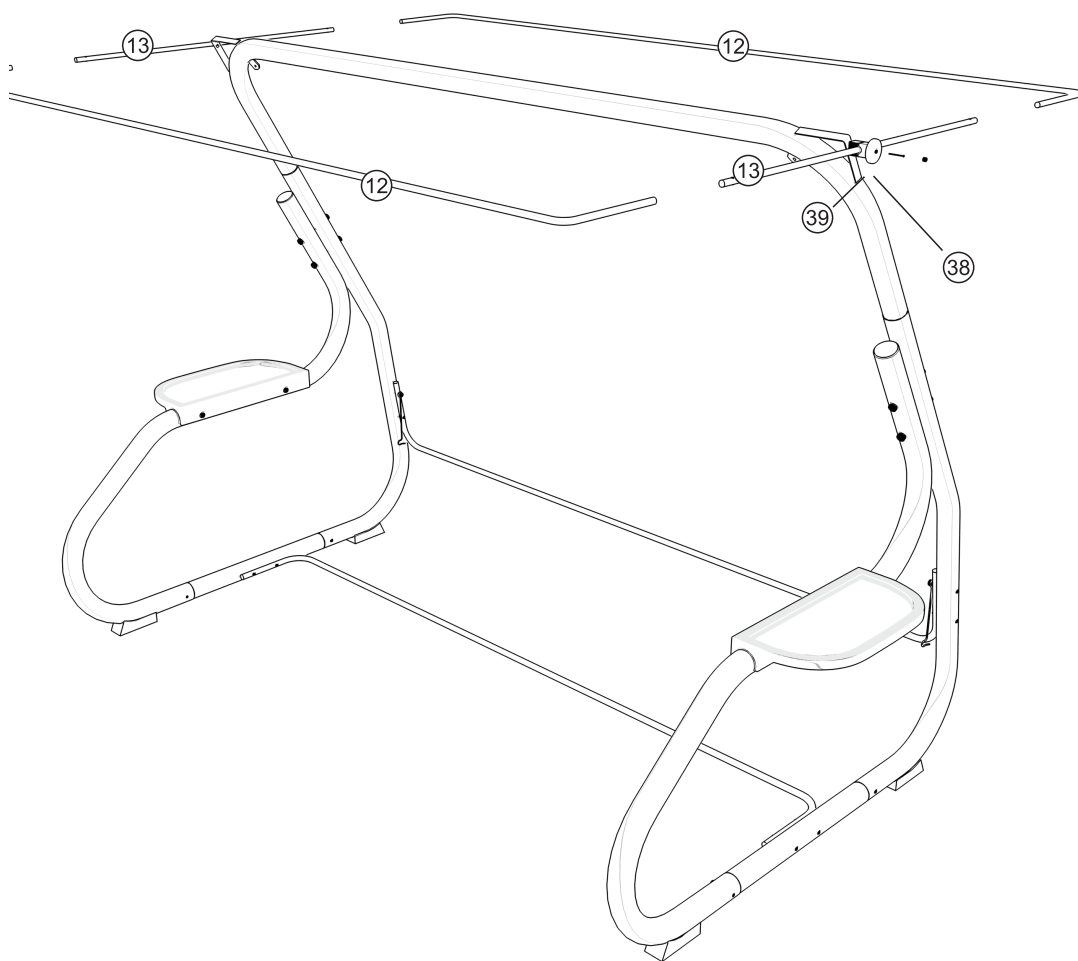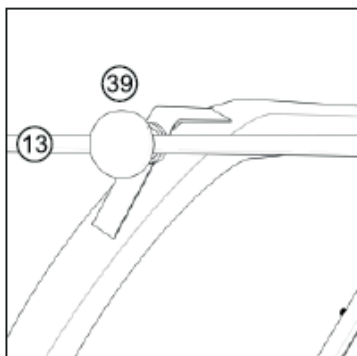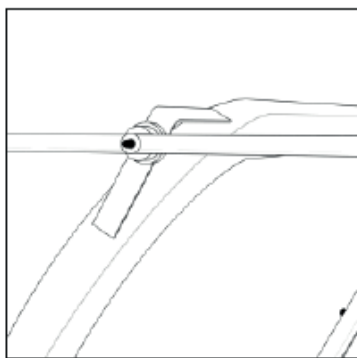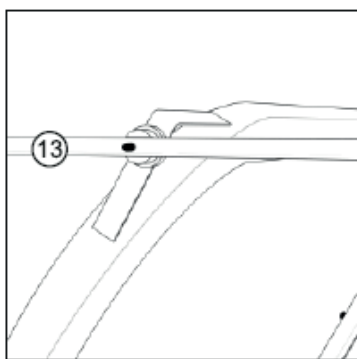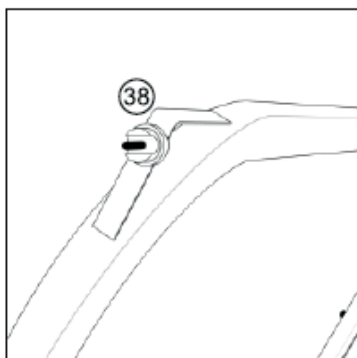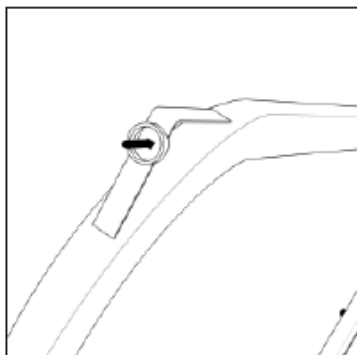





14. Сборка узла регулировки тента:

Закрепить на опорах (4) винт (33) - 2 шт. используя шайбу (32) - 2 шт., гайку (31) - 2 шт.


На установленные болты (33) одеть скобы (40) - 2 шт. и закрепить их используя шайбы (32) - 8 шт., рукоятки (39) - 2 шт.

Вставить в скобы (40) тяги (42)

Соединить тяги (42) с дугами тента (13) используя винт (34) - 2 шт., шайба (32) - 2 шт., гайка (31) - 2 шт.

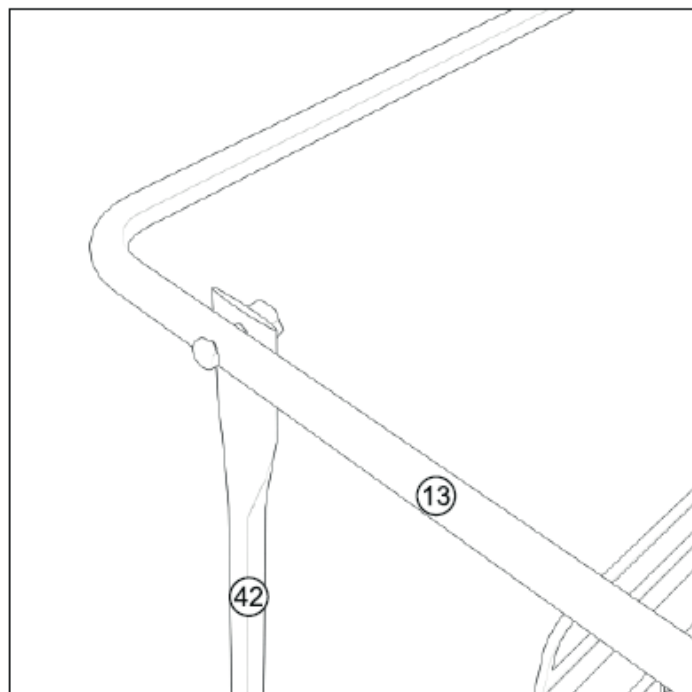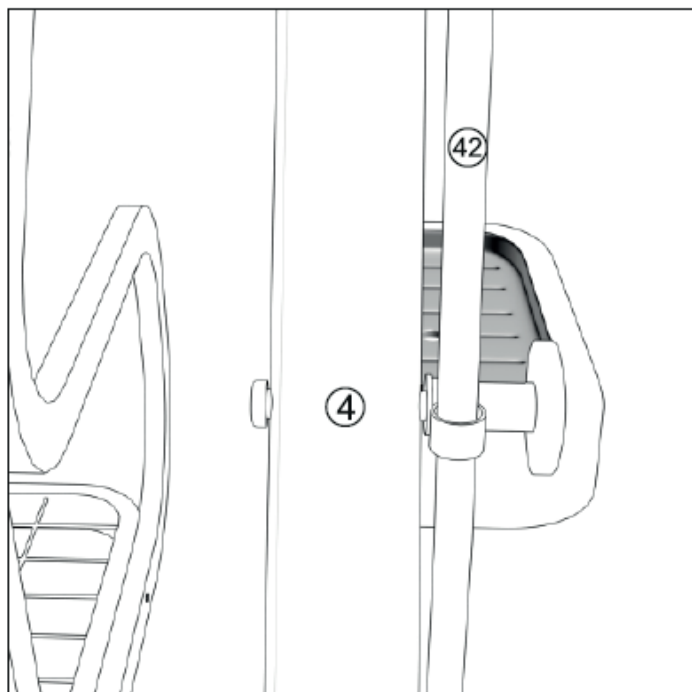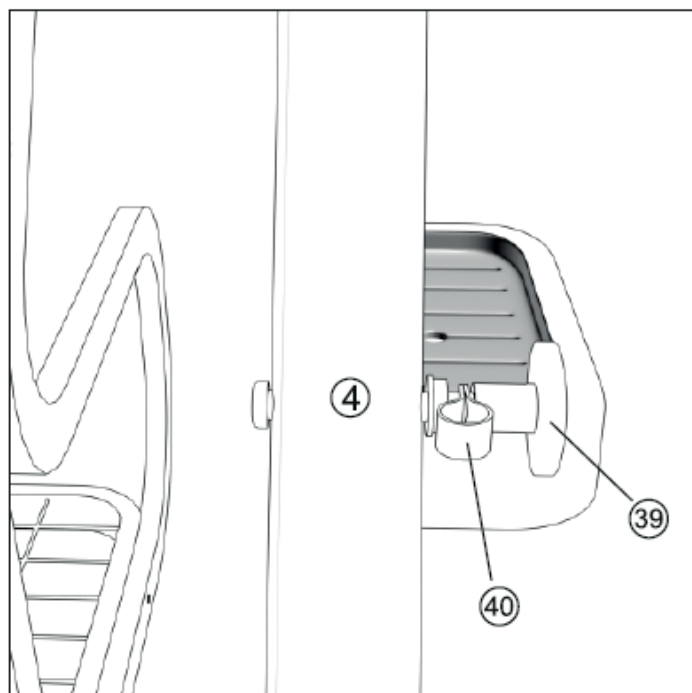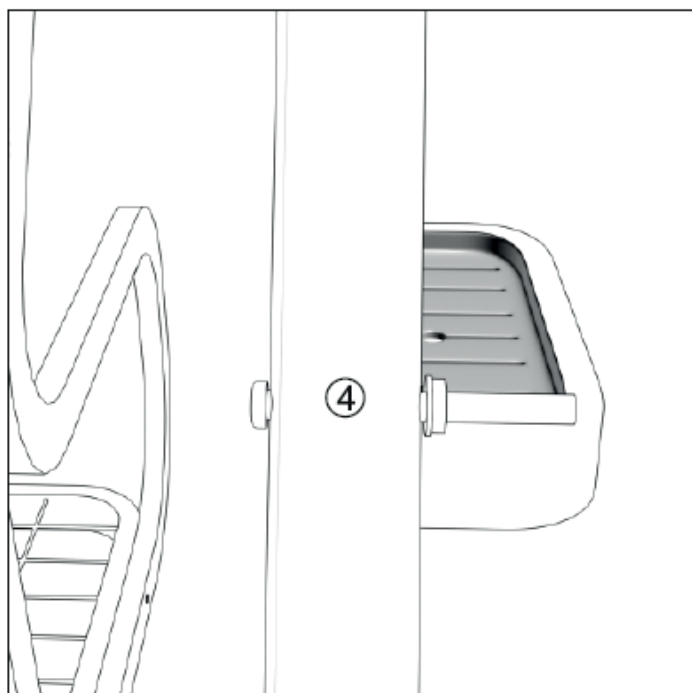

15. В открытые части труб вставить заглушки (35, 36, 37, 41)
16. Подвесить качалку с пружинами (21) на дугу верхнюю (5)
17. Положить мягкие элементы (2). Качели готовы к использованию!

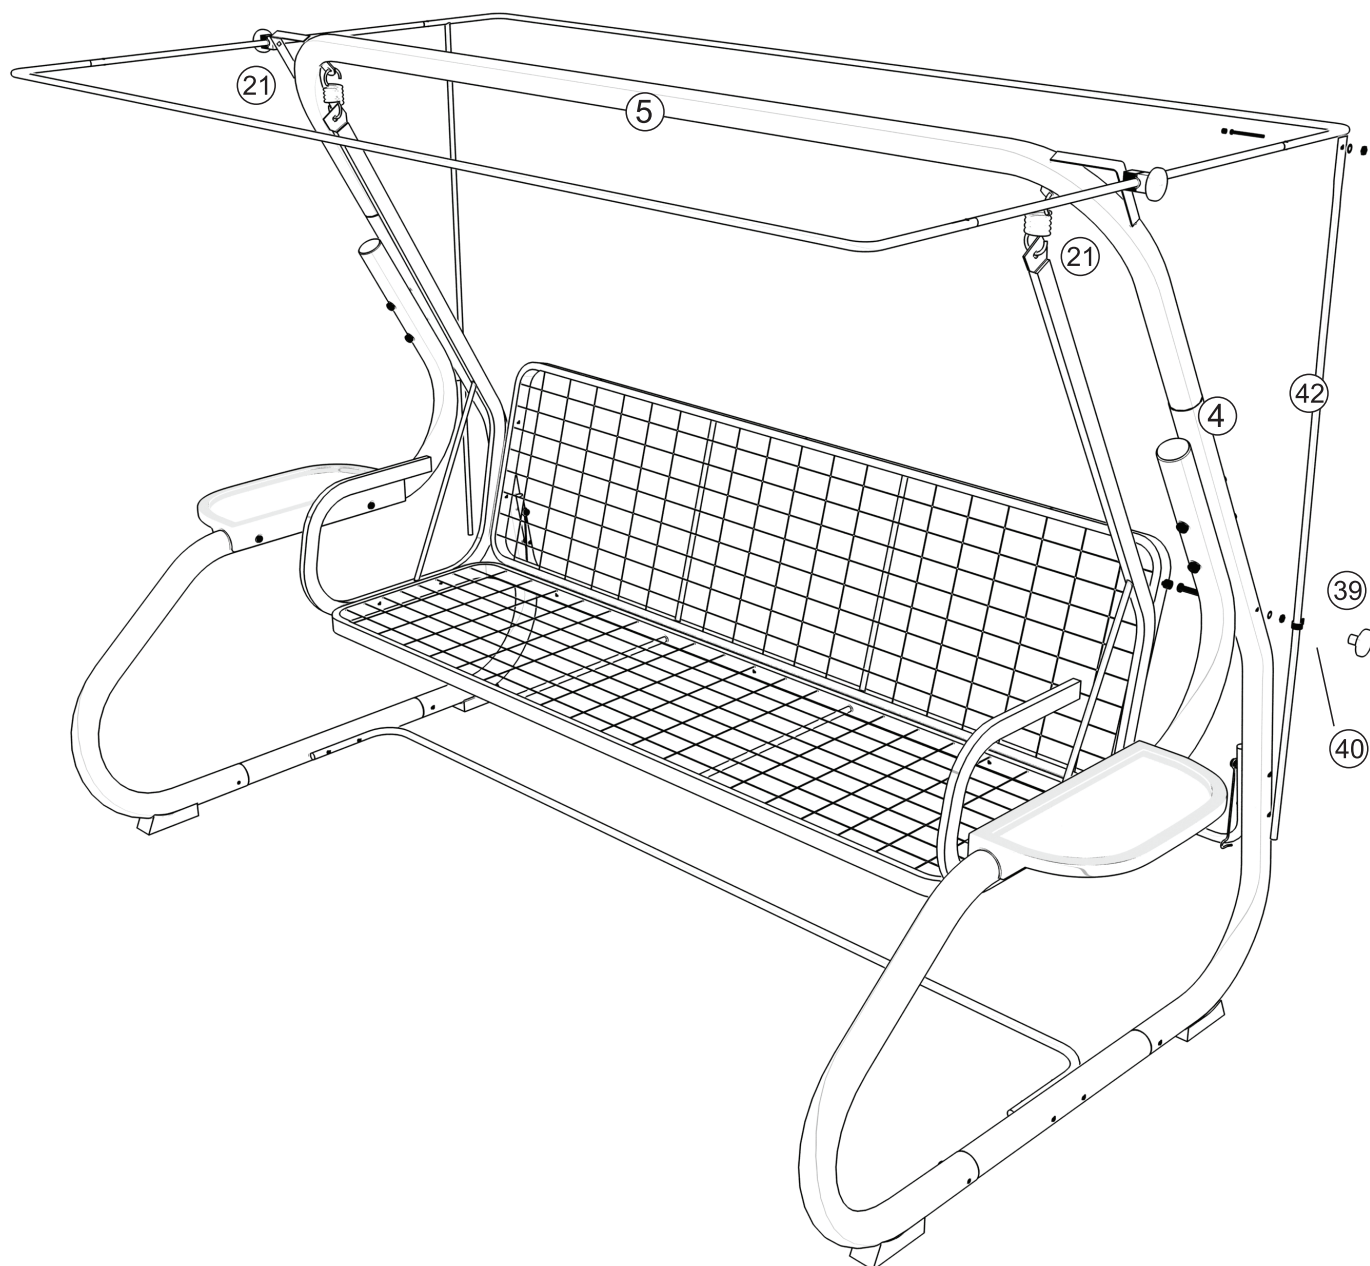

6. Гарантийный талон

Условия гарантии

1. Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу изделия при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации-12 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются в месте покупки изделия, при наличии паспорта, этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой даты продажи качелей.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие неисправности:

- механические повреждения;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

4. Телефон для справок +7 (495) 646-12-34

ДАТА ВЫПУСКА "____"____2019 г	ДАТА ПРОДАЖИ "____"____2019 г
ШТАМП СКК	ШТАМП МАГАЗИНА