

LESET ГИАЦИНТ



	Ш	Г	В
Габариты в собранном виде	2284	1465	1900
Размер сиденья	1800	540	

Производитель:

ООО «ЛеСет Рус»
 141090, Московская область, г. Королев, мкр. Юбилейный,
 ул. Маяковского, д.2
 (495) 646-12-34, 646-09-10
www.leset.ru
 Срок службы: 5 лет

Уважаемы покупатель!

Прежде, чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию!
Данное руководство предназначено для полного и своевременного предоставления потребителю необходимой информации о предлагаемом изделии.
Качели садовые удобны и безопасны в эксплуатации при соблюдении требований данного руководства.
Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество изделия.

Содержание Руководства по Эксплуатации

- 1. Описание и техническая характеристика
- 2. Указание по эксплуатации
- 3. Транспортировка, хранение, утилизация
- 4. Свидетельство о приемке
- 5. Пошаговая схема сборки садовых качелей
- 6. Гарантийный Талон

1. Описание и техническая характеристика

- Назначение изделия: Качели садовые Leset Гиацинт (далее по тексту - качели) предназначены для использования внутри и вне помещений.
- Габаритные размеры качелей (длина x ширина x высота):
 - 2284x1465x1900 мм – в собранном виде
 - 1800 – размер сиденья.
- Качели рассчитаны на нагрузку не более 300 кг. Понимается статическая и распределенная на все сиденье нагрузка. Не превышайте допустимую статическую нагрузку на сиденье, а также избегайте случаев большой нагрузки, сконцентрированной на небольшой части сиденья.
- Вес качелей не более 67 кг.
- Перечень применяемых материалов: труба стальная, проволока стальная, краска порошковая полиэфирная, антимоскитная сетка, акриловая ткань, наполнитель Холкон, ткань «Оксфорд».
- **Состав изделия:**
 - 1. Каркас - 1 шт.
 - 2. Текстильный комплект - 1 шт. Цвет и рисунок ткани текстильного комплекта может отличаться от первоначального фото.
 - 3. Паспорт изделия - 1 шт.
- **Упаковка:** состоит из одной картонной коробки.
- **Габаритные размеры:**
 - Место №1 (Д x Ш x В) 2250x740x310 мм

2. Указание по эксплуатации

Качели устанавливаются на ровной и твердой горизонтальной площадке, заведомо исключающей проседание грунта при нагрузке на нее. На площадке с мягким грунтом под подпятники качелей подложите и зафиксируйте опорные подкладки необходимого размера. Устойчивость качелей и нормальное функционирование гарантируются только в случае правильной установки.
Не раскачивайтесь и не прыгайте на качелях стоя. Не раскачивайте каркас качелей (особенно под нагрузкой), что может привести к дефектам резьбовых соединений и последующей поломке изделия.
Не держите руки между сиденьем и каркасом!
Резкая посадка даже в пределах установленного веса не допускается и может привести к поломке качелей.
Во время эксплуатации не превышайте максимальный угол раскачивания в 20°.
Не рекомендуется разрешать детям до 12 лет качаться самостоятельно, без присмотра взрослых.
Соблюдайте осторожность, находясь рядом с раскачивающимися качелями.
Не разводите вблизи качелей открытый огонь, чтобы исключить попадание искр и воспламенение текстильной части изделия.
Во избежание деформации дуг тента и узлов их крепления, а также опрокидывания качелей, рекомендуется снимать тент при угрозе ураганного ветра.
Не рекомендуется использовать качели на открытых площадка в зимнее время.
Изделие следует эксплуатировать соответствии с указаниями данной инструкции.

3. Транспортировка, хранение, утилизация

Во время эксплуатации и транспортировки избегайте повреждения полимерного покрытия металлического каркаса.
Регулярно проверяйте болтовые соединения, при необходимости подтягивайте их. Металлические элементы качелей рекомендуется протирать влажной салфеткой или очищать мягкой щеткой. Чехлы мягких элементов и тент стирать при температуре не более 40°. Для защиты в перерывах между использованием рекомендуется приобрести чехол-укрытие.
Храните устройство в закрытом сухом, хорошо проветриваемом помещении, обеспечивающем защиту качелей от контакта с влагой и агрессивной средой.
Перед хранением высушить текстильные части качелей, каркас очистить от загрязнений и удалить влагу.
Во избежание поломки металлических дуг от скопления снега на крыше чехла-укрытия, зимой рекомендуется снимать рамку тента.
Качели транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
После выхода из эксплуатации, изделие подлежит сдаче в «Утильсырьё» и «Втормет».
Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

4. Свидетельство о приемке

Садовые качели соответствуют требованиям технической документации, полностью укомплектованы и признаны годными к эксплуатации.

Упаковщик №	дата
Штамп ОТК	дата

КОМПЛЕКТАЦИЯ


1.	Тент с москитной сеткой - 1 шт.	23.	Болт М8х80 - 8 шт.
2.	Мягкие элементы (комплект) - 1 шт.	24.	Болт М8х60 - 4 шт.
3.	Опора передняя - 2 шт.	25.	Болт М8х45 - 4 шт.
4.	Опора задняя - 2 шт.	26.	Болт мебельный М6х50 - 2 шт.
5.	Дуга верхняя - 1 шт.	27.	Винт М6х80 или винт М6х70 - 4 шт.
6.	Сидение - 1 шт.	28.	Винт М6х35 - 2 шт.
7.	Спинка - 1 шт.	29.	Гайка М8 - 20 шт.
8.	Боковина правая - 1 шт.	30.	Шайба М8 - 20 шт.
9.	Боковина левая - 1 шт.	31.	Гайка М6 - 16 шт.
10.	Стяжка - 2 шт.	32.	Шайба М6 - 32 шт.
11.	Гайка Эриксона - 4 шт.	33.	Винт М6х80 - 2 шт.
12.	Дуга тента - 2 шт.	34.	Винт М6 х 25 - 2 шт.
13.	Поперечина тента - 2 шт.	35.	Заглушка пластиковая (D 22) - 4 шт.
14.	Карабин - 2 шт.	36.	Заглушка пластиковая (D 51) - 2 шт.
15.	Цепь - 2 шт.	37.	Заглушка пластиковая прямоугольная - 2 шт.
16.	Сцепка - 2 шт.	38.	Втулка пластиковая - 2 шт.
17.	Подпятник - 4 шт.	39.	Рукоятка - 4 шт.
18.	Вставка - 2 шт.	40.	Скоба пластиковая - 2 шт.
19.	Крючок-сцепка -	41.	Заглушка пластиковая - 2 шт.
20.	Подстаканник - 2 шт.	42.	Тяга - 2 шт.
21.	Пружина-подвес - 2 шт.	43.	Паспорт-инструкция - 1 шт.
22.	Болт М8х100 - 4 шт.	44.	Болт М8х50 - 4 шт.

5. Рекомендации по сборке

- Сборку качелей производить строго по схеме не менее двух человек;
- При сборке предварительно наживите болты, винты, шайбы, гайки;
- Затяжку выполнить окончательно, убедившись в правильности сборки;
- Необходимые инструменты: ключ на 13, плоскогубцы, крестовая отвертка;
- Проверить комплектность изделия.


5.1 Последовательность сборки

1. Прикрутить подпятник (17) используя гайки эриксона (11) и болты (27) к опорам (3 и 4).
2. Собрать опоры (3 и 4) и вставку (18), используя болты (24) - 4 шт., гайки (29) - 4 шт., шайбы (30) - 4 шт.

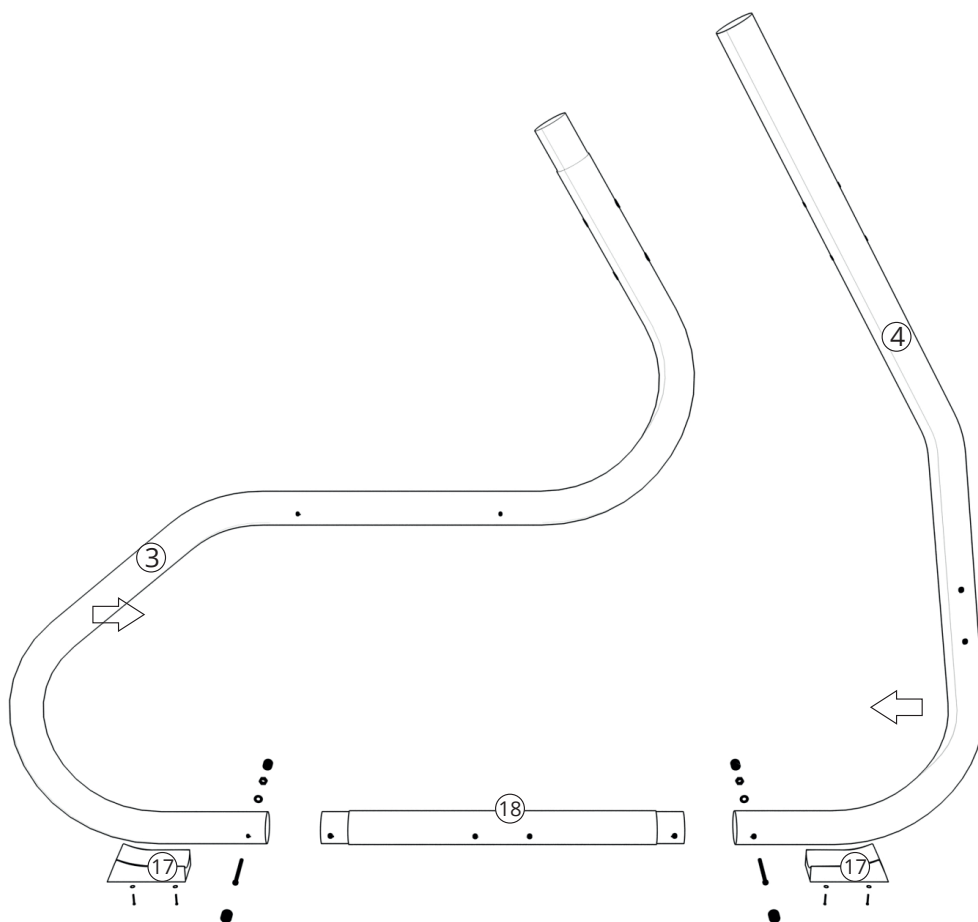



3. Вставить дугу верхнюю (5) в опоры задние (4), закрепить передние опоры(3) и задние опоры(4), используя болты (22) - 4шт., шайбы (30) - 4 шт., гайки (29) - 4шт.

4. Прикрутить стяжку (10) к вставкам (18) используя болты (23) - 4шт., шайбы (30) - 4 шт., гайки (29) - 4шт.

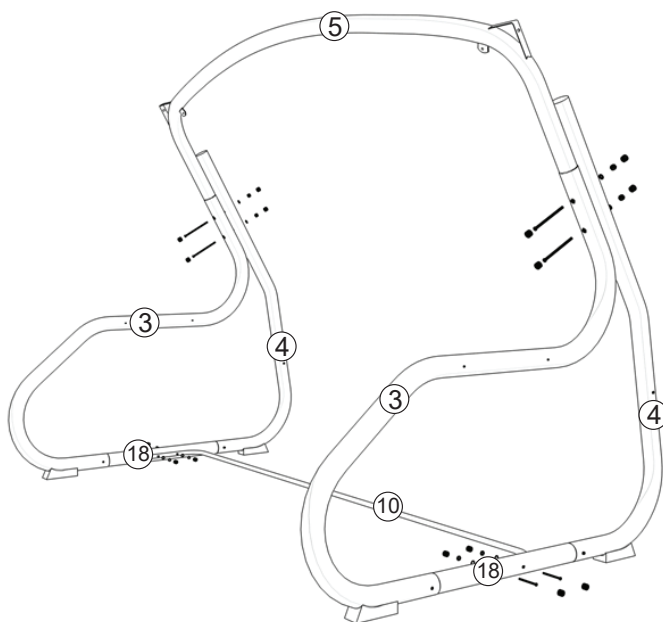

5. Прикрутить стяжку (10) к задним опорам (4), используя болт (23) - 4 шт., гайки (29) - 4 шт., шайбы (30) - 4 шт.

6. Прикрепить подстаканники (20) к опорам передним (3) используя винты (27) - 4 шт., шайбы (32) - 4 шт., гайки (31) - 4 шт.

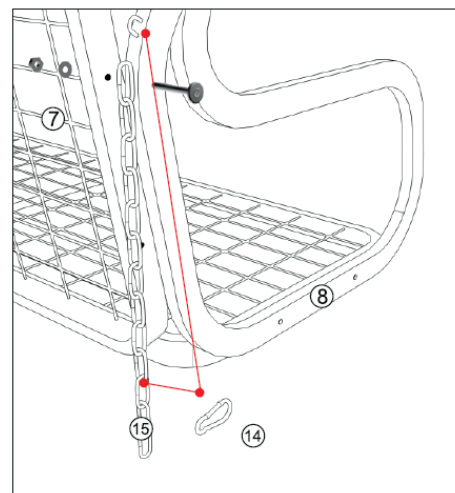
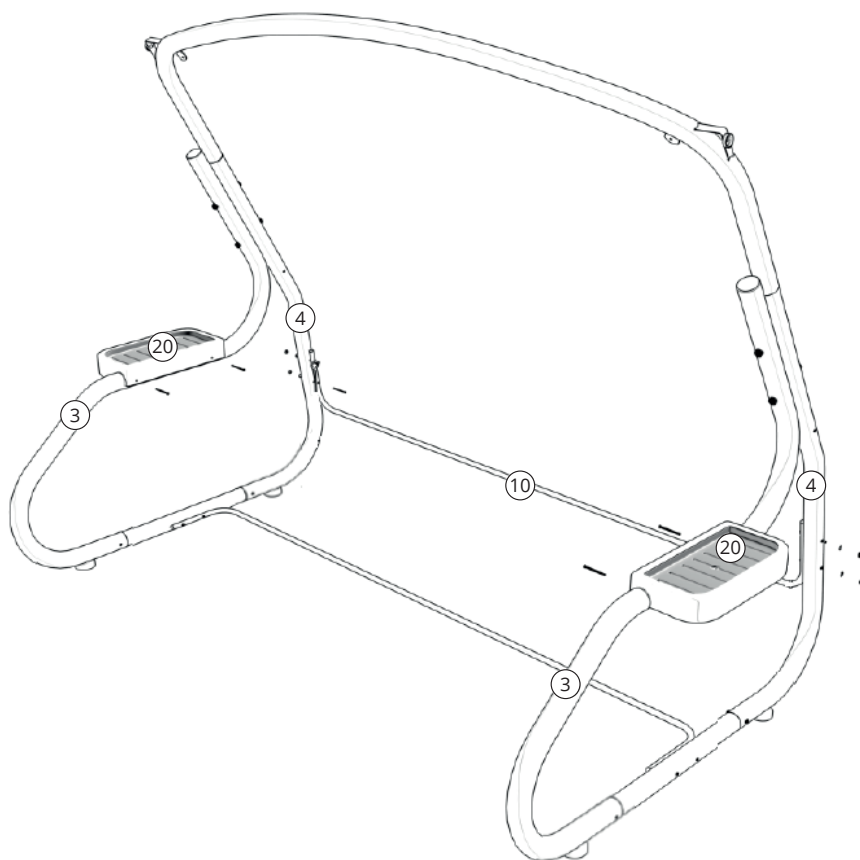


7. Соединить сидение (6) и спинку (7) используя сцепку (16) - 2 шт., шайбы (32) - 8 шт., гайки (31) - 4 шт.

8. Прикрепить боковины (8 и 9) к сидению (6) используя болты (25) - 4 шт., шайбы (30) - 4 шт., гайки (29) - 4 шт.

9. Прикрепить к бокам спинки (7) цепи (15) используя винты (28) - 2 шт., шайбы (32) - 2 шт., гайки (31) - 2 шт.







Регулировка наклона спинки осуществляется карабинами (14), крепя их к звеньям цепи и ушку на задней части боковин (8 и 9)

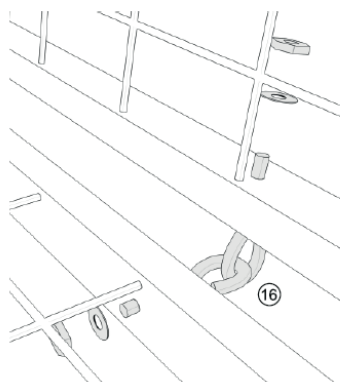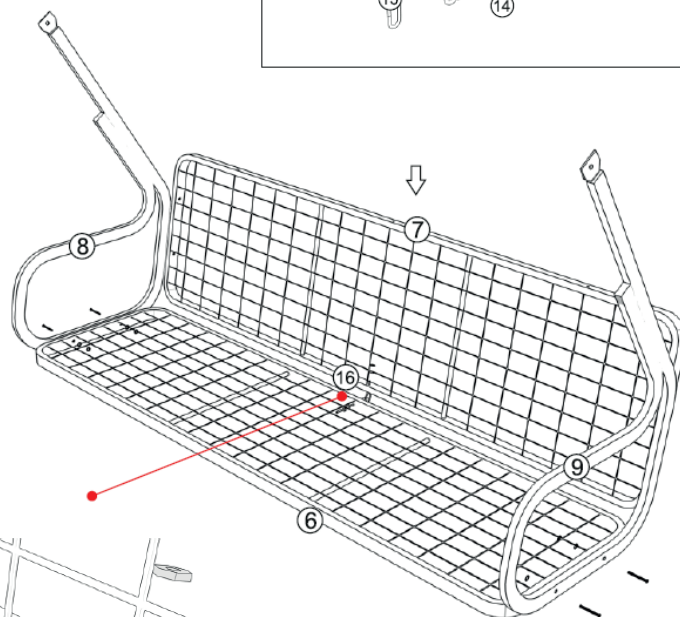

11. Надеть текстильный тент (1) на дуги тента (13)

12. Продеть поперечины тента (12) в тент (1), и вставить их в дуги тента (13)

13. Закрепить каркас тента с тентом на дуге верхней. Вставить болты (26) - 2 шт. в кронштейны дуги верхней (5), вставить втулки (38) - 2 шт. в металлические кольца кронштейнов дуги верхней (5), вставить дуги тента (13) - 2 шт., закрепив их при помощи шайб (32) - 2 шт., рукоятка (39) - 2 шт.

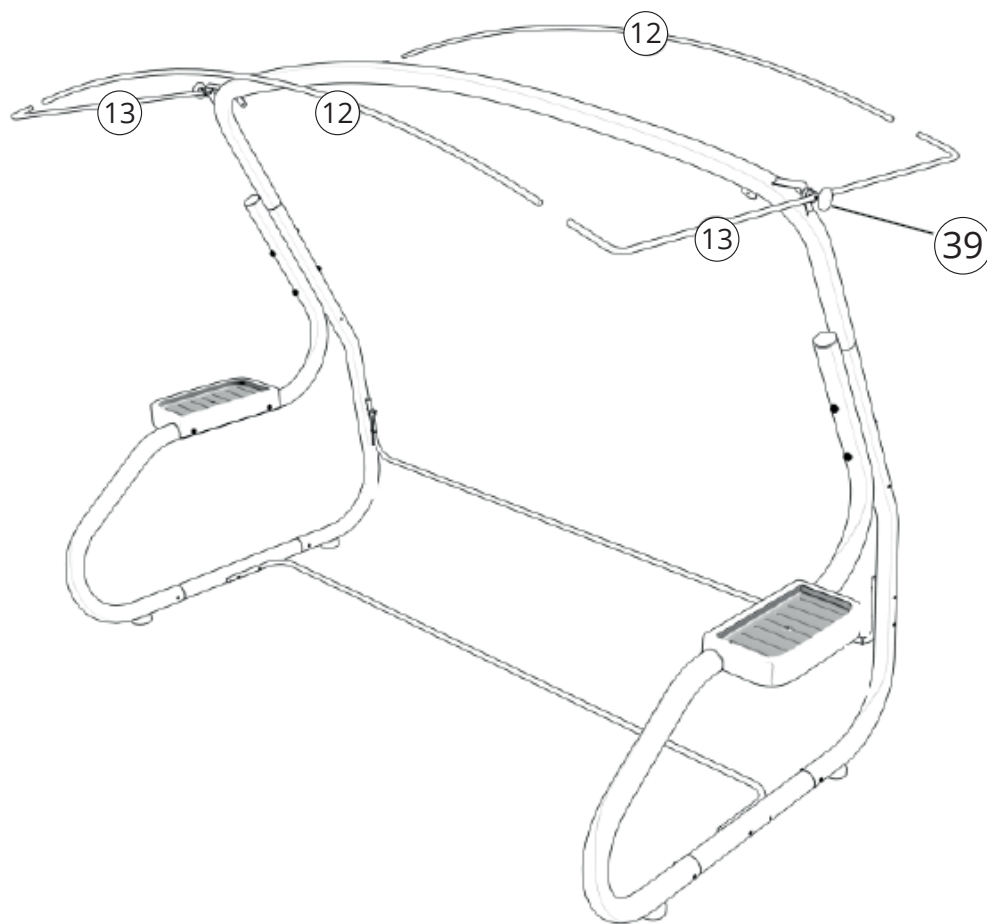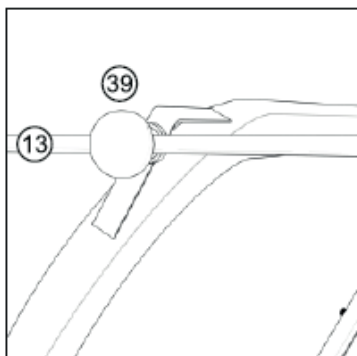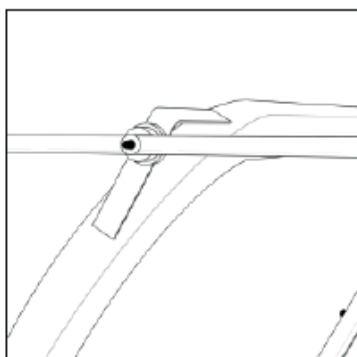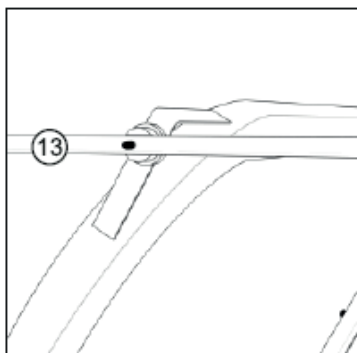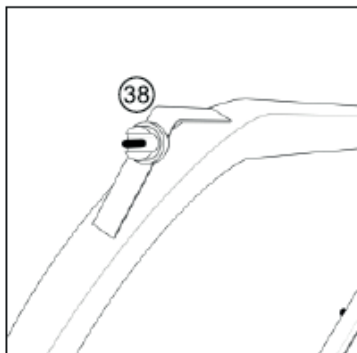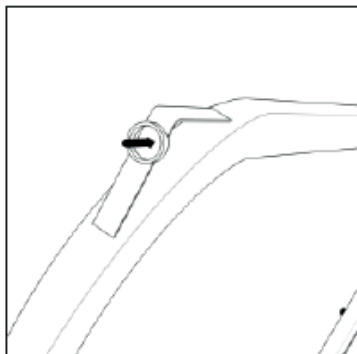





14. Сборка узла регулировки тента:

Закрепить на опорах (4) болт (33) - 2 шт. используя шайбу (32) - 2 шт., гайку (31) - 2 шт.


На установленные болты (33) одеть скобы (40) - 2 шт. и закрепить их используя шайбы (32) - 8 шт., рукоятки (39) - 2 шт.

Вставить в скобы (40) тяги (42)

Соединить тяги (42) с дугами тента (13) используя винт (34) - 2 шт., шайба (32) - 2 шт., гайка (31) - 2 шт.

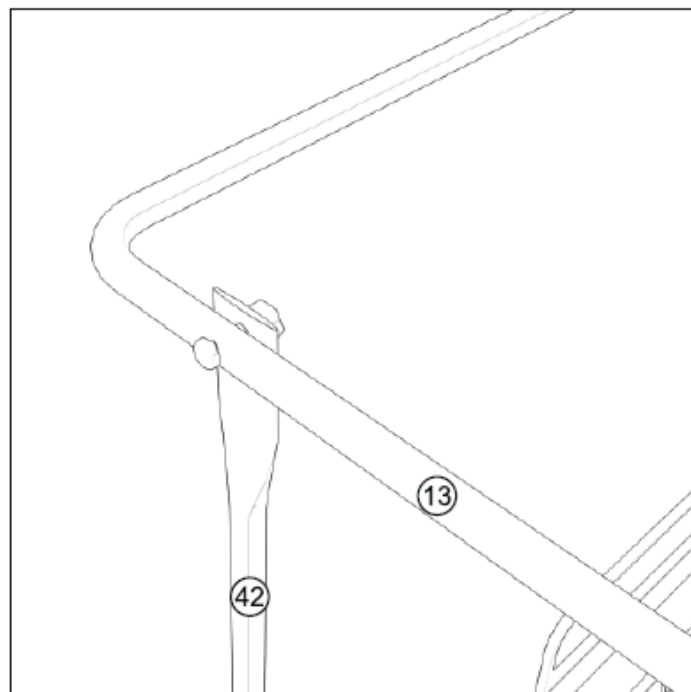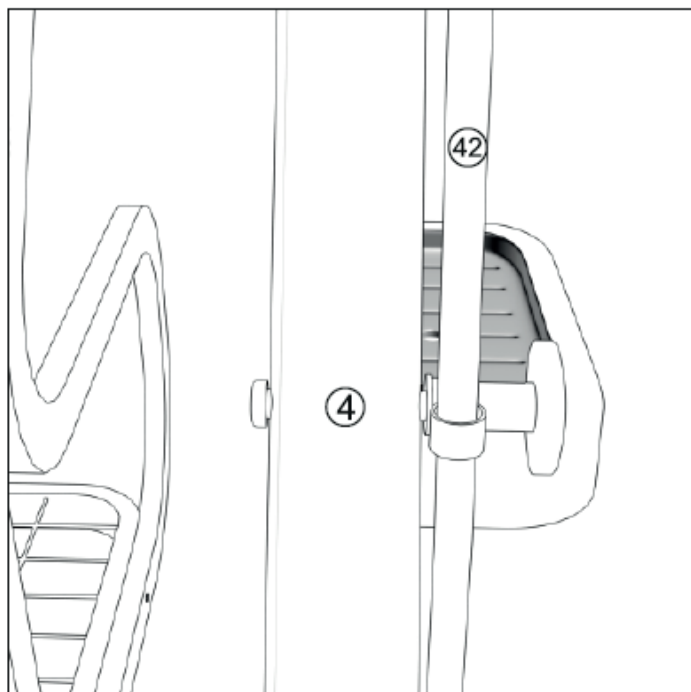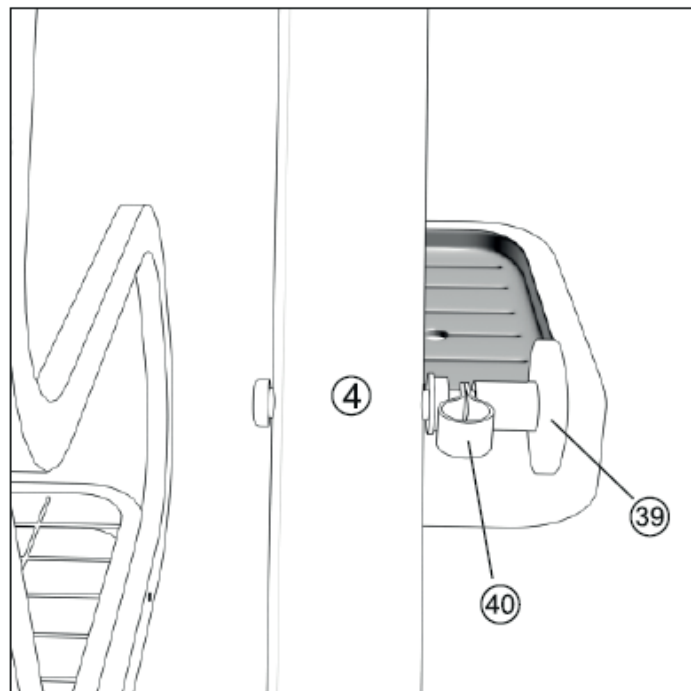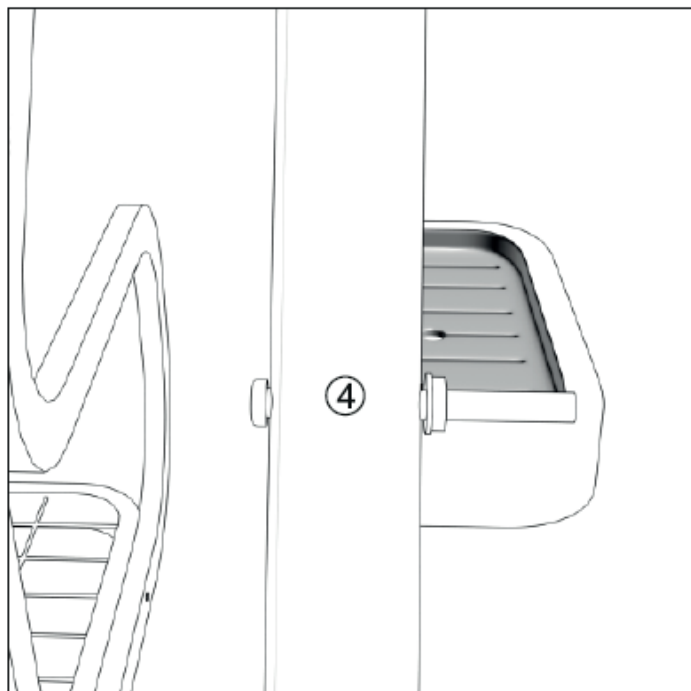

15. В открытые части труб вставить заглушки (35, 36, 37, 41)
16. Подвесить качалку с пружинами (21) на дугу верхнюю (5)
17. Положить мягкие элементы (2). Качели готовы к использованию!

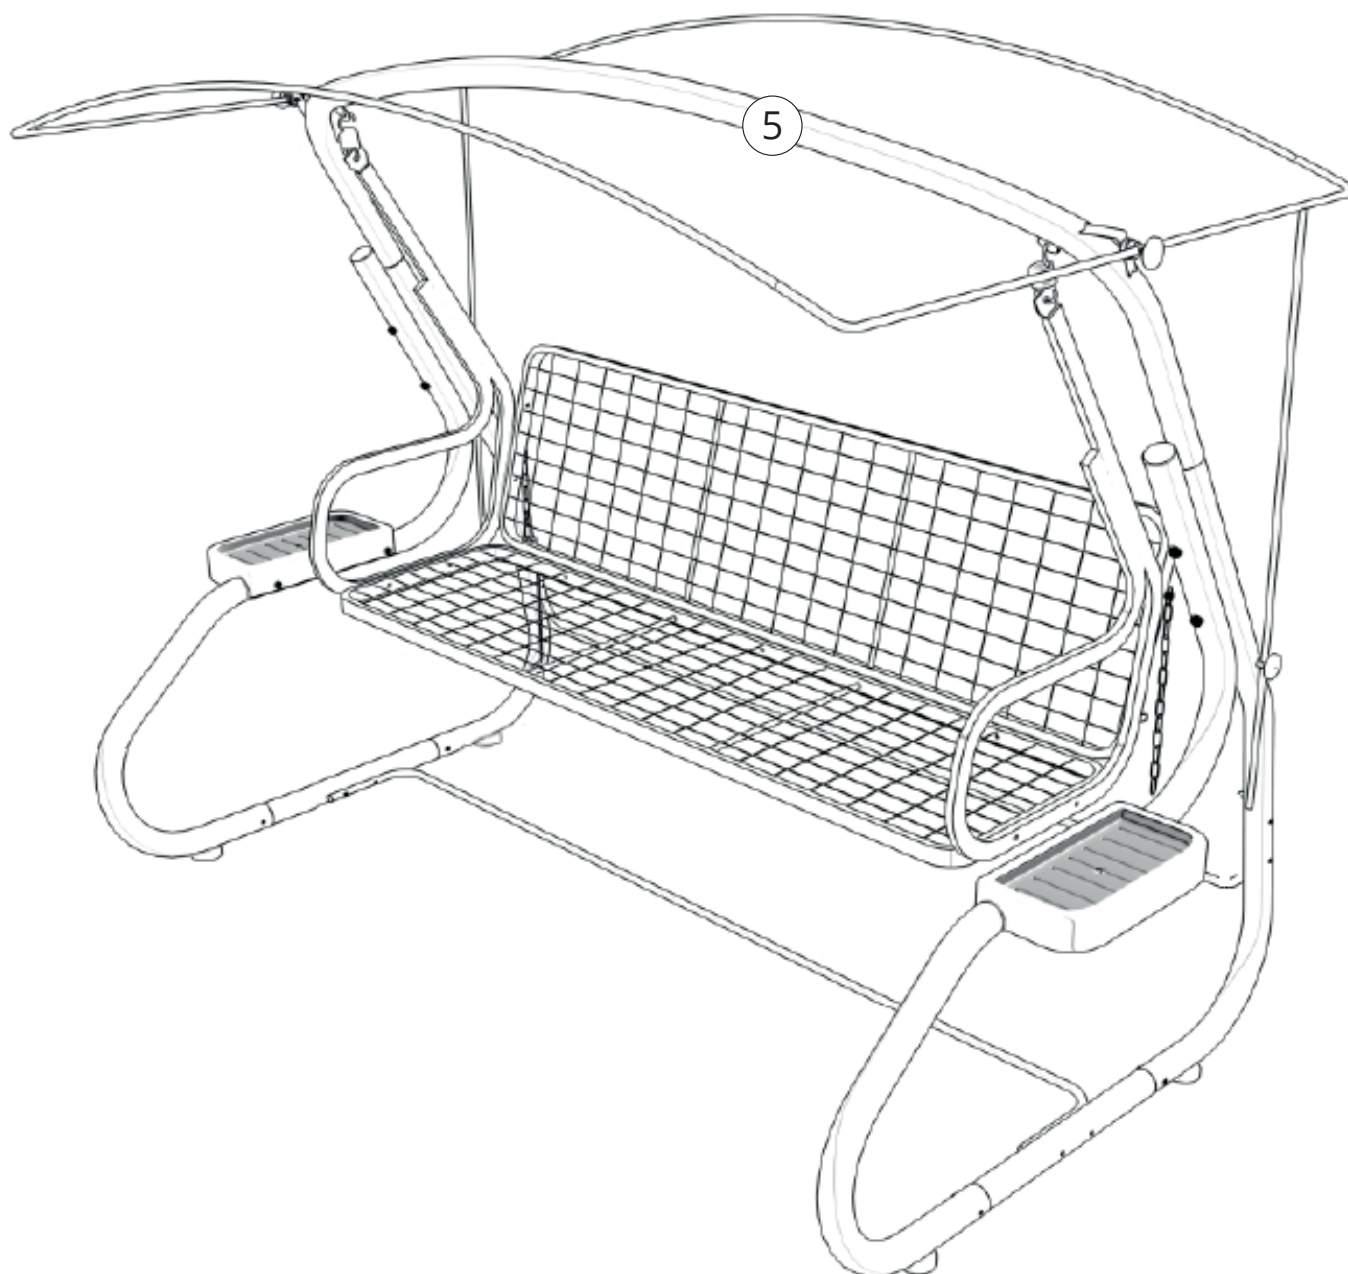

6. Гарантийный талон

Условия гарантии

1. Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу изделия при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации-12 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются в месте покупки изделия, при наличии паспорта, этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой даты продажи качелей.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие неисправности:

- механические повреждения;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

4. Телефон для справок +7 (495) 646-12-34

ДАТА ВЫПУСКА "____"____2019 г	ДАТА ПРОДАЖИ "____"____2019 г
ШТАМП СКК	ШТАМП МАГАЗИНА