

## LESET ЖАСМИН



|                           | Ш    | Г    | В    |
|---------------------------|------|------|------|
| Габариты в собранном виде | 2560 | 1500 | 1850 |
| Размер сиденья            | 2000 | 540  |      |

**Производитель:**

ООО «ЛеСет Рус»  
141090, Московская область, г. Королев, мкр. Юбилейный,  
ул. Маяковского, д.2  
(495) 646-12-34, 646-09-10  
[www.leset.ru](http://www.leset.ru)  
Срок службы: 5 лет

# Уважаемы покупатель!

Прежде, чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию!

Данное руководство предназначено для полного и своевременного предоставления потребителю необходимой информации о предлагаемом изделии.

Качели садовые удобны и безопасны в эксплуатации при соблюдении требований данного руководства.

Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество изделия.

## Содержание Руководства по Эксплуатации

1. Описание и техническая характеристика
2. Указание по эксплуатации
3. Транспортировка, хранение, утилизация
4. Свидетельство о приемке
5. Пошаговая схема сборки садовых качелей
6. Гарантийный Талон

### 1. Описание и техническая характеристика

- Назначение изделия: Качели садовые Leset Жасмин (далее по тексту - качели) предназначены для использования внутри и вне помещений.
- Габаритные размеры качелей (длина x ширина x высота):
  - 2560x1600x1850 мм – в собранном виде
  - 2000 – размер сиденья.
- Качели рассчитаны на нагрузку не более 400 кг. Понимается статическая и распределенная на все сиденье нагрузка. Не превышайте допустимую статическую нагрузку на сиденье, а также избегайте случаев большой нагрузки, сконцентрированной на небольшой части сиденья.
- Вес качелей не более 78 кг.
- Перечень применяемых материалов: труба стальная, проволока стальная, краска порошковая полиэфирная, антимоскитная сетка, акриловая ткань, наполнитель Холкон, ткань «Оксфорд».
- **Состав изделия:**
  1. Каркас - 1 шт.
  2. Текстильный комплект - 1 шт. Цвет и рисунок ткани текстильного комплекта может отличаться от первоначального фото.
  3. Паспорт изделия - 1 шт.
- **Упаковка:** состоит из одной картонной коробки.
- **Габаритные размеры:**
  - Место №1 (Д x Ш x В) 2500x740x370 мм

### 2. Указание по эксплуатации

Качели устанавливаются на ровной и твердой горизонтальной площадке, заведомо исключающей проседание грунта при нагрузке на нее. На площадке с мягким грунтом под подпятники качелей подложите и зафиксируйте опорные подкладки необходимого размера. Устойчивость качелей и нормальное функционирование гарантируются только в случае правильной установки.

Не раскачивайтесь и не прыгайте на качелях стоя. Не раскачивайте каркас качелей (особенно под нагрузкой), что может привести к дефектам резьбовых соединений и последующей поломке изделия.

Не держите руки между сиденьем и каркасом!

Резкая посадка даже в пределах установленного веса не допускается и может привести к поломке качелей.

Во время эксплуатации не превышайте максимальный угол раскачивания в 20°.

Не рекомендуется разрешать детям до 12 лет качаться самостоятельно, без присмотра взрослых.

Соблюдайте осторожность, находясь рядом с раскачивающимися качелями.

Не разводите вблизи качелей открытый огонь, чтобы исключить попадание искр и воспламенение текстильной части изделия.

Во избежание деформации дуг тента и узлов их крепления, а также опрокидывания качелей, рекомендуется снимать тент при угрозе ураганного ветра.

Не рекомендуется использовать качели на открытых площадка в зимнее время.

Изделие следует эксплуатировать соответствии с указаниями данной инструкции.

### 3. Транспортировка, хранение, утилизация

Во время эксплуатации и транспортировки избегайте повреждения полимерного покрытия металлического каркаса.

Регулярно проверяйте болтовые соединения, при необходимости подтягивайте их. Металлические элементы качелей рекомендуется протирать влажной салфеткой или очищать мягкой щеткой. Чехлы мягких элементов и тент стирать при температуре не более 40°. Для защиты в перерывах между использованием рекомендуется приобрести чехол-укрытие.

Храните устройство в закрытом сухом, хорошо проветриваемом помещении, обеспечивающем защиту качелей от контакта с влагой и агрессивной средой.

Перед хранением высушить текстильные части качелей, каркас очистить от загрязнений и удалить влагу.

Во избежание поломки металлических дуг от скопления снега на крыше чехла-укрытия, зимой рекомендуется снимать рамку тента.

Качели транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

После выхода из эксплуатации, изделие подлежит сдаче в «Утильсырьё» и «Втормет».

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

### 4. Свидетельство о приемке

Садовые качели соответствуют требованиям технической документации, полностью укомплектованы и признаны годными к эксплуатации.

Упаковщик № \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Штамп ОТК \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


|     |                                    |     |                                               |
|-----|------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| 1.  | Тент с москитной сеткой - 1 шт.    | 23. | Болт М8х85 - 6 шт.                            |
| 2.  | Мягкие элементы (комплект) - 1 шт. | 24. | Болт М8х70 - 4 шт.                            |
| 3.  | Опора передняя - 2 шт.             | 25. | Болт М8х50 - 4 шт.                            |
| 4.  | Опора задняя - 2 шт.               | 26. | Болт мебельный М6х50 - 2 шт.                  |
| 5.  | Дуга верхняя - 1 шт.               | 27. | Болт М8х55 - 4 шт.                            |
| 6.  | Сидение - 1 шт.                    | 28. | Винт М6х35 - 2 шт.                            |
| 7.  | Спинка - 1 шт.                     | 29. | Гайка М8 - 18 шт.                             |
| 8.  | Боковина правая - 1 шт.            | 30. | Шайба М8 - 18 шт.                             |
| 9.  | Боковина левая - 1 шт.             | 31. | Гайка М6 - 18 шт.                             |
| 10. | Стяжка - 2 шт.                     | 32. | Шайба М6 - 34 шт.                             |
| 11. | Гайка Эриксона - 4 шт.             | 33. | Винт М6х90 - 6 шт.                            |
| 12. | Поперечина тента - 2 шт.           | 34. | Винт М6 х 25 - 2 шт.                          |
| 13. | Дуга тента - 2 шт.                 | 35. | Заглушка пластиковая (D 22) - 4 шт.           |
| 14. | Карабин - 2 шт.                    | 36. | Заглушка пластиковая (D 63) - 2 шт.           |
| 15. | Цепь - 2 шт.                       | 37. | Заглушка пластиковая<br>прямоугольная - 2 шт. |
| 16. | Сцепка - 3 шт.                     | 38. | Втулка пластиковая - 2 шт.                    |
| 17. | Подпятник - 4 шт.                  | 39. | Рукоятка - 4 шт.                              |
| 18. | Вставка - 2 шт.                    | 40. | Скоба пластиковая - 2 шт.                     |
| 19. | Крючок-сцепка - 2 шт.              | 41. | Заглушка пластиковая - 2 шт.                  |
| 20. | Подстаканник - 2 шт.               | 42. | Тяга - 2 шт.                                  |
| 21. | Пружина-подвес - 2 шт.             | 43. | Подголовник                                   |
| 22. | Болт М8х130 - 4 шт.                | 44. | Паспорт-инструкция - 1 шт.                    |

## 5. Рекомендации по сборке

- Сборку качелей производить строго по схеме не менее двух человек;
- При сборке предварительно наживите болты, винты, шайбы, гайки;
- Затяжку выполнить окончательно, убедившись в правильности сборки;
- Необходимые инструменты: ключ на 13, плоскогубцы, крестовая отвертка;
- Проверить комплектность изделия.


### 5.1 Последовательность сборки

1. Прикрутить подпятник (17), используя гайки эриксона (11) и болты(27).
2. Собрать опоры (3 и 4) и вставку (18), используя болты (24) - 4 шт., гайки (29) - 4 шт., шайбы (30) - 4 шт., гайки (29) - 4 шт.

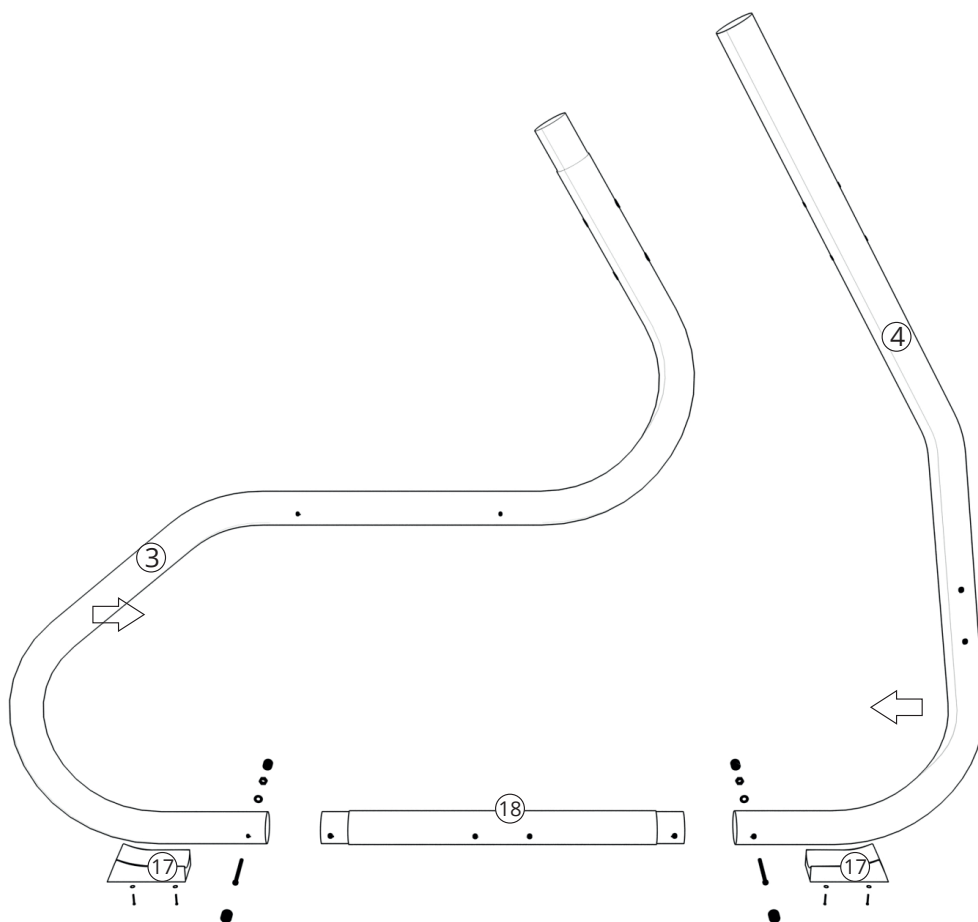

3. Вставить дугу верхнюю (5) в опоры передние (3), используя болты (22) - 4шт., шайбы (30) - 4 шт., гайки (29) - 4шт.



4. Прикрутить стяжку (10) к вставкам (18) используя болты (23) - 4шт., шайбы (30) - 4 шт., гайки (29) - 4шт.

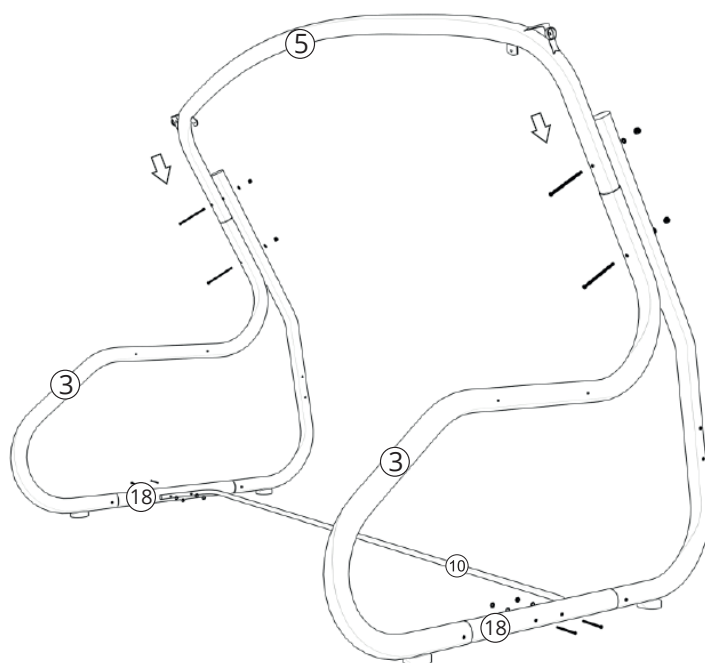



5. Прикрутить стяжку (10) к задним опорам (4), используя болт (23) - 2 шт., гайки (29) - 2 шт., шайбы (30) - 2 шт., крючок-сцепку (19) - 2 шт., шайбы (32) - 2 шт., гайки (31) - 2 шт.

6. Прикрепить подстаканники (20) к опорам передним (3) используя винты (33) - 4 шт., шайбы (32) - 4 шт., гайки (31) - 4 шт.

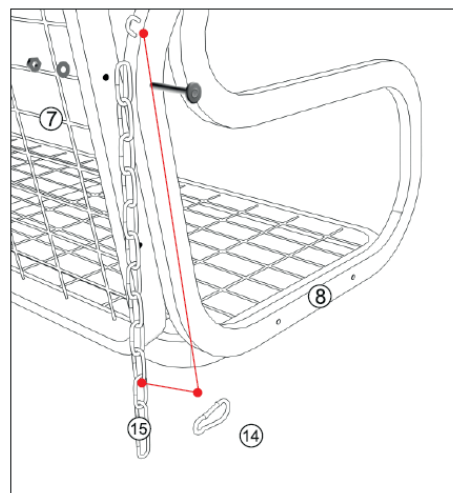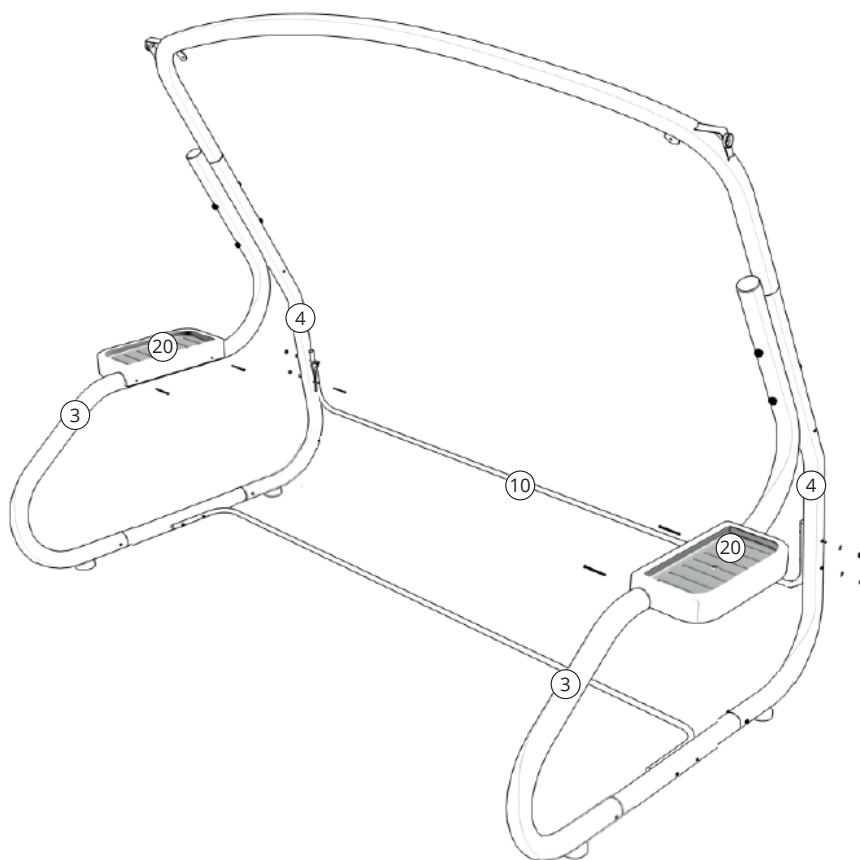



7. Соединить сидение (6) и спинку (7) используя цепку (16) - 3 шт., шайбы (32) - 12 шт., гайки (31) - 6 шт.

8. Прикрепить боковины (8 и 9) к сидению (6) используя болты (25) - 4 шт., шайбы (30) - 4 шт., гайки (29) - 4 шт.

9. Прикрепить к бокам спинки (7) цепи (15) используя винты (28) - 2 шт., шайбы (32) - 2 шт., гайки (31) - 2 шт.

Регулировка наклона спинки осуществляется карабинами (14), крепя их к звеньям цепи и ушку на задней части боковин (8 и 9)







10. Вставить подголовник (43) в отверстия спинки (7).

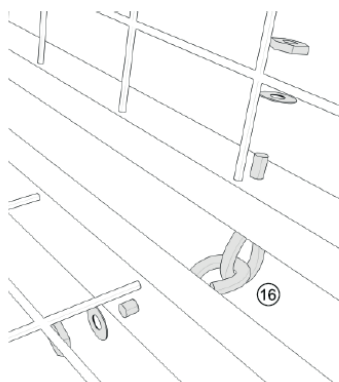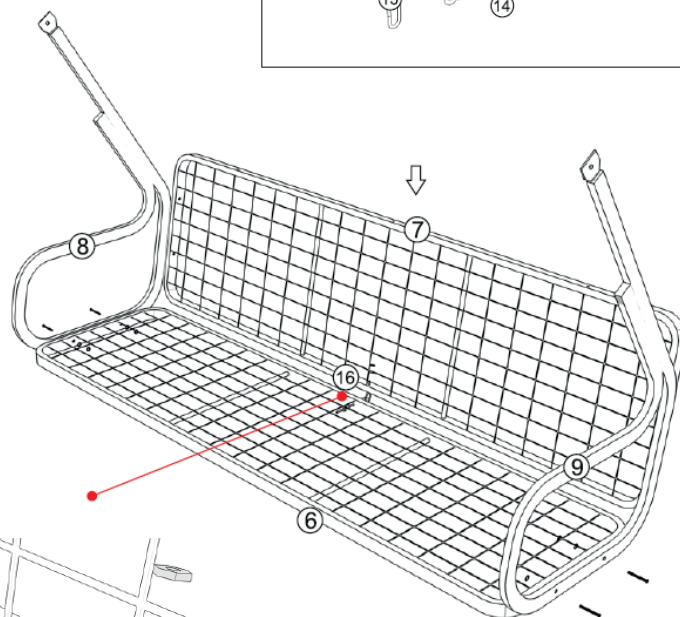

11. Надеть текстильный тент (1) на дуги тента (13)

12. Продеть поперечины тента (12) в тент (1), и вставить их в дуги тента (13)

13. Закрепить каркас тента с тентом на дуге верхней. Вставить болты (26) - 2 шт. в кронштейны дуги верхней (5), вставить втулки (38) - 2 шт. в металлические кольца кронштейнов дуги верхней (5), вставить дуги тента (13) - 2 шт., закрепив их при помощи шайб (32) - 2 шт., рукоятка (39) - 2 шт.

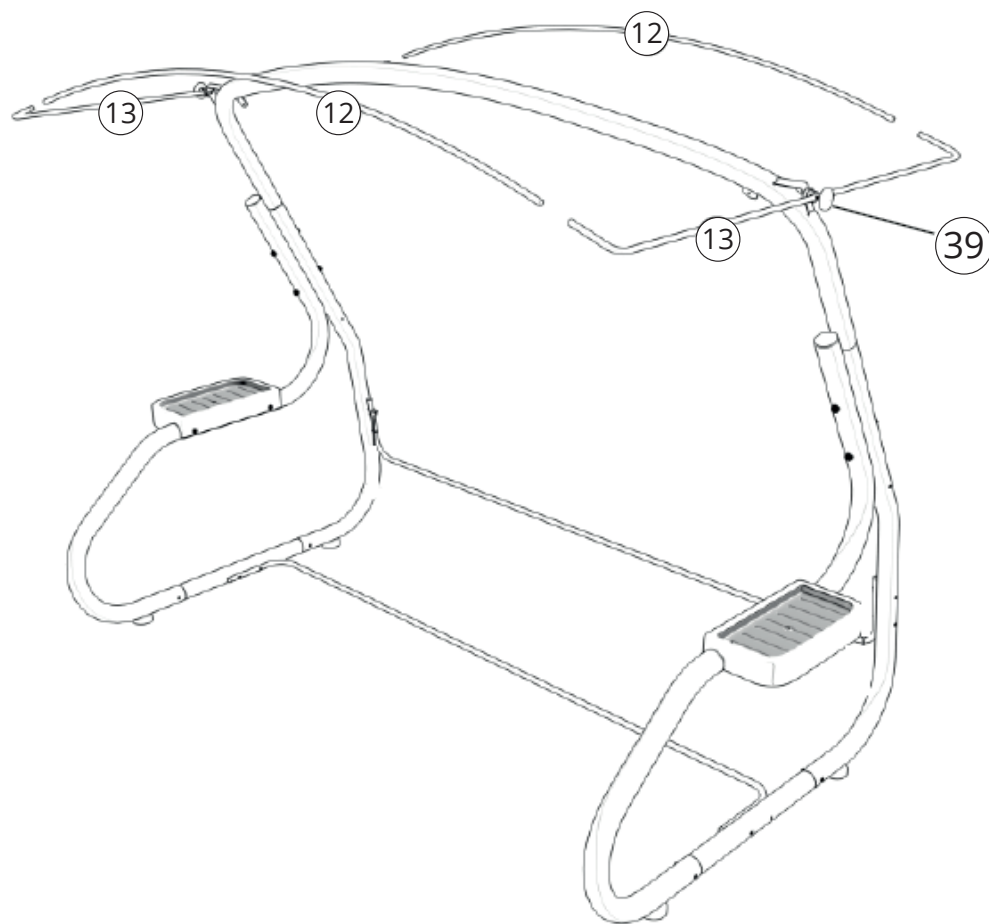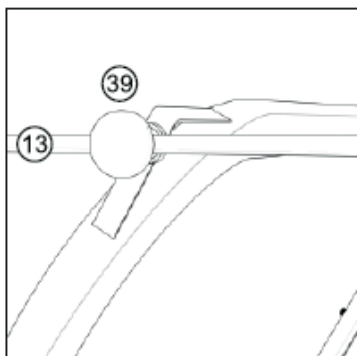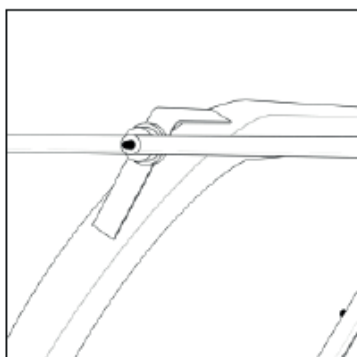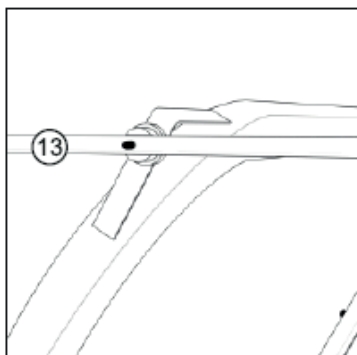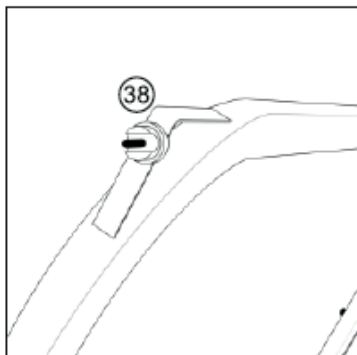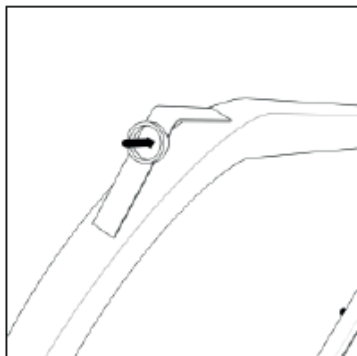





#### 14. Сборка узла регулировки тента:

Закрепить на опорах (4) винт (33) - 2 шт. используя шайбу (32) - 2 шт., гайку (31) - 2 шт.


На установленные болты (33) одеть скобы (40) - 2 шт. и закрепить их используя шайбы (32) - 8 шт., рукоятки (39) - 2 шт.

Вставить в скобы (40) тяги (42)

Соединить тяги (42) с дугами тента (13) используя винт (34) - 2 шт., шайба (32) - 2 шт., гайка (31) - 2 шт.

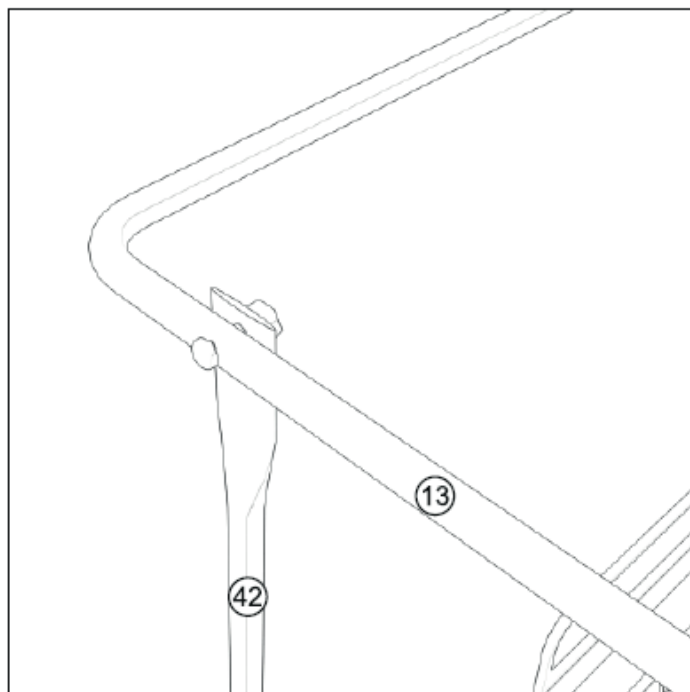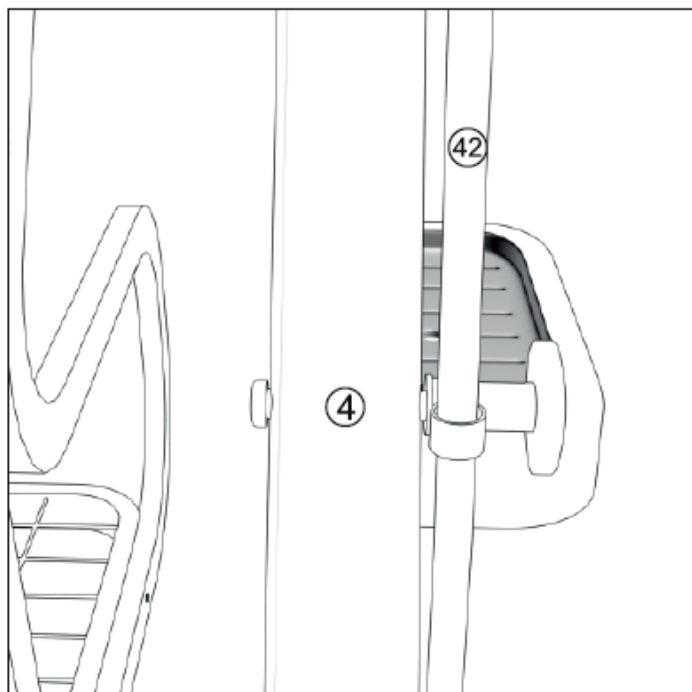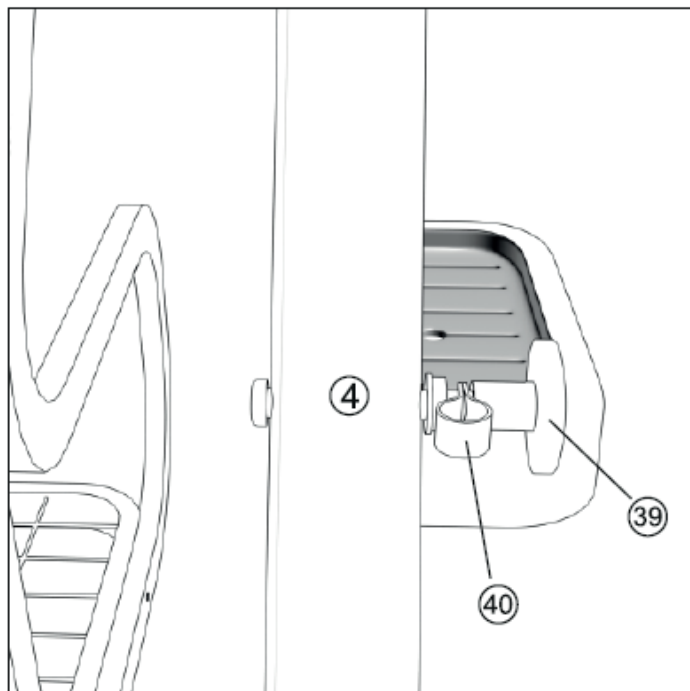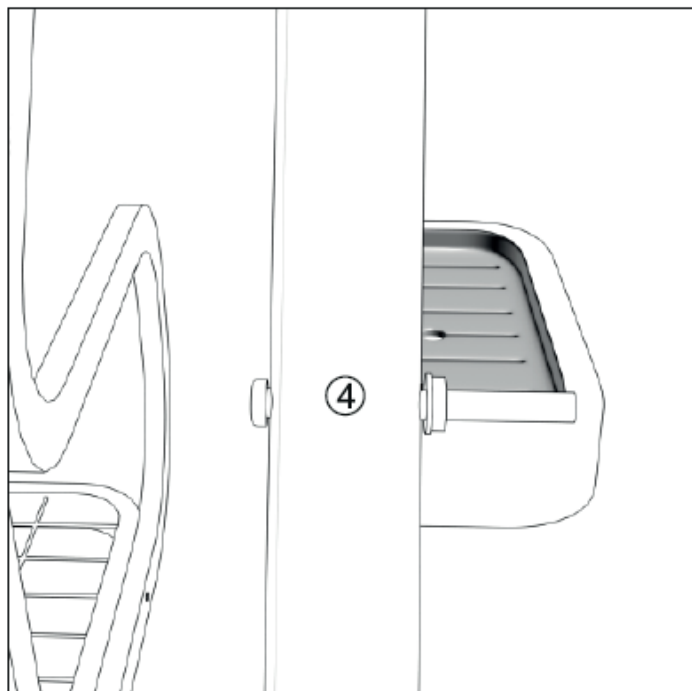

15. В открытые части труб вставить заглушки (35, 36, 37, 41)
16. Подвесить качалку с пружинами (21) на дугу верхнюю (5)
17. Положить мягкие элементы (2). Качели готовы к использованию!

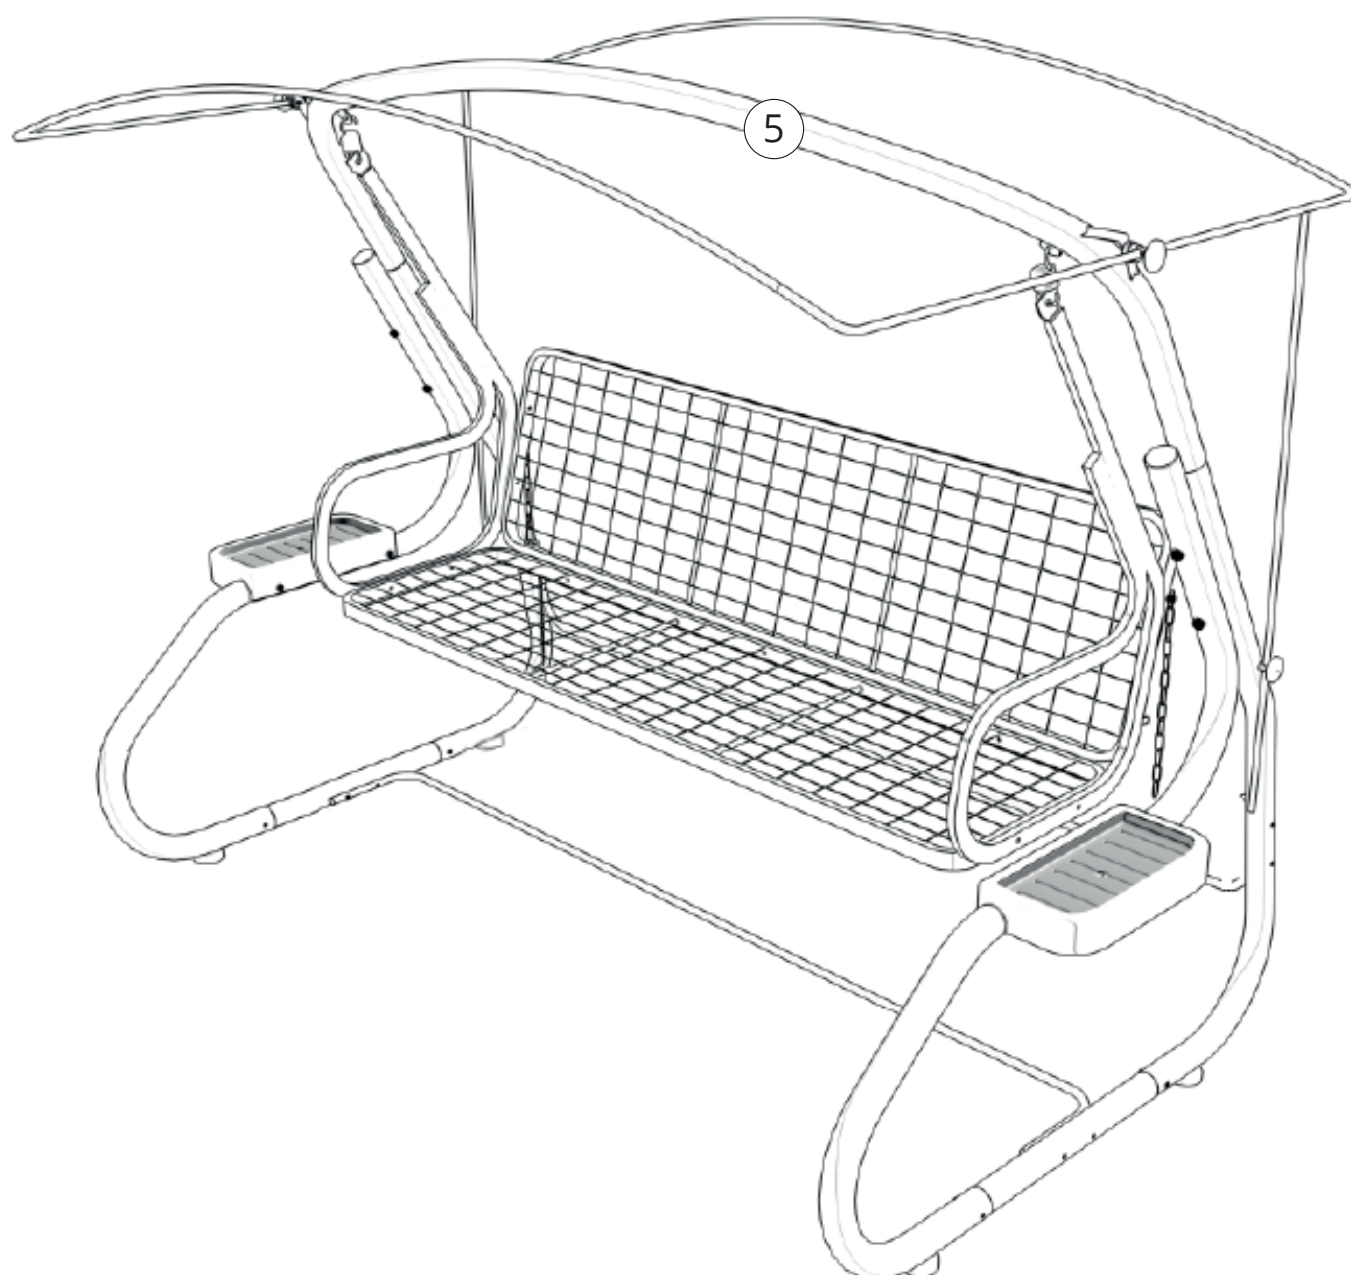

## 6. Гарантийный талон

### Условия гарантии

1. Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу изделия при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации-12 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются в месте покупки изделия, при наличии паспорта, этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой даты продажи качелей.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие неисправности:

- механические повреждения;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

4. Телефон для справок +7 (495) 646-12-34

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ДАТА ВЫПУСКА "____"____2019 г | ДАТА ПРОДАЖИ "____"____2019 г |
| ШТАМП СКК                     | ШТАМП МАГАЗИНА                |