Pro'sKit®

PT-1136
Беспроводной шуруповерт с подсветкой 3,6 В

Руководство пользователя

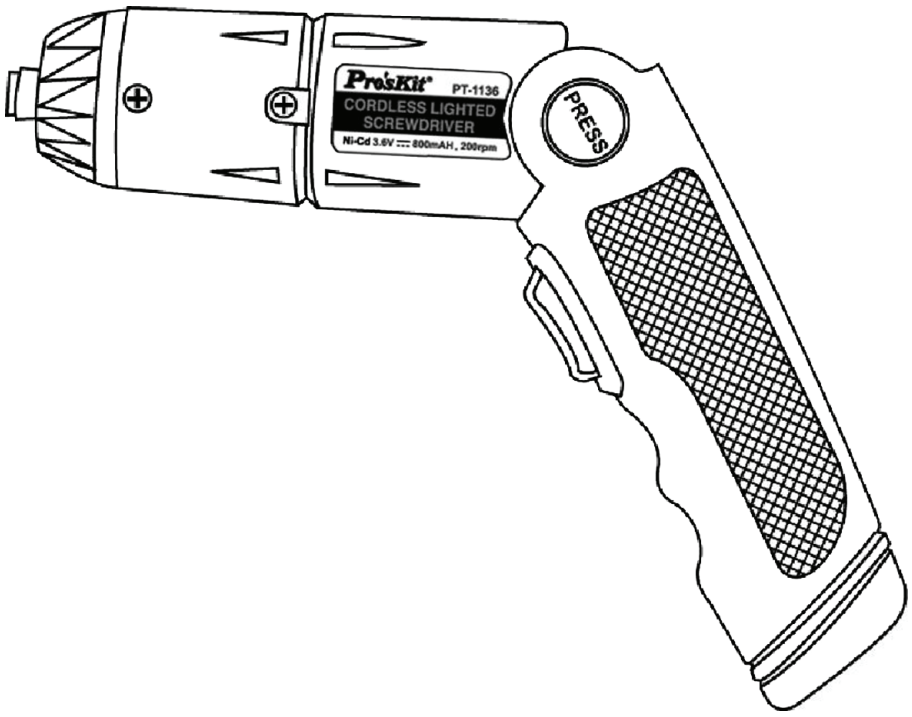

CE

1-ая редакция, 2016
© 2016 Copy Right by Prokit's Industrial Co., Ltd.

Пожалуйста, внимательно прочтите руководство перед использованием.

Основные правила безопасности

⚠ ОСТОРОЖНО:
Прочтите все правила и рекомендации по безопасности.
Несоблюдение всех предупреждений и рекомендаций по безопасности может привести к возгоранию, травмам и серьезным повреждениям.
Руководство и все инструкции по безопасности должны сохраняться для дальнейшего использования.

Термин «инструмент под напряжением» в предупреждениях говорит о том, что вы работаете с инструментом, присоединенным в электрической сети, или с инструментом с питанием от аккумуляторных батарей.

1. Рабочее место

а) Держите рабочее место в чистоте. Темные загроможденные помещения могут стать причиной несчастных случаев.
б) Не работайте с инструментом во взрывоопасной среде, например, с наличием легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. При работе инструменты под напряжением могут давать искры, что может привести к возгоранию.
в) Держите детей и других людей подальше от работающего инструмента. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля.

2. Электрическая безопасность

а) Вилка инструмента должна соответствовать розетке. Никогда ни каким образом не меняйте вилку инструмента. Не используйте никаких переходников или адаптеров с инструментами, оснащенными разъемами с заземлением. Эти действия снижают риск удара электрическим током.
б) Не прикасайтесь обнаженными участками тела к заземленным поверхностям, например, трубкам, радиаторам, холодильникам. Существует вероятность удара электрическим током, если ваше тело заземлено.
в) Не оставляйте электрические инструменты под дождем и во влажной среде. Вода, приникшая внутрь инструмента, увеличивает риск удара электрическим током.
г) Следите за тем, чтобы не повреждался шнур питания. Берегите шнур от нагревания, масла, острых предметов и движущихся частей. Повреждения шнура или его запутывание увеличивает риск удара электрическим током.
д) При работе с электрическими инструментами на улице, используйте удлинители, подходящие специально для использования на улице, что снизит вероятность удара электрическим током.
е) При работе с электрическими инструментами во влажных местах используйте устройства для защиты от остаточных токов. Использование таких устройств снижает вероятность удара электрическим током.

3. Личная безопасность

а) Будьте внимательны и аккуратны, следите за тем, что делаете при работе с инструментом. Не работайте с инструментом, если вы устали, находитесь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или под воздействием лекарств. Это может стать причиной тяжелых повреждений и травм.
б) Используйте защитные элементы для обеспечения безопасности. Всегда надевайте защитные очки. Кроме того, защитные элементы, например, маска, нескользящая обувь, каска, наушники снизят вероятность возникновения несчастных случаев и травм.

в) Избегайте неожиданного запуска. Убедитесь, что кнопка выключения находится на позиции «off» перед тем, как подключить инструмент к питанию. Никогда не переносите инструмент, когда ваш палец находится на выключателе или когда инструмент все еще подключен к питанию, иначе это может стать причиной несчастного случая.
г) Перед включением инструмента убедитесь, что все регулировочные ключи или гаечные ключи сняты с инструмента. Гаечный или любой другой ключ, оставшийся на инструменте может попасть во вращающуюся часть инструмента и стать причиной повреждений или травм.
д) Не перегружайтесь. Держите равновесие и всегда сохраняйте удобную позу при работе. Это позволит лучше контролировать инструмент в неожиданных ситуациях.
е) Одевайтесь правильно. Не надевайте слишком свободную одежду и украшения. Берегите волосы, одежду и перчатки от попадания в движущиеся части инструмента. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут пострадать от движущихся частей инструмента.
ж) Если предусмотрено использование пылоуловителей и пылесборщиков, то убедитесь, что они правильно подключены и корректно используются. Использование таких приборов снижает связанные с пылью помехи и повреждения.

4. Использование и обслуживание

а) Не усиливайте искусственно мощность инструмента. Используйте инструмент только по его прямому назначению. Это позволит инструменту безопасно и качественно работать на протяжении всего срока службы.
б) Не используйте инструмент, если кнопка включения/выключения не срабатывает. Любой инструмент, который не может контролироваться кнопкой включения/выключения, опасен и подлежит ремонту.
в) Отсоедините вилку от источника питания перед тем как проводить какие-либо манипуляции с инструментом, например, замену аксессуаров, или после окончания работ перед. Такие меры безопасности снижают риск внезапного включения инструмента.
г) Храните инструменты подальше от детей, не позволяйте людям, незнакомым с работой на инструменте, работать на нем. Данный инструмент опасен в руках неопытного человека.
д) Обслуживание инструмента. Регулярно проверяйте крепление двигающихся частей, нет ли поломок или повреждений, которые могут повлиять на качество работы инструмента. Если вы обнаружили поломку, то необходимо отремонтировать инструмент перед работой. Многие несчастные случаи вызваны плохим обслуживанием инструмента.
е) Держите режущие инструменты чистыми и острыми. Правильное обращение с острыми режущими инструментами поможет снизить вероятность несчастных случаев.
ж) Используйте инструмент, аксессуары и запасные части инструментов только в соответствии с их предназначением и типом, учитывая рабочие условия и работы, которые нужно выполнить. Некорректное использование инструмента может привести к несчастным случаям и травмам.

5. Использование и обслуживание батареи

а) Подзаряжайте аккумуляторную батарею инструмента только с помощью зарядного устройства, указанного производителем. Использование других видов или неподходящих заряжающих устройств может быть опасным и стать причиной возгораний.
б) Используйте только специально разработанные для данного инструмента аккумуляторы. Использование других аккумуляторов может стать причиной поломки или возгораний.
в) При некорректном использовании из аккумуляторов может вытечь жидкость, избегайте контакта с ней. Если жидкость попала вам на руки, смойте ее водой. Если жидкость попала в глаза, обратитесь к врачу. Жидкость, вытекающая из аккумуляторной батареи, может стать причиной ожогов или раздражения кожи.

г) Всегда заряжайте аккумулятор инструмента перед использованием, чтобы продлить срок его службы.
е) Всегда полностью разряжайте аккумулятор, если планируете долго не использовать инструмент.
д) Аккумуляторная батарея будет автоматически разряжаться при долгом неиспользовании инструмента, поэтому заряжайте батарею каждые 50 дней.
g) Инструмент должен храниться в сухом месте при нормальной комнатной температуре. При более высоких или низких температурах батарея инструмента будет разряжаться быстрее. Высокая влажность может повредить батарею, а инструмент может заржаветь.

6. Обслуживание

Обслуживание и ремонт инструмента должны проводиться квалифицированным специалистом с использованием только идентичных запасных частей. Это гарантирует безопасность и надежность работы.

Рекомендации для аккумуляторных батарей

Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства, которые поставляются компанией Pro'sKit. Защищайте аккумулятор и зарядное устройство от влаги. Не используйте зарядное устройство на улице. Когда зарядное устройство не используется, а также перед ремонтом и обслуживанием, его необходимо отключить от питания. Не открывайте и не пытайтесь ремонтировать аккумуляторы и зарядное устройство. Если одно из них повреждено, то ремонт должен проводиться квалифицированным специалистом, либо необходимо отправить их в сервисный отдел компании-производителя. Заряжайте батарею только при температуре от 10 до 40 oC. Заряженная батарея может использоваться для работы при температурах от 0 до 50 oC. Храните батарею при температуре между 10 и 30 oC.

⚠ ВАЖНО! ОПАСНО!

Никогда не замыкайте батарею, не позволяйте намокать. Не храните ее вместе с металлическими частями, которые могут закоротить контакты. Если батарея перегреется, то может воспламениться или взорваться.

Если пользователь подвергся воздействию кислоты или другой жидкости из батареи, смойте жидкость водой. Если данная жидкость попала в глаза, немедленно промойте глаза большим количеством воды и обратитесь к врачу.

Не подвергайте аккумуляторную батарею воздействию огня или воды. Батарея может воспламениться. Аккумуляторная батарея не должна выбрасываться в обычный мусор, независимо от того, была она использована или нет. Вы должны утилизировать батарею в соответствии с местными правилами утилизации или вернуть производителю с пометкой «Использованная батарея».

Технические данные

Номер модели	**PT-1136A**	**PT-1136F**	**PT-1136G**
Расчетное напряжение	3,6 В постоянного тока	3,6 В постоянного тока	3,6 В постоянного тока
Скорость без нагрузки	200 об/мин	200 об/мин	200 об/мин
Выходной момент	2,5 нм	2,5 нм	2,5 нм
Привод (патрон)	Шестигранный наконечник 6.35 мм (1/4 “)	Шестигранный наконечник 6.35 мм (1/4 “)	Шестигранный наконечник 6.35 мм (1/4 “)
Общая длина (по прямой)	270 мм (10-13/16 “)	270 мм (10-13/16 “)	270 мм (10-13/16 “)
Общая длина (с учетом угла)	210×140 мм (7-23/32”)	210×140 мм (7-23/32”)	210×140 мм (7-23/32”)
Батарея	Ni-Cd 3.6 В 800 мА/ч	Ni-Cd 3.6 В 800 мА/ч	Ni-Cd 3.6 В 800 мА/ч
Время зарядки	5-7 часов	5-7 часов	5-7 часов
Время свободного вращения	30-35 мин (скорость без нагрузки)	30-35 мин (скорость без нагрузки)	30-35 мин (скорость без нагрузки)
Вес	365 г	365 г	365 г
Адаптер	120 В переменного тока, 60 Гц, 6 В постоянного тока, 300 мА	230 В переменного тока, 50 Гц, 6 В постоянного тока, 300 мА	220 В переменного тока, 50 Гц, 6 В постоянного тока, 300 мА
Класс защиты			
Соответствует стандарту EN60335-2-29			
Для использования только в помещениях			

Аксессуары:

Наконечники шуруповерта в пластиковой упаковке	11 шт 2 держателя для наконечников
Размер наконечников	SL 3/4/5/6/7 мм T10/15/20 PH#1/2/3

Защита окружающей среды

Электрические инструменты не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами.
Утилизация должна проводиться с помощью специального оборудования. Ознакомьтесь с местным законодательством для получения рекомендаций по утилизации.

Описание продукта

Начальный запуск

Зарядка аккумулятора

Аккумуляторная батарея должна заряжаться перед первым запуском. Заряжайте батарею только после того, как батарея была разряжена полностью, то есть когда производительность инструмента заметно снизится. Иначе это ухудшит ее свойства и при следующей зарядке батарея не сможет достичь полной емкости.

⚠ **ВАЖНО!** Используйте только то зарядное устройство, которое было в наборе с инструментом. Когда скорость работы инструмента становится ниже, зарядите батарею немедленно. В то время, когда инструмент заряжается, светодиодный индикатор будет гореть красным цветом. Через 5-7 часов, после того как батарея зарядится, необходимо снять инструмент с зарядника.

Как вставлять наконечники

Инструмент оснащен магнитом, что позволяет быстро и просто вставить наконечник без использования дополнительных устройств.

Переключение направления движения

Для того, чтобы включить инструмент, поверните переключатель направления. Для того, чтобы выключить инструмент, отпустите переключатель.

⚠ **ВАЖНО!** Не переключайте эту кнопку быстро. Подождите, когда работа прекратится, тогда переключите инструмент в нужный режим.

Светодиодная лампа

Инструмент оснащен светодиодной лампой, которая позволяет осветить место при работе в темноте. Выключатель для лампы находится сверху рукоятки. Просто сдвиньте выключатель в позицию «вкл», когда необходима подсветка. Выключайте лампу, когда подсветка не нужна, чтобы сэкономить расход аккумулятора.

Эксплуатация

Используйте только те наконечники, которые специально были разработаны для данного инструмента, так как они могут надежно закрепляться в патроне. Перед использованием необходимо проверить, надежно ли установлены наконечники в патроне. Не перетягивайте крепление патрона, так как головка наконечника может повредиться или может произойти срыв резьбы.

Как вкрутить винт

Вставьте наконечник шуруповерта в пазы винта. Держите его перпендикулярно поверхности головки винта, иначе винт или его головка могут повредиться. Нажмите на кнопку «вперед», наконечник шуруповерта начнет вращаться относительно винта, завинчивая тем самым винт в поверхность. Когда винт полностью вкручен, остановите шуруповерт, отпустите кнопку, иначе винт или головка винта могут повредиться.

Как выкрутить винт

Вставьте наконечник шуруповерта в пазы винта. Держите его перпендикулярно поверхности головки винта, иначе винт или его головка могут повредиться. Нажмите на кнопку «назад», наконечник шуруповерта начнет вращаться относительно винта, вывинчивая тем самым винт из поверхности.

Обслуживание и очистка

Для того, чтобы очистить инструмент, используйте сухую или чуть влажную, но не мокрую тряпку. Не используйте сильные очищающие средства, они могут повредить пластиковые части инструмента. Не используйте сильные или легковоспламеняющиеся вещества, например, бензин, растворитель, скипидар или подобные вещества.

Всегда следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия инструмента не были забиты, чтобы предотвратить перегрев инструмента.

Сервисное обслуживание

Более подробная информация о продуктах PT-1136A / PT-1136F/ PT-1136G и т.д. находится на сайте компании www.prokits.com.tw

PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD
http://www.prokits.com.tw
E-мейл: pk@mail.prokits.com.tw
© 2016 Prokit's Industries Co., LTD. Все права защищены (C)