




ГРАБЛИ-ВОРОШИЛКА КОЛЁСНО-ПАЛЬЦЕВАЯ для МОТОБЛОКОВ FZ

ПАСПОРТ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

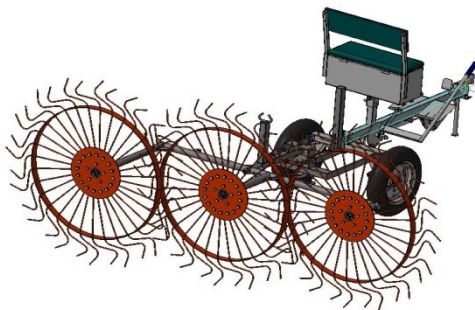

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Инструкция содержит описание и правила эксплуатации граблей-ворошилки для мотоблоков (далее ворошилка).
2. Ворошилка предназначена для сгребания и ворошения скошенной массы трав .
3. Ворошилка могут агрегатироваться с мотоблоками мощностью двигателя не менее 6 (л.с.) с использованием адаптера.
4. При получении агрегата необходимо тщательно осмотреть, проверить комплектность и произвести сборку согласно данной инструкции.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность мотоблока, не менее л.с.	6
Длина, мм	1575
Ширина, мм	2655
Высота, мм	1225
Масса, кг	70
Количество колес, шт	3

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Ворошилка поставляются в разобранном виде. Адаптер в комплект с граблями не входит.

Наименование	Количество, шт.
Рама несущая	1
Колесо ворошилки	3
Рама колёсная	1
Руководство по эксплуатации	1

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. при работающем двигателе мотоблока присоединять ворошилку к адаптеру, регулировать ворошилку, очищать спицы;
2. двигаться к месту работы и обратно без закрепления рабочего органа в транспортном положении;
3. двигаться к месту работы и обратно в сумерки и в темное время суток без фонаря красного света, вывешенного сзади ворошилки (фонарь в комплект ворошилки не входит);
4. трогаться на мотоблоке с сеноворошилкой с места, не убедившись, что это никому не угрожает;
5. производить повороты или развороты ворошилки с опущенным рабочим органом;
6. ездить на больших скоростях и делать крутые повороты в местах скопления людей и в населенных пунктах;
7. работать с неисправной сеноворошилкой;
8. производить работу, если колёсные спицы зацепились за какое-либо препятствие и дальнейшее движение может привести к поломке спицы или колеса. Надлежит устранить препятствие, после чего продолжить уборку сена;
9. при длительной стоянке оставлять ворошилку в поднятом состоянии не зафиксированным в транспортировочном положении.

Внимание!

Следует быть внимательными к выступающим спицам колес ворошилки – существует возможность травмирования. Следует соблюдать меры предосторожности при выполнении каких-либо действий вблизи колес ворошилки.

Соблюдайте меры предосторожности, изложенные в руководстве по эксплуатации ворошилки и мотоблока!

5. УСТРОЙСТВО

Сеноворошилка состоит:

1. Несущая рама - сварная конструкция из профильных труб,
2. Колёсная рама - сварная конструкция из круглой трубы
3. Рабочий орган - состоит из 3-х колёс с 32 спицами

6. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Прицепить адаптер к мотоблоку. Снять с адаптера штатный подъёмный механизм и тягу.
2. Присоединить к узлу сцепки адаптера раму несущую ворошилки одновременно кронштейны рамы вставить в проушины адаптера. Закрепить раму на адаптере.
3. Установить на ось несущей рамы ворошилки, колёсную раму зафиксировав её шайбой и гайкой.
4. Установить колеса ворошилки на оси колёсной рамы. Изгиб спиц должен располагаться в одну сторону.




ПОРЯДОК РАБОТЫ


1. собрать сеноворошилку как изложено выше;
2. запустить двигатель мотоблока;
3. подвести сцепленный агрегат к участку для сгребания сена

Перед началом работы следует проверить общее состояние ворошилки. Следует затянуть все гайки, проверить состояние цепей.

Правильное положение устройства для ворошения и сгребания показано на рис.

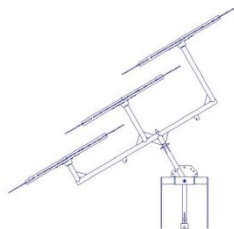

Сгребание

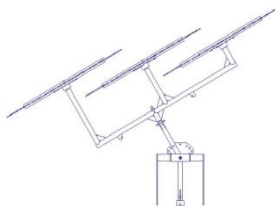

Ворошение

Для достижения требуемого положения следует:

1. Отсоединить боковые цепи.
2. Приподнять раму колёсную, чтобы обеспечить возможность оборачивания рамы колёсной ворошилки на 180°
3. Выполнить поворот рамы в требуемое положение.
4. Зацепить боковые цепи в рабочее положение.
5. Привести ворошилку в рабочее положение, отсоединив транспортировочную цепь от колёсной рамы ворошилки и при необходимости выставить угол атаки повернув колёсную раму относительно несущей;
6. Начать рабочее движение;
7. По окончании работы привести сеноворошилку в транспортировочное положение и зафиксировать транспортировочной цепью на раме.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Ежедневное обслуживание заключается в проверке целостности всех элементов ворошилки, очистки их от грязи и растительных остатков, а также подтяжке резьбовых соединений.

При обнаружении неисправностей, необходимо их устранить

Предупреждение: устранение дефектов, выявленных при работе, производить только при заглушённом двигателе мотоблока.

Ежегодно восстанавливать поврежденное лакокрасочное покрытие элементов сеноворошилки.

Хранение сеноворошилки допускается в сухом закрытом помещении или под навесом.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оборудования при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанных в данном руководстве. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев от даты продажи. При обнаружении дефектов в период гарантийного срока, предприятие-изготовитель обязуется бесплатно заменить или отремонтировать изделие, если поломка произошла по вине предприятия-изготовителя. Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности по гарантии, если:

- 1) Истек гарантийный срок эксплуатации;
- 2) Не соблюдены условия эксплуатации, правила хранения и транспортировки;
- 3) Изделие было разукomплектовано;
- 4) Не предъявлен данный Паспорт с отметкой торгующей организации (штамп и дата продажи);
- 5) Изделие использовалось не по прямому назначению;
- 6) Потребителем была произведена замена или сделана доработка деталей Изделия, не предусмотренная конструкцией Изделия, или производилась самостоятельная разборка Изделия.

В случае обнаружения дефекта необходимо обратиться по адресу: **614500, Россия, Пермский край, Пермский р-н, д. Хмели, шоссе Космонавтов, д. 320, ООО «Компания «Дилия». Телефон +7(342) 201-99-44. E-mail: partner0782-servis@mail.ru.**

При предъявлении рекламации необходимо указать точные контактные данные.

Продан (дата и штамп торго):
