


ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ СТЕЛЛАЖЕЙ:


1. Нагружать стеллаж следует снизу вверх. Разгружать в обратном порядке.



2. Полки следует нагружать распределенной нагрузкой, а не точечной.

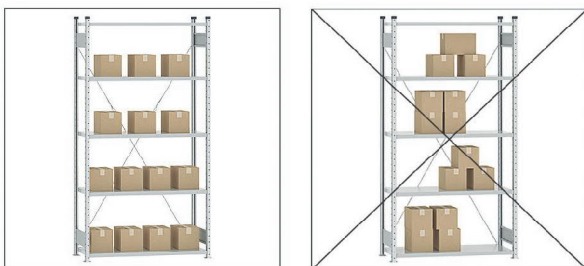

3. Запрещается в процессе сборки и эксплуатации наступать на рамы и полки стеллажей (кроме случаев использования специальных усиленных по краю полок, при этом стеллаж должен быть закреплён (анкером к полу, либо к стене).

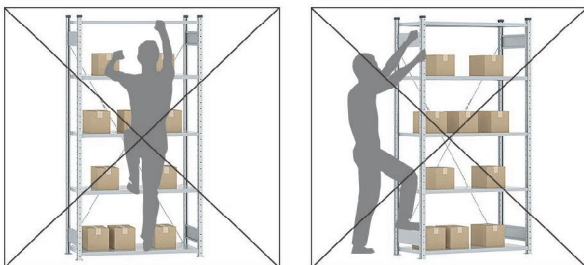

ПАСПОРТ

1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.1. Комплектность поставки определяется счетом – являющийся неотъемлемой частью настоящего паспорта.

1.2. Вертикальные рамы поставляются потребителям в собранном виде.

Внимание: В случае повреждения или утраты оригинальных элементов их замена должна быть согласована с изготовителем оборудования.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Шаг переустановки полок по высоте 50 мм

2.2. Максимально допустимая суммарная нагрузка на элементы конструкции

- ✓ Допустимая распределенная нагрузка на полку: **100 кг (для серии ES) , 200 кг (для серии MS) , 300 кг (для серии HS)**, в зависимости от конструктива полки.
- ✓ Допустимая распределенная нагрузка на отдельную секцию: **600 кг (для серии ES) и 2500 кг (для серии MS и HS)**.

2.3. Возможные геометрические размеры стеллажа:

- ✓ Высота Рамы: **1500 мм, 1800 мм, 2000 мм, 2300 мм, 2500 мм, 3000 мм,**
- ✓ Длина Полки: **1000 мм, 1250 мм, 1500 мм,**
- ✓ Глубина Полки: **300 мм, 400 мм, 500 мм, 600 мм, 800 мм.**
- ✓ Данная серия стеллажей может быть укомплектована перфорированными полками. Размеры перфорированных полок и их нагрузочная способность аналогична сплошным полкам.

2.4. Покрытие элементов металлоконструкций:

- ✓ Рамы горячая оцинковка;
- ✓ Полки горячая оцинковка.

2.5. Допускаемый температурный диапазон эксплуатации от -35 до +40 °С.

Примечание: Производитель оставляет за собой право на изменения, не влекущие снижение технических характеристик или ухудшения внешнего вида.

3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1. Гарантийный срок на стеллажное оборудование составляет 12 месяцев со дня ввода стеллажей в эксплуатацию. Срок службы стеллажей неограничен.

3.2. Гарантия распространяется на все случаи выхода из строя стеллажного оборудования, вызванные производственными дефектами или применением материалов и комплектующих ненадлежащего качества, а также вследствие несоответствия заявленных технических характеристик реальным. Причина выхода из строя оборудования устанавливается техническими специалистами фирмы-изготовителя или независимой экспертизой.

3.3. Гарантия не предоставляется в случае выхода оборудования из строя вследствие нарушения гл.3.4 настоящего паспорта, наличия механических повреждений, произведенных в процессе эксплуатации, а также конструктивных изменений, сделанных без согласования с поставщиком.

..... Наименование торгующей организации

..... Наименование

..... Дата продажи


..... М.П.

ИНСТРУКЦИЯ


ПО СБОРКЕ ПОЛОЧНОГО СТЕЛЛАЖА




KLESTO

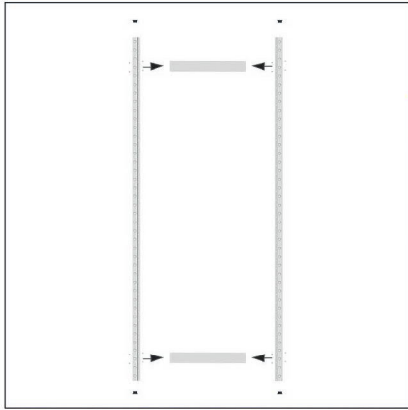

1

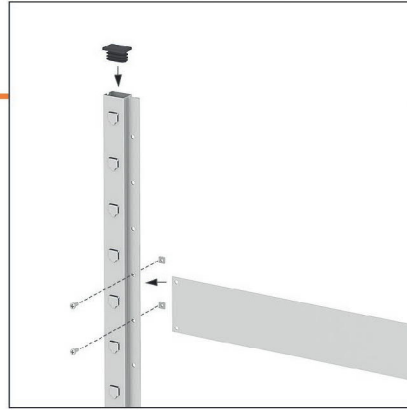

2

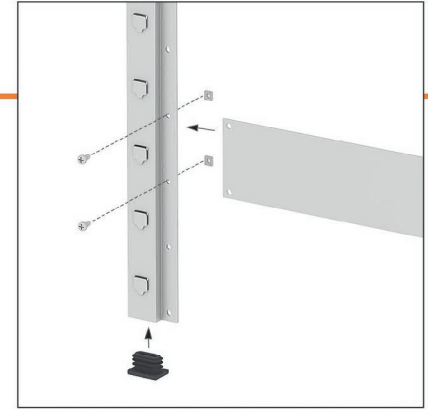


3



6




5

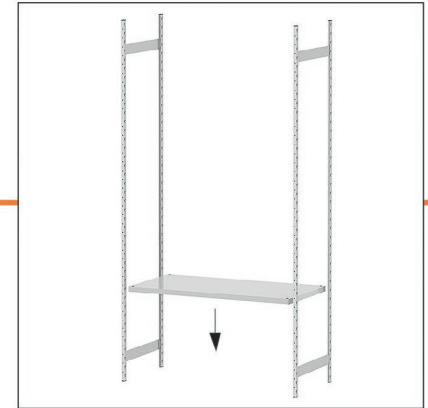

4



7

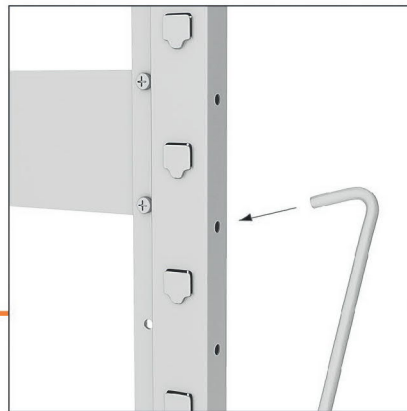

8



9