

Инструкция по эксплуатации

МАШИНА ГРАВИРОВАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



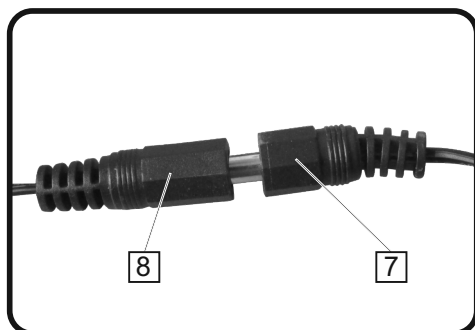
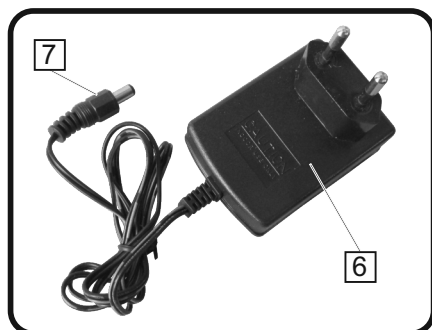
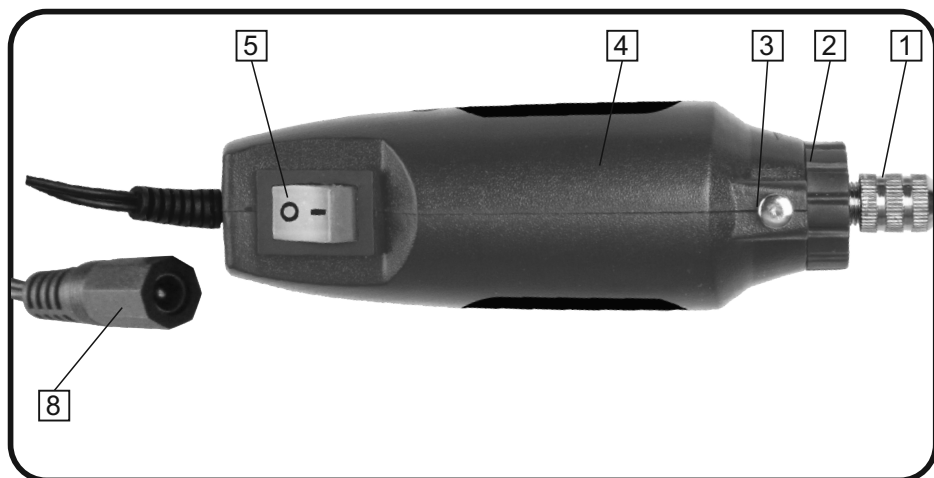
Дата производства:

Только для бытового
использования



МОДЕЛЬ DG-12PC/DG-12AC

АРТИКУЛ №. 80530/80531

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ

- 1 Гайка цангового патрона
- 2 Съемная защитная гайка
- 3 Фиксатор шпинделя
- 4 Корпус
- 5 Выключатель
- 6 Адаптер с кабелем
- 7 Штепсельная вилка адаптера
- 8 Розетка гравировальной машины с электрокабелем

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что обратили внимание на изделия торговой марки **FINCH INDUSTRIAL TOOLS**, которые отличаются прогрессивным дизайном и высоким качеством исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим помощником на долгие годы.

Производитель: Finch Industrial Tools (Shanghai) Co., LTD, 1809 B, № 738, Shangcheng Road, Pudong new area, Shanghai, 200120, China / Финч Индустриал Тулс (Шанхай) Ко., ЛТД, 1809 В, № 738, Шангчен Родд, Пудонг нью эреа, Шанхай, 200120, Китай.

Представитель изготовителя: ООО «Инструмент-сервис», РФ, 350900, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пригородная, д. 96, оф. 201.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При покупке изделия в розничной торговой сети требуйте проверки его работоспособности и комплектности, а также штампа торгового организации и даты продажи в гарантийном талоне.

Чтобы избежать недоразумений внимательно ознакомьтесь с данной Инструкцией. Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение данного изделия, т. е. оно не должно использоваться для профессиональных работ или в коммерческих целях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель/артикул.....	DG-12PC/80530 и DG-12AC/80531
Напряжение питания, В.....	12
Максимальный потребляемый ток, А.....	0.4
Число оборотов без нагрузки, об/мин.....	12000
Диаметр хвостовика инструмента, зажимаемого цангой, мм.....	3.2
Уровень звукового давления по EN 60745, не более, дБ(А).....	72
Уровень акустической мощности по EN 60745, не более, дБ(А).....	83
Уровень вибрации по EN 50144, не более, м/сек ²	1.42
Длина кабеля электропитания, м.....	1.8
Вес, кг.....	0,12

СЕРТИФИКАЦИЯ

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного Союза: «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011, «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011, «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011.

НАЗНАЧЕНИЕ

Электрическая ручная гравировальная машина артикул 80530 и артикул 80531 (в дальнейшем машина) предназначена для гравировальных работ, обтачивания, зачистки, шлифовки и полировки мелких деталей и небольших поверхностей различных материалов в бытовых целях и условиях. Машины отличаются друг от друга только комплектом поставки.

Машина имеет:

1 Цанговый патрон с фиксатором, обеспечивающим высокую точность установки сменного инструмента с диаметром хвостовика 3,2мм.

2 Сетевой адаптер, преобразующий напряжение электрической сети в напряжение 12 В постоянного тока для питания машины.

3 Двойную изоляцию активных частей электропривода (класс защиты от поражения электрическим током – II), что позволяет работать без применения индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*

Инструкция по эксплуатации;
Гравировальная машина с цангой 3,2 мм;
Набор сменного инструмента**
Пластиковый кейс - модель DG-12PC

Алюминиевый кейс - модель DG-12AC.

*Производитель имеет право на конструктивные изменения с целью улучшения качества и дизайна, а также изменения комплектации изделия.

**Принадлежности и цанги являются расходным материалом и на них гарантийные обязательства не распространяются.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Конструктивно машина состоит из электрического двигателя с цанговым патроном, адаптера питания и корпуса с выключателем и фиксатором шпинделя.

1 Высокооборотный коллекторный двигатель постоянного тока с прямым приводом вращается по часовой стрелке с максимальными оборотами 12000 об/мин без нагрузки.

2 Питание двигателя осуществляется от адаптера 6, с выходным напряжением 12 В постоянного тока. Адаптер имеет штепсельную вилку 7, подключаемую к розетке кабеля гравировальной машины 8. Машина предназначена только для работы в отапливаемых помещениях и имеет двойную электрическую изоляцию (класс защиты от поражения электрическим током – II), что позволяет работать без применения индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током и не требует заземления адаптера и машины.

3 На валу ротора двигателя зафиксирован шпиндель, рассчитанный на установку цангового патрона с гайкой 1, (см. рис.1).

4 Двигатель помещен в корпус 4, в котором установлен выключатель 5, фиксатор шпинделя (патрона) 3, съёмная защитная гайка 2. Защитная гайка предохраняет руку оператора от вращающегося патрона и горячих продуктов обработки поверхности, возникающих в процессе работы, а также служит элементом прочности корпуса.

5 В комплект поставки входят аксессуары, облегчающие работу с машиной, расширяющие и раскрывающие ее функциональные возможности.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасная работа изделия возможна только после внимательного изучения потребителем настоящей Инструкции перед проведением работ и при условии соблюдения им изложенных в ней требований. Несоблюдение этих требований может стать причиной не только отказов или инцидентов, но и критических отказов или аварий. В следующих подразделах приведен перечень критических отказов и возможных ошибочных действий потребителя, которые приводят к инциденту или аварии. Там же описаны действия потребителя в этих случаях.

Запрещается эксплуатация изделия

1 Во взрывоопасных помещениях или помещениях с химической активной средой.

2 В условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках при атмосферных осадках.

3 При несоответствии характеристик электрической сети, имеющейся в месте подключения, следующим значениям: напряжение 220В $\pm 10\%$ переменного тока с частотой 50 Гц.

4 При неисправной электропроводке или электрической розетке, а так же если их токовые параметры ниже требуемых со стороны изделия (см. раздел **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**).

5 При обнаружении перед работой или возникновении во время работы хотя бы одной из следующих неисправностей:

5.1 Повреждение электрического кабеля или штепсельной вилки.

5.2 Искрение щеток на коллекторе, сопровождающееся появлением кругового огня на его поверхности.

5.3 Появление дыма или запаха, характерного для горячей изоляции.

5.4 Неисправность или нечеткая работа выключателя.

5.5 Вытекание смазки из вентиляционных прорезей.

5.6 Появление нехарактерных звуков (стука).

5.7 Поломки или трещины в деталях корпуса изделия или в деталях гибкого вала.

5.8 Неисправность сменного инструмента. Неисправный инструмент - это сломанный, тупой, изношенный, имеющий трещины и выбоины или искривленный (приводящий к биению) сменный инструмент.

Запрещается при эксплуатации изделия

- 1 Заземлять изделие.
- 2 Использовать ненадлежащий по форме, размеру и другим техническим характеристикам сменный инструмент.
- 3 Оставлять без надзора машину, подключенную к электросети.
- 4 Переносить включенную (работающую) машину.
- 5 Передавать машину лицам, не имеющим права пользоваться ею.
- 6 Работать с приставных лестниц.
- 7 Натягивать и перекручивать электрический кабель, подвергать его нагрузкам.
- 8 Превышать предельно допустимую продолжительность работы (см. раздел **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ**).
- 9 Передавать машину для эксплуатации лицам моложе 18 лет, либо лицам, не имеющим навыков работы с данным изделием, которые не прошли инструктаж по правилам безопасности и не прочитали данную Инструкцию.

Общие правила безопасности при эксплуатации изделия

- 1 Учитывайте влияние окружающей среды.
 - 1.1 Не подвергайте изделие воздействию атмосферных осадков.
 - 1.2 Не пользуйтесь изделием поблизости от легковоспламеняющихся жидкостей и газов.
 - 1.3 Не пользуйтесь изделием для обработки сырых материалов.
 - 1.4 Позаботьтесь о хорошем освещении.
- 2 Избегайте физического контакта с заземленными объектами (металлическими трубами, батареями и т.д.).
- 3 Не позволяйте посторонним людям и животным приближаться к месту работы.
- 4 При работах связанных с образованием пыли пользуйтесь пылеуловителями, особенно в закрытых помещениях.
- 5 При работе в помещениях с повышенной концентрацией пыли или мелких опилок для предотвращения электрического пробоя необходимо использовать устройства токовой защиты.
- 6 Не подвергайте изделие перегрузкам.
- 6.1 Используйте его строго по назначению.
- 6.2 Используйте только рекомендованный и исправный сменный инструмент.
- 6.3 Перед работой и регулярно в процессе работы проверяйте целостность и надежность крепления сменного инструмента.
- 6.4 Исключите при работе падение оборотов или остановку двигателя вследствие чрезмерной подачи или заклинивания инструмента. **При заклинивании немедленно выключите изделие!**
- 7 Правильно обращайтесь с электрическим кабелем изделия.
 - 7.1 Не носите изделие, держась за кабель.
 - 7.2 Для отключения изделия от сети беритесь за штепсельную вилку, а не за кабель.
 - 7.3 Кабель должен быть защищен от случайного повреждения (острыми гранями, движущимся рабочим инструментом и т.д.).
 - 7.4 Не допускайте непосредственного соприкосновения кабеля с горячими и масляными поверхностями.
 - 7.5 Если произошёл инцидент и кабель машины или адаптера поврежден в процессе работы, то, не касаясь его, выньте вилку адаптера из розетки и замените электрический кабель в Сервисном центре.
 - 7.6 Избегайте непреднамеренного включения.
 - 8 Перед подключением адаптера к сетевой розетке, проверьте правильность и надежность соединений всех узлов изделия и убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении.
 - 8.2 Отключайте изделие выключателем при внезапной остановке (вследствие исчезновения напряжения в сети, заклинивания движущихся деталей и т.п.).
 - 8.3 Не переносите подключенное к сети изделие, держа палец на выключателе.
 - 9 Пользуйтесь, в случае необходимости, электрическими сетевыми удлинителями промышленного производства, рассчитанными на ток, потребляемый Вашим изделием (см. раздел **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**).
 - 10 Носите подходящую одежду и используйте защитные средства (защитные очки, пылезащитная маска, наушники и т.д.).

- 11 Надежно закрепляйте обрабатываемую деталь.
 - 11.1 При необходимости пользуйтесь тисками или струбциной.
 - 11.2 Запрещается зажимать в тиски само изделие.
 - 12 Содержите в порядке рабочее место. Прежде чем включить изделие, проверьте, не забыли ли Вы убрать из зоны работы ключи, отвертки и другой вспомогательный инструмент.
 - 13 **Всегда будьте внимательны.**
 - 13.1 Используйте защитные аксессуары изделия.
 - 13.2 При всех видах работы обязательно держите машину так, чтобы не касаться руками ее вращающихся частей. Следите, чтобы свободная рука была вне рабочей зоны. Инструмент и обрабатываемая поверхность (деталь) должны находиться в поле Вашего зрения.
 - 13.3 Никогда не удерживайте обрабатываемую деталь ногой, рукой или на коленях. Закрепляйте ее на устойчивой подставке (верстаке). Это является важным условием в минимизации опасности контакта со сменным инструментом, его заклинивания или потери контроля над машиной.
 - 13.4 Всегда используйте сменный инструмент нужного размера, имеющий соответствующий по диаметру и длине хвостовик. Инструмент, который не удовлетворяет требованиям раздела **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**, вращается с непредсказуемым биением, что ведет к потере управления изделием и травмам.
 - 13.5 Подводите инструмент к материалу, с которым будете работать, только после включения машины и набора оборотов двигателем.
 - 13.6 Осторожно подводите и отводите инструмент к уже начатому резу, не допуская его заклинивания или падения оборотов двигателя из-за чрезмерной подачи.
 - 13.7 По окончании работ, во время перерыва или перед заменой сменного инструмента после выключения машины не кладите ее на какую-либо поверхность, прежде чем инструмент полностью не остановится, т.к. он может зацепиться за поверхность, что приведет к потере контроля над изделием и серьезным травмам. Затем обязательно отключите машину от электросети. Замену сменного инструмента производите только после его остывания до приемлемой температуры.
 - 13.8 Не допускайте механических повреждений, ударов, падения изделия на твердые поверхности и т.п.
 - 13.9 Оберегайте машину от воздействия интенсивных источников тепла или химически активных веществ, а также от попадания жидкостей и посторонних твердых предметов внутрь изделия.
 - 13.10 Не рекомендуется работать с изделием, если Вы сильно утомлены, находитесь в состоянии алкогольного опьянения или принимаете сильнодействующие медикаменты.
 - 14 **Причины отдачи и действия по ее предотвращению**

Отдача (обратный удар) - это внезапная реакция вследствие блокирования, заклинивания или перекоса сменного инструмента, приводящая к его резкому торможению и неконтролируемому перемещению машины в направлении, противоположном направлению вращения инструмента в точке заклинивания.

Таким образом, отдача является следствием неверной или ошибочной эксплуатации машины, нарушением правил выполнения работ. Она может быть предотвращена принятием соответствующих мер предосторожности, указанных ниже:

 - 1 Надежно удерживайте машину и располагайтесь так, чтобы можно было противодействовать силам отдачи. Всегда находитесь в стороне от сменного инструмента, не допускайте его нахождения на одной линии с вами. Отдача может быть причиной «скачка» машины вперед или назад, но при принятии мер предосторожности оператор легко может компенсировать возникающие усилия и не потерять способность управления машиной.
 - 2 В случае, если происходит заклинивание сменного инструмента, или работа прерывается по какой-либо другой причине (например, пропало электропитание), выключите машину и удерживайте ее в материале до полной остановки инструмента. Никогда не пытайтесь извлечь инструмент из обрабатываемой детали или вести его в обратном направлении, пока шпиндель вращается и может произойти отдача. Найдите причину заклинивания и устраните ее.
 - 3 Не включайте машину повторно, пока сменный

инструмент находится в резе. Если имеет место заклинивание, то при повторном включении машины может произойти отдача.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Внимание!

1 Используйте изделие и аксессуары в соответствии с настоящей Инструкцией и в целях, для которых они предназначены.

2 Используйте только тот сменный инструмент, допустимая частота вращения которого выше, чем установленная частота вращения шпинделя машины.

3 Использование изделия для других операций и в иных целях, чрезмерная перегрузка или непрерывная работа свыше 15 минут могут привести к его выходу из строя.

4 Все действия, связанные с подготовкой к работе и обслуживанием машины, производите в защитных перчатках на отключенной от электрической сети машине.

5 Ознакомьтесь с предыдущими разделами и выполняйте изложенные в них требования.

Замена цанги машины

Машина укомплектована цанговым патроном 1 с гайкой (см. рис.1), позволяющим обеспечить фиксацию сменного инструмента с диаметром хвостовика 3,2 мм и длиной хвостовика не менее 10 мм.

Внимание! Убедитесь, что машина отключена от электросети.

1 Заблокируйте шпиндель и патрон. Для этого утопите, на сколько это возможно, и удерживайте кнопку фиксатора шпинделя 3. Прокручивайте шпиндель рукой за гайку патрона 1 и добейтесь, чтобы фиксатор вошел (утопился) в паз шпинделя и заблокировал его. Удерживая кнопку, отвинтите гайку патрона.

2 Отпустите кнопку фиксатора (она должна вернуться в исходное положение) и выньте, если требуется, установленный сменный инструмент и старую цангу из патрона. Очистите снятые детали и шпиндель от пыли и стружки.

3 Установите новую цангу и рукой закрутите гайку патрона. **Внимание!** Не рекомендуется прикладывать заметное усилие к гайке патрона, если не установлен сменный инструмент. Запрещено использование кнопки фиксатора для целей, отличных от изложенных в п.3.

Установка сменного инструмента в машину

1 **Внимание!** Патрон машины предназначен для фиксации сменного инструмента с диаметром хвостовика 3,2 мм и длиной хвостовика не менее 10 мм.

2 Запрещено применение сменного инструмента, если частота вращения двигателя машины ниже, чем максимально допустимая частота вращения данного сменного инструмента (см. подраздел **Включение/Выключение** и раздел **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ**, п.3).

3 **Внимание!** Убедитесь, что машина отключена от электросети.

4 Выньте старый сменный инструмент и замените цангу, если это необходимо (см. подраздел **Замена цанги машины**).

5 Установите хвостовик нового сменного инструмента в патрон до упора, но не менее чем на 10 мм. Если он не устанавливается, то это возможно либо из-за того, что слишком затянута гайка патрона 1 (см. рис. 1), либо из-за того, что диаметр хвостовика не соответствует цанге.

6 Закрутите гайку патрона рукой. Заблокируйте шпиндель и патрон. Для этого утопите, на сколько это возможно, и удерживайте кнопку фиксатора 3. Прокручивайте шпиндель рукой за гайку патрона 1 и добейтесь, чтобы фиксатор вошел (утопился) в паз шпинделя и заблокировал его. Удерживая кнопку фиксатора, надейте, не перетягивая, закрутите гайку патрона рукой.

7 Отпустите кнопку фиксатора. Она должна сама вернуться в исходное положение. Убедитесь, что шпиндель свободно вращается (разблокирован).

Включение/Выключение

Включение

1 **Внимание!** Убедитесь, что машина выключена – клавиша выключателя 5 (см. рис. 1) находится в положении «О».

2 Рукой проверьте, что гайка патрона 1 затянута.

3 Подключите адаптер 6 к сетевой розетке.

4 Сориентируйте машину патроном от себя. Встаньте в таком месте и так, чтобы машина была расположена не ближе 30 см до ближайших предметов.

5 Установите клавишу выключателя 5 в положение «I». Машина включится.

Выключение

Установите клавишу выключателя 5 (см. рис. 1) в положение «О». Машина выключится.

Первое включение

1 Распакуйте изделие и произведите осмотр комплекта поставки на предмет отсутствия внешних механических повреждений.

2 **Внимание!** Если при транспортировке температура окружающей среды была ниже +10°C, перед дальнейшими операциями необходимо выдержать изделие в помещении с температурой от +10 до +35°C и относительной влажностью не выше 75% не менее четырех часов. В случае образования конденсата на узлах и деталях изделия, его эксплуатация или дальнейшая подготовка к работе **запрещена** вплоть до полного высыхания конденсата.

3 **Внимание!** Убедитесь, что машина отключена от электросети.

4 Рукой проверьте, что гайка патрона машины затянута.

5 Проверьте, что машина выключена - клавиша выключателя находится в положении «О».

6 Включите машин (см. подраздел **Включение/Выключение**). Дайте ей поработать без нагрузки около трех минут.

Внимание! Некоторое время возможно повышенное искрение щеток, т.к. происходит их притирание к коллектору.

7 Включите машину и отключите ее от электрической сети.

8 Если проверки прошли успешно – можете приступать к работе. В противном случае обратитесь за консультацией в торгующую организацию или Сервисный центр.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ

Общие рекомендации

1 Внимательно ознакомьтесь с предыдущими разделами и выполняйте изложенные в них требования.

2 Перед началом работы проверьте функционирование машины.

2.1 Произведите осмотр изделия на предмет отсутствия внешних механических повреждений.

2.2 Установите нужный для работы сменный инструмент. Проверьте, что он надежно и правильно закреплен.

2.3 Подключите адаптер к розетке электрической сети. Проверьте работу машины, включив ее на 10 секунд без нагрузки (см. подраздел **Включение/выключение** предыдущего раздела).

3 Помните!

3.1 Изделие рассчитано на эксплуатацию при температуре окружающей среды от +5 до +40°C.

3.2 Продолжительность непрерывной работы машины не должна превышать 15 минут с последующим перерывом не менее двадцати минут.

3.3 Суммарная продолжительность работы изделия составляет 30 часов в год, после чего требуется провести его профилактический послегарантийный осмотр в Сервисном центре.

3.4 **Запрещено** применение сменного инструмента, если частота вращения двигателя машины ниже, чем максимально допустимая частота вращения данного сменного инструмента.

3.5 Машина рассчитана на установку сменного инструмента с общей длиной не более 45 мм, имеющего хвостовик с диаметром 3,2 мм и длиной не менее 10 мм. Максимальный диаметр рабочей части металлических фрез не должен превышать 8 мм при установке в патрон машины.

3.6 **Внимание!** Цанги, и набор сменного инструмента относятся к расходным материалам и на них не распространяются гарантийные обязательства.

3.7 Запрещено использовать фиксатор патрона машины для целей, отличных от изложенных в разделе **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**. Выход из строя узлов и деталей изделия из-за несоблюдения этого требования является нарушением правил эксплуатации и основанием для снятия его с гарантийного обслуживания.

3.8 Сначала включите машину, дождитесь набора оборотов патроном и, только после этого, поднесите инструмент к обрабатываемой поверхности.

3.9 Подача должна быть равномерной. Не прикладывайте к изделию во время работы большого усилия, т.к. при этом падают обороты двигателя и, следовательно, производительность, а

также появляется угроза вывести из строя двигатель и/или цангу. Не допускайте заклинивания сменного инструмента. **Внимание!** При заклинивании **немедленно** выключите изделие.

3.10 В процессе работы регулярно проверяйте состояние и надежность крепления сменного инструмента.

4. Не допускайте попадания пыли в корпус двигателя, что приводит к его перегреву. Следите за температурой корпуса двигателя, которая не должна превышать 40°C. При перегреве дайте поработать машине на холостых оборотах 30 – 60 секунд и выключите ее для остывания и удаления пыли (см. раздел **ОБСЛУЖИВАНИЕ**).

Внимание! Наличие пыли внутри машины является нарушением правил эксплуатации и основанием для снятия ее с гарантийного обслуживания.

5 По окончании работ, во время перерыва или перед заменой сменного инструмента после выключения машины не кладите ее на какую-нибудь поверхность и не прикладывайте усилий по принудительному торможению инструмента, прежде чем он полностью не остановится.

1 Сразу по окончании работ произведите обслуживание машины (см. раздел **ОБСЛУЖИВАНИЕ**).

2 В случае выхода из строя машины, адаптера или электрического кабеля осуществляйте ремонт только в уполномоченных на это Сервисных центрах.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание! Перед проведением ниже описанных работ убедитесь, что вилка адаптера машины вынута из сетевой розетки.

Обслуживание включает в себя ежедневную очистку изделия, но в первую очередь его корпуса и патрона от пыли и грязи.

После работы в помещениях с повышенным содержанием пыли или мелких опилок и сразу после перегрева (см. раздел **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ**, п.4) необходимо продуть корпус изделия и его патрон сжатым воздухом.

При попадании масла корпус машины необходимо протереть ветошью, слегка смоченной уайт-спиритом. После этого его необходимо вытереть насухо.

Через каждые 30 часов эксплуатации, но не реже одного раза в год, осуществляйте профилактический послегарантийный осмотр изделия в уполномоченных на это Сервисных центрах.

ХРАНЕНИЕ

Хранить изделие следует после проведенного в полном объеме обслуживания в помещении с относительной влажностью не выше 75% при температуре не ниже +5°C.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортировка предварительно прошедшего обслуживание и размещенного в штатную упаковку изделия производится в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

Когда изделие, дополнительные принадлежности и упаковка придут в негодность, примите меры по экологически чистой их утилизации в соответствии с законодательством РФ.

Не сжигать!

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1 При покупке изделия требуйте проверки его комплектности и исправности в Вашем присутствии, Инструкцию по эксплуатации на русском языке и правильно заполненный Гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. Пожалуйста, не забывайте поставить свою подпись в Гарантийном талоне. При отсутствии у Вас правильно заполненного Гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии к качеству данного изделия.

2 Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации, со всеми ее разделами.

3 Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство и, в частности, Закон РФ от 7 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (со всеми изменениями).

4 Срок службы изделия составляет 3 года с момента его приобретения.

5 Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, равного одному году с момента приобретения, и обусловленные производственными, технологическими или конструктивными дефектами, допущенными по вине изготовителя.

6 Гарантийные обязательства прерываются **немедленно** в случае несанкционированного изменения конструкции изделия.

7 Техническое освидетельствование изделия на предмет установления гарантийного случая производится только в уполномоченных на это Сервисных центрах.

8 Причины отказа в гарантийном обслуживании

8.1 Неисправности изделия, возникшие в результате следующего:

8.1.1 Несоблюдения потребителем предписаний Инструкции по эксплуатации.

8.1.2 Механического повреждения, вызванного внешними или любыми иными воздействиями.

8.1.3 Использование изделия не по назначению.

8.1.4 Стихийного бедствия.

8.1.5 Неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды.

8.1.6 Несоответствия параметров электропитания требованиям Инструкции по эксплуатации.

8.1.7 Использование аксессуаров, расходных материалов и запчастей, не рекомендованных или не одобренных изготовителем.

8.1.8 Попадания внутрь изделия или засорения вентиляционных прорезей большим количеством пыли, опилок, стружки и т.п. отходов или посторонних предметов.

8.2 Изделия, подвергшиеся вскрытию или ремонту неуполномоченными лицами.

8.3 Вышедшие из строя вследствие естественного износа принадлежности и расходные материалы. Это угольные щетки, пыльники, ремни, насадки, шлифовальные и полировальные диски, полировальные чехлы, аккумуляторные и обычные батареи и т.п.

8.4 Следующие неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия.

8.4.1 Наличие ржавчины на металлических элементах изделия.

8.4.2 Наличие окислов на коллекторе.

8.4.3 Механические повреждения кабеля электропитания и деформация вилки кабеля из-за низкого качества электрической розетки или проводки.

8.4.4 Сколы, царапины, сильные потертости корпуса.

8.4.5 Неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия, чрезмерной суммарной продолжительности работы или неправильной установки расходных материалов и сменного инструмента, что привело к выходу из строя электродвигателя или других узлов и деталей.

К безусловным признакам перегрузки относятся

1 Деформация или оплавление пластмассовых деталей и узлов изделия.

2 Появление окалины на коллекторе и угольных щетках.

3 Одновременный выход из строя ротора и статора электродвигателя.

4 Деформация или обугливание изоляции проводов.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон АА №

Заводской номер

Наименование товара

Дата покупки

Тип, модель

Печать магазина, подпись

Список региональных сервисных центров

Абакан, Хакасия, ИП Голубнички Г.Ю. (3902) 22-79-44, ул. Вятская, д.18А
 Абакан, Хакасия, ИП Колова В.Д. 8-963-201-53-12, 8-961-34-93-86-61, пр. Дружбы Народов, д.29
 Амурск, Хабаровский край, ИП Белянцев В.А. 8-914-184-62-74, (24242) 2-85-43, пр. Мира, д.9
 Анагар, Иркутская область, ИП Черны В.С. (395) 59-76-03, ул. Обедовский, д.48
 Армавир, Краснодарский край, ИП Шапкин И.А. 8-920-236-45-01, пр. Софьи Перовской, д.17
 Архангельск, ИП Бирюков, (8182) 20-22-22, доб. 1157, 8-921-455-92-27, ул. Чебоксарский канал, д.10
 Астрахань, ИП Карякина Е.В. 8-989-791-00-10, ул. 5-я Литвинская, д.30
 Астрахань, ООО «Темис», (8510) 45-00-46, ул. 5-я Зеленинская, д.256А, К1
 Астрахань, ООО «СкЭном», (8512) 514-11-01, доб. 222, 8-908-610-82-06, ул. Савушкина, д.51А
 Ачинск, Красноярский край, ИП Костенко А.С. (39151) 77-395, 77-000, микрорайон 7, д.11
 Балаково, ИП Крамеева И.Н. (8453) 45-42-44, (8453) 46-49-87, ул. Пролетарская, д.69
 Балашов, Саратовская обл., ИП Рыженко Н.С. 8-917-213-17-78, ул. Луначарского, д.102
 Барнаул, Новосибирский край, ИП Чуриков П.В. 8-913-457-80-41, пр. Советский, д.133
 Барнаул, ООО «Оттавские решения», 8-913-212-2020, 8-963-520-91-33, ул. Платва, д.25Б
 Белгород, ИП Смирнов А.В. (4722) 41-73-75, 35-71-13, ул. Студенческая, д.28
 Благовещенск, ИП Волосин А.А., ТЦ «ИМАРМОР», (84162) 327-922, ул. Тестовская, д.49
 Брянск, ИП Абрамкин Т.Н. (4852) 33-77-31, 8-920-830-18-87, 8-920-841-71-47, ул. Липовая, д.9
 Буй, ИП Гриня А.А. 8-4832-46-76-78, ул. Красноварская 93А, магазин БОСОН
 Бурятия, ИП Тимашкин Н.Н. (4802) 31-12-12, доб. 103, ул. Красноярская, д.103, ул. Флотская, д.9А
 Бурятия, ИП Силик А.И. (4802) 58-81-23, ул. 3-я Империальская, д.2, «Ремонт электроинструмента»
 Великие Луки, ИП Лещенко Ю.Г. 8-915-33-71-20, доб.100, ул. Мурманская, д.16, ЦМ мак «Парма»
 Великий Новгород, ИП Платошкин С.П., ЦМ «Домовик» 8-921-296-38-38, 8-918-366-38-38, 8-964-296-38-38, ул. Ломоносова, д.8, 21
 Верхневолжье, ИП Кочмаров А.А., 8-921-129-03-23, с. Верхневолжье, ул. Петухова, д.2
 Владимир, ООО «Мастер-центр», (4922) 33-10-79, 33-51-52, 42-02-02, ул. Невморождовская, д.23, пом.11
 Владимир, ИП Позднеев И.К., 8-920-902-19-27, 8-930-745-54-65, ул. Горького, д.50А
 Волгоград, ИП Антонова К.А., (8442) 26-84-05, 8-900-886-63-42, шоссе Авиаторов, д.11
 Волгоград, ООО «СкСлавян», (8442) 36-40-29, (84442) 38-42-04, ул. Рюсская, д.8А
 Волгоград, ООО «СкСлавян», 8-961-087-04-22, ул. Изобильная, ул.10А
 Волгоград, ИП Марченко Ю.И. (8530) 25-14-27, 8-918-545-56-13, ул. Степная, д.179
 Волгоград, Юридическая фирма, ООО «СкСлавян», 8-909-381-02-51, пр-т Ленина, д.308И
 Воронеж, ИП Коркина С.А., (8172) 71-64-53, 8-921-530-10-10, ул. Ярославская, д.30
 Воронеж, ИП Павлов А.И., (800) 511-12-33, 8-960-380-244-79-51, с. Бабьково, ул. Сосновка, д.2/З
 Дагестан, Ярославская обл., ИП Бугин Ю.А., 8-920-2117-98-9, 8-920-119-50-61, пр. Урицкого, д.32
 Дзержинский, ИП Шубин В.Н., (84239) 7-38-11, (84239) 7-26-98, ул. Тополя, д.28
 Екатеринбург, ИП Лымычев К.А. 8-922-187-04-69, ул. Чернышевского, д.86, к.13
 Екатеринбург, ИП Стрелец А.А. (343) 278-71-60, 8-902-27-79-258, ул. Дачный Завозок, д.12
 Екатеринбург, ООО «ИМП-Сервис», (343) 38-66-68, ул. Крутиловская, д.12, кв.80
 Елец, ООО «Партнер», 8-915-006-52-28, 8-951-306-94-19, 8-906-59-81-45, Московское ш., д.18К
 Елизавин, Камчатский край, ООО «ИПЕКСИСТ», 8 (4152) 41-33-86, 8 (4153) 61-94-94, 8-924-688-31-63, ул. Маньчжурская, д.1А
 Ессентуки, ИП Астахова Е.А. 909-750-32-48, 938-300-98-97, ул. Богородицкое ш., д.19
 Иваново, ООО «Мастера на заказ», (4932) 33-10-79, 33-51-52, 42-02-02, ул. Невморождовская, д.23, пом.11
 Йошкар-Ола, ИП Тимченко А.И., (8362) 31-02-43, 8-917-17-62-02, ул. Машиностроительный, д.87, к. 411
 Йошкар-Ола, ИП Есипова А.А., 8 (8362) 20-27-57, 8-905-002-94-94, ул. Советская, д.101
 Иркутск, ООО «ТОРТОР», (3952) 778-857, 778-337, ул. Шевцова, д.68, каб.11
 Казань, ИП Кондратьев А.М. 8-937-778-85-83, 8-927-242-80-12, ул. В. Купалова, д.5
 Казань, ЮР-сервис, ИП Русаковская О.В. (843) 259-259-84, 8 (43) 259-259-2, Газаризада, д.53 корп.1
 Казань, ООО «ЮА-ИТА», (843) 522-47-10, ул. Восточная, д.8А
 Казань, ООО «Синдарт», (843) 522-47-10, ул. Клары Цеткин, д.20Б
 Калининград, ИП Овчинников В.А., 8-911-472-81-01, ул. Горького, д.107
 Кануга, ИП Амирхан М.М. (4842) 79-05-39, (4842) 54-70-66, ул. Московская, д.84
 Канск-Уральский, ИП Зыков А.В., 8-904-187-50-37, 8-967-856-70-06, ул. Ребелова, д.1А
 Канск-Уральский, ИП Шадлов В.А., (34349) 32-45-85-37, 85-75, (34349) 32-97-07, ул. Кулашова 11, км.1 «Спринг»
 Канск, Чувашская респ., ООО «Орион», 8-906-388-61-00, ул. К. Маркса, д.4
 Кемерово, ООО «Сервисный Центр КВЗП», (3842) 35-04-80, 35-83-19, пр. Октябрьский, д.201
 Кемерово, ООО «Мирон», 8-902-168-48-45, ул. Шадринская, д.13
 Киров, ИП Чуриков С.А., 8-953-689-08-06, 8-953-840-06-98, ул. Папла Корнигина, д.8А
 Киров, ООО ТЦ «Олимп», (8332) 38-46-20, (8332) 44-55-74, ул. Ленина, 20
 Кисловодск, Коммунальное упр., ИП Платошкин С.Н., (38464) 2-50-20, 8-923-833-1-13, ул. Боевая, д.22
 Комсомольская-Амур, ИП Афанасьев Н.В., 8-908-860-26-12, (4213) 51-15-12, 8-962-297-12,22, ул. Юбилейная, д.103
 Кострома, ИП Молчанов В.Д. (4942) 30-01-07, 63-27-23, ул. Коммунаров, д.5
 Кострома, ИП Рахманин А.А. (4942) 30-02-109, 8-915-927-7033, 8-903-895-0373, ул. Ю.Смирнова, д.28А, корп.1
 Костромская, ИП Пасынов А.А., (861) 225-85-32, 8-903-453-94-33, ул. Пригородная, 96
 Красноярск, ИП Корнеев В.А., ЦМ Карлсон, (861) 266-30-06, тел. 8-918-193-84-48, ул. Фадеева, 150/4
 Красноярск, ИП Рокочин Н.В. 8-934-294-2788, 8-962-633-09-290, ул. Сосисов, д.37
 Красноярск, ИП Глазиева А.В., ЦМ Алис, 8-930-12-88-33-86, ул. Ак. Вавилова, д.3, оф.107
 Красноярск, ИП Глазиева В.А., ЦМ «ЭлектроЛанс», (893)1293-54-33, 8 (953) 593-04-30, ул. Спасская, д.17, оф.1-02
 Красноярск, ООО «МБ-808», (327) 77-78-85, ул. Ак. Вавилова, Зв. 1, стр.10, Пом. 1, км.Вираж
 Курган, ООО «Алтернатива», (3722) 25-99-94, (3722) 24-00-12, ул. Некрасова, д.53 корп.2
 Курск, ИП Кувшинов К.А., (4817) 81-03-85, 8-903-12-88-33-86, ул. Меховского, д.13, б-2
 Липны, ООО «Партнер», 8 (905) 046-97-06, К.Маркса, д.145А
 Липецк, ИП Соболев Г.Ю. (4742) 40-10-72, 8-952-588-24-04, ул. Мухоморова, д.46
 Магнитогорск, ООО «ИП Магнит», 8-904-155-98-03, 8-900-07-77-77, ул. Ак. Павлова, д.13
 Магнитогорск, ИП Илюхин И.И., ЦМ «ИВЕРСАЛ», (3828) 59-77-76, 8-956-423-07-77, п. Степной, д.4А
 Маджарка, ИП Сивина П.П. (35370) 3-30-46, (35370) 3-18-26, ул. Свердловка, д.4
 Магск, Челябинская обл., ИП Мухоморов Г.В., 8-904-155-98-03, ул. Ак. Павлова, д.13
 Магнитогорск, ИП Мухоморов Г.В., 8-904-155-98-03, ул. Ак. Павлова, д.13
 Минеральные Воды, ИП Маркшарипов Г.В., 8-928-357-06-97, ул. Бученко, д.5
 Миусинск («Абакан»), ИП Голубнички Г.Ю., (39132) 2-07-13, ул. Свердловская, д.6
 Москва, ИП Иванов С.И. (895)188-51-77, 8-4863-446-24-63, Запорожская ул., д.15
 Москва, ИП Кул Г.В. 8 (495) 280-38-84, 8 (915) 013-09-00, Варшавское ш., д.170 г
 Москва, ООО «Электронсервис-Б», (495) 186-21-01, Ангарский проезд, д.14, корп.1
 Москва, Пятницкий р-н, ООО «БАР», (7920) 863-05-19, км. «Инструменты» ул. Ярославская, д.21; 8-925-556-447, ул. Профсоюзная, д.71/12 (8953) 183-91-93, Дмитровский ш., д.50, корп.1, (495) 645-05-79, ул. Дубовый
 Москва, ИП СМЦ «Наличие» д.И. 8-495-150-31-38, Измайловское шоссе, д.68А стр.3

Москва, Прямой п-т, ЦС ИП Новикова Д.И. 8-495-150-31-38, Панфилов, д.7, стр.2; 8-495-150-31-38, Надымово, д.34, стр.3; 8-495-150-31-38, ул. Молодцова, д.14Б; 8-495-150-31-38, ул. Варшавское шоссе, д.170Б, стр.2
 Московская обл., Мытищинский р-н, пос. Вешня. ЦС ООО «БНН 84956061-65-87, ул. Заводская, д.24
 Московская обл., Волоколамск, ИП Беева Е.Г., ЦС «Крепкий Хлоз» 8-925-3762615, ул. Холмогорова д.7 стр.1
 Московская обл., Доломитовый, ИП Шапкин А.Ю., «Торговый сервис-центр», (495) 144-12-23, Октябрьский, д.22 корп.
 Московская обл., Кашинский «Партнер», 8 (903) 667-75-15, ул. Стрельная д.70
 Московская обл., Ногинск, ИП Туркина И.А., 8-916-627-73-48, 8-929-663-88-05, ул.Рабочая, д.42
 Московская обл., Рузский р-н, д. Нестеров. ИП Рунин, 8-905-886-22-22, ул.Славянская 2/2
 Московская обл., Щелковский «Анальный сервис», (49505) 6-52-37, 8-926-225-14-15, ул. Сиваская, д.3
 Набережные Челны, ИП Талипов Р.Р., (8552) 38-70-10, 8-905-370-72-52, пр. Московский, д.1305 (5326), км. «Шель-Мастер»
 Нарльск, КБР ООО «Транс», 8-800-700-9-703, 8-967-425-92-07, ул. Ахоева, д.190
 Находка, ИП Бондаренко Е.П. (СЦ) «ТОРТОР» 8-914-675-26-43, ул. Наумовская, д.14А, оф.12
 Находка, ИП Ильяшева Е.А. (СЦ) «Электрон-21 век», (4238) 62-38-70, 68-35-15, ул. Молодцова, д.9
 Нижегородск, реп. Татарстан, ИП Тупилов З.А., (8555) 39-85-58, (8555) 41-99-26, ул. Юности, д.14
 Нижний Новгород, ИП Захаров И.Г., ЦС «Славян», 8-910-132-76-22, 8-831-410-84-85, ул. Ткацкая, д.30Б
 Нижний Новгород, ООО «Прок-Сервис», ЦС «Ремонт быт. техники», (831) 413-82-91, (831) 220-84-94, с. Коптево, д.10
 Новокузнецк, Тульская обл., ООО «Партнер», 8 (983) 932-95-58, ул.Маяковского, д.16Б
 Новороссийск, ООО «ТОРТОР», (СЦ) «ТОРТОР», (8617) 606-668, п. Цемланов, ул. Ленина, д.206
 Новосибирск, ИП Сидоров А.И. (383) 916-88-86, ул. Сталинская, д.28/3
 Октябрьский, ИП Исаева Ю.И., ЦС «Мастер-Помощник», 8-927 3429949, ул. Северная, д.38
 Омск, ИП Батыко Ю.К., (3812) 24-92-61, 24-74-55, ул. Гусарова, д.33
 Омск, ИП Чуб Ю.И. (3812) 33-54-64, 8-913-655-57-65, ул. Симбирская, д.91
 Орел, ИП Перельман А.И., (4862) 72-41-16, ул. Комсомольская, д.1
 Оренбург, ООО «Горбисек», ЦС «Сумер Партнер», 8-352-50-503, п.1, Мая д.1
 Орск, ИП Батыко Ю.И., Л.СЦ «ИМС-Сервис Плюс» (3537) 42-10-99, ул. Новообиринская, 90/ пер. Омский, д.9
 Орск, ИП Чернова З.Ш. (3537) 47-00-24, ул. Станиславский, д.52Б
 Орск, ИП Чернова З.Ш. (3537) 47-00-24, ул. Станиславский, д.52Б
 Пермь, ИП Филимонов В.М., (342) 294-63-88, 292-04-75, ул. В. Васильева, д.7, база «Спецгазорез»
 Петропавловск-Камчатский, ООО «АВТОБАН», 8-914-789-75-65, (8152) 260-76-30, 30-07-91, с. Кортево, д.15Б
 Пермь, Псковская обл., ИП Сивикова О.С., (81314) 2-24-25, ул. Кузнецова, д.43Б
 Прокляево, ООО «Сервис», (83846) 69-55-74, 8-900-604-06-34, ул. Ногородская, д.28А
 Рязань, ИП Прохорова Е.В. (819) 042-01-11, 8-910-119-93-05, ул. Советская, 74
 Ростов на Дону, ООО «Сервис», (863) 200-32-67, 298-78-73, ул. Ченцова, д.95
 Рыбинск, ИП Милова П.Н., 8-902-827-56-88, 8-915-862-43-22, (8655) 56-26-28, ул.Путановский, д.58А
 Рыбинск, ООО «Транс-Сервис», ЦС «Мастер», 8-94856-65-672, 8-94859-26-610, ул. Пушанова, д.32
 Рязань, ООО «Рязань-Техно», (4912) 76-88-01, (849124) 133-02, ул. Ленинского Комсомола, д.5, оф.1
 Салават, ИП СОИГМАКС, ЦМ Палуга 8-962-176-10-26, 8-93922-44-53-07, ул. Республикий, д.113А
 Самара, ООО «БС», 8-9480 725-72-73, 8-9480 036-04, ул. Гастелло, д.12А
 Самара, ООО «ТК «Авсер», 8 (848) 932-01-11, 8-927-746-60-26, Заводское шоссе, д.9
 Санкт-Петербург, ИП Белов А.А., (812) 320-02-96, 8-905-285-72-15, км. Обводного канала, д.74, с.и. Кортево, д.15Б
 Саратов, ООО «Прогресс-М», (88342) 24-74-77, 8-927-644-04-77, ул.Рабочая, д.103
 Саратов, ИП Русаковская О.В. (8432) 222-862, (8942) 23-34-78, ул. Рабочая, д.32
 Саранск, ООО «Фигис», (8342) 23-32-23, 23-10-67, ул. Тополя, д.4
 Саратов, ООО «Городской СЦ», (8452) 25-32-54, (8452) 46-85-67, пр. Энгельсовский, д.57
 Саратов, ООО «СЗСК», (8452) 286-2010, (8452) 47-26-26, ул. Танкистов, д.5
 Сатка, ИП Колова В.Н., 8-902-610-40-21, ул. 100 лет кп «Мемориал» в с.Ц «Дняная техника»
 Севастополь, ИП Горевая М.А. 8-978-006-98-69, ул. Руднева, д.11 (СЦ СЕЗСМП)
 Серов, ИП Кузнецов В.В., (34385) 4-65-69, 8-963-038-33-63, ул. Завеная, д.10
 Сибай, ИП Семёнов В.Е., 8-927-334-73-33, (34775) 5-68-58, ул. Островского, д.3
 Симферополь, ИП Мерина В.И., 8 (978) 172-12-86, (8552) 49-62-34, ул. Архиповская, д.71/88
 Смоленск, ООО «ПТ «Испит», (4812) 62-29-78, 65-80-80, 8-916-445-65-33, ул. 25 Сентября, д.50 (СЦ «Рубин»)
 Смоленск, ИП Шумяков А.И. (4812) 32-14-73, 32-15-42, 32-Красинский проезд, д.14
 Старополю, ООО «Вогаторс», (8652) 74-01-91, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8/1
 Старый Оскол, ЗАО «Авантаж-Импульс», (4725) 24-62-27, (4725) 24-73-49, км. Лебединский, д.1А
 Ставрополь, с. Коптево-Медовый, ИП Акулова Р.А., ЦС «СТНН», (8-987) 147-99-99, 8-34788) 2-69-99, ул. Губадилинская, д.128
 Ставрополь, ИП Кочмаров П.А., 8-967) 135-92-82, ул. Вокзальная, д.9А
 Ставрополь, ИП Ильяшев П.В., (86186) 5-96-22, 7-02-02, 8-918-438-19-38, ул. Плендерского, д.74
 Тольятти, ИП Трушин И.Н., (8482) 66-66-44, 53-51-74, ул. Дерзиковская, 74, км. «Прогресс»
 Томск, ИП Захаров А.И., (3822) 94-60-92, 8-903-913-66-54, 8-953-927-06-96, (3822) 26-53-39, ул. Масляновская, д.1Б
 Томск, ООО ТД «Юнион», (3822) 26-44-62, ул. Герцена, в.74
 Тула, ИП Булыгин С.П., (4872) 52-34-04, (34872) 2-34-62, ул. Советская, д.1/3
 Тула, ИП Шаров А.С., (4872) 35-55-01, 35-47-53, ул. Николья Руднева, д.12
 Тула, ООО «Инструмент-Сервис», (4872) 39-23-68, Оловянное шоссе, 78, оф.1
 Тула, ИП Ковалев Д.Ю., 8-920-270-58-02, ул. Н.Руднева, д.28А, оф.81
 Тульчин, ООО «Транс-Сервис», (4872) 39-23-68, Оловянное шоссе, 78, оф.1
 Тюмень, ООО Абрига, 8922-478-2868, (3452) 56-62-00, ул. Феофановский, д.4/1
 Ульяновск, ИП Чернышев В.В., 8-903-367-89-99, (8422) 68-16-64, (8422) 63-61-46, ул. Камчатинская, д.40
 Усть-Ишимск, ИП Поддеребниев А.И., 8-939-453-83-40, ул. Ленина, д.95, оф.204
 Усть-Ишимск, ИП Орлов В.А., (89535) 35-68-07, пр. Мира, д.5, кв.2
 Уфа, Республика Башкортостан, ИП Орлов В.А., 8-917-421-29-90, ул. Сосисов, д.1, оф.68
 Чебоксары, ИП Васильев А.Ю., (8352) 22-23-24, (8352) 57-68-02, Базовый проезд, д.4
 Чебоксары, ИП Захаров И.А., (8352) 63-80-07, (8352) 63-97-50, ул. Кавенская, д.5А
 Чебоксары, ИП Захаров А.Н., 8-902-298-34-77, пр. Гагарина, д.10, пер.7, место 39
 Чебоксары, ООО «Юнион-Сервис», (8352) 360-222, 371-338, ул. Ангелова, д.23
 Челябинск, ИП Хруцкий Н.Н., (351) 783-66-03, 8-922-221-29-90, ул. Косарева, д.2, корп.2
 Челябинск, ИП Мухоморов Г.В., (3502) 24-10-10, ул. Белинского, д.3
 Чита, ИП Болотина А.А., «СТ - Сервис», 8 (3022) 72-02-03, 8-914-514-14-80, ул. Комсомольская, д.81
 Чиряево, Курганская обл., ИП Марьямкин Е.В., Центр инертизма «АБОРТИ» (35253) 58-89-25, ул. Комсомольская, д.109
 Энгельс, ИП Миронов М.О., (8453) 74-01-67, 8-903-381-28-06, пр. Стрельная, д.17
 Энгельс, ООО «ТД «Заря», (842) 75-00-75, (842) 20-45-10, ул. Белинского, д.21Б
 Энгельс, ООО «Трио-сервис», (4852) 25-98-43, ул. Угличская, д.12
 Ярославль, ИП Князевина Е.В., (4852) 79-58-01, ул. Чолова, д.2
 Ярославль, ИП Тополя В.В., ЦС «Юмбасервис», 8-920-656-16-8, 8-920-626-61-10, ул. Ленинградский, д.33

Краткое описание дефекта:

Краткое описание дефекта:

Гарантия - 12 месяцев

2-ой ремонт

Краткое описание дефекта:

_____ *подпись м.п.*

1-ый ремонт

Краткое описание дефекта:

_____ *подпись м.п.*

справочный телефон по сервисным центрам

8-800-222-24-31

**ежедневно с 9:30 до 18:00 (московское время)
бесплатный звонок на территории РФ**

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. При покупке изделия требуйте проверки его комплектности и отсутствия внешних повреждений в Вашем присутствии, Инструкцию по эксплуатации на русском языке и правильно заполненный Гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. Пожалуйста, не забывайте поставить свою подпись в Гарантийном талоне. При отсутствии у Вас правильно заполненного Гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии к качеству данного изделия.
2. Гарантия предусматривает бесплатную замену неисправных узлов, деталей (кроме расходных материалов) и, связанную с этим, работу в двадцатидневный срок только в уполномоченных торговой маркой FIT Сервисных центрах. Более подробно см. Инструкцию по эксплуатации, раздел **ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ**. На замененные узлы и детали предоставляется гарантия 3 месяца, если этот срок частично или полностью не поглощается гарантией на изделие.
3. В Сервисный центр изделие должно сдаваться укомплектованным и в чистом виде. При отсутствии штатной упаковочной коробки (кейса) Сервисный центр не несет ответственность за сохранность внешнего вида изделия. Бесплатный срок хранения отремонтированного изделия в Сервисном центре составляет 20 дней.
4. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации, со всеми ее разделами.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен:

Подпись: _____

**FIT****FIT**