


SLIMTEC TPMS X4i (Внутренние датчики)


Инструкция по установке.

Установка внутренних датчиков


1. Поднимите автомобиль и снимите шины

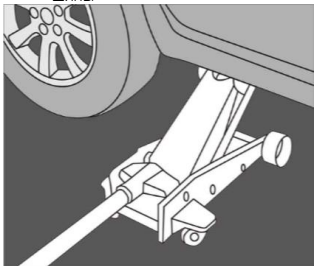


2. Демонтируйте балансировочные грузы

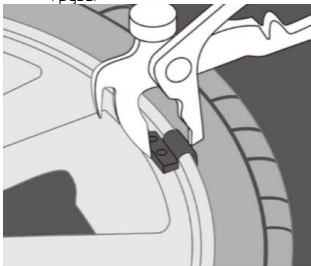


3. Снимите шину с диска

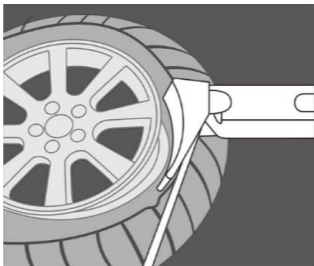




4. Аккуратно удалите штатный ниппель, очистите поверхность

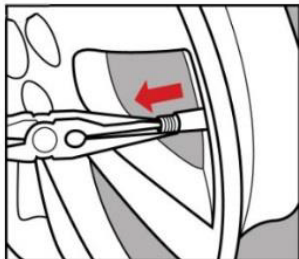

5. Подготовьте датчик к установке на колесный диск, демонтируйте колпачок и крепежные элементы, соедините части датчика как показано на рисунке.

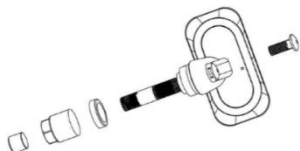


6. Как показано на рисунках ниже установите датчик давления на колесном диске. С помощью плавной регулировки угла наклона датчика, настройте угол наклона максимально плотно прижав датчик к колесному диску. Зафиксируйте детали с помощью специального винта.

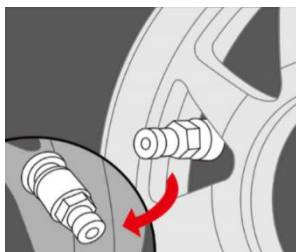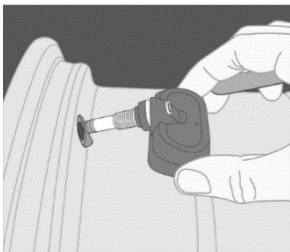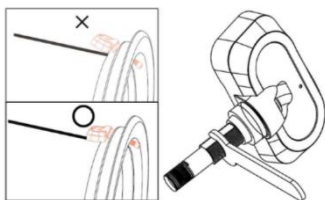


7. Установите шину на диск, накачайте колесо до рабочего давления



8. Отбалансируйте собранное колесо на специализированном оборудовании

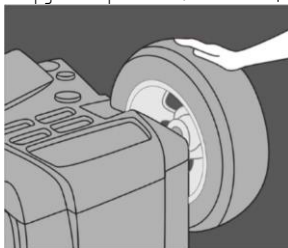

9. Установите собранное и отбалансированное колесо на автомобиль

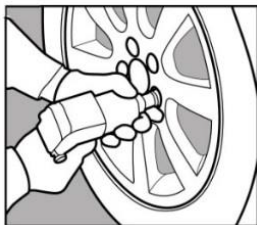


Замена элемента питания в датчике

1. Открутите 6 винтов крестовой отверткой.



2. Снимите защитную крышку.

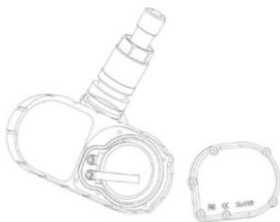


3. Открутите контактные элементы.



4. Снимите и замените элемент питания. Повторите сборку в обратной последовательности.



Комплектность



Датчик x 4



Внешняя часть датчика x 4



Винт x 4



Ключ x 1