


# SLIMTEC TPMS X4 (Внешние датчики – колпачки)


Инструкция по установке.

## Установка внешних датчиков


1. Закрутите противокражную гайку

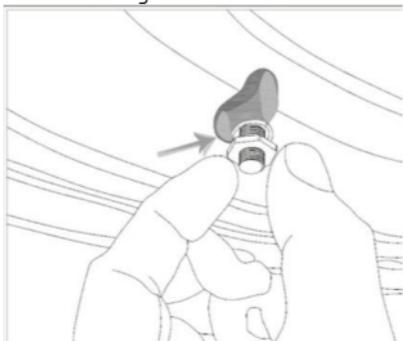


2. Накрутите датчик колпачок на ниппель автомобиля.

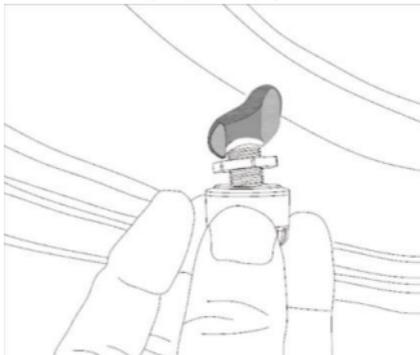

3. Подтяните противокражную гайку к датчику колпачку

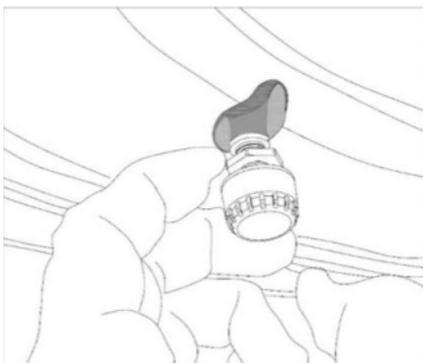


4. Плотнo зафиксируйте противокражную гайку с датчиком с помощью ключа.

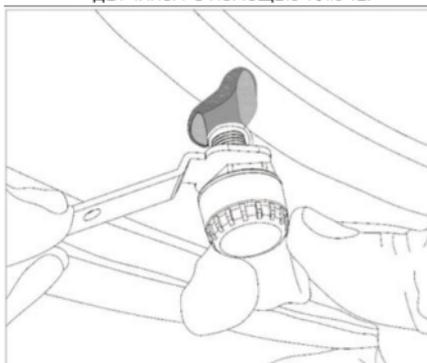


## Замена элемента питания в датчике


1. Демонтируйте противокражную гайку

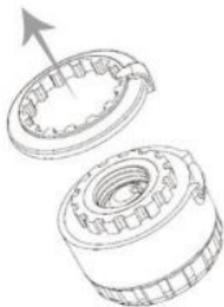

2. Установите ключ

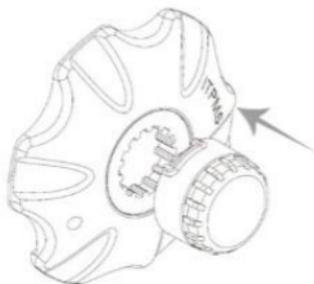

3. Раскрутите датчик используя ключ

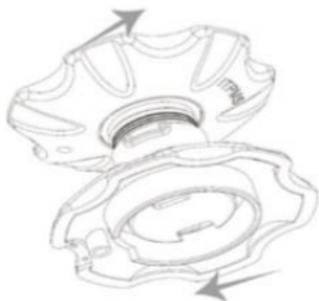

4. Замените батарею



## Комплектность



Датчик давления x4



Противокражная гайка x4



Ключ x1



Ключ x1