BLACK+
DECKER™

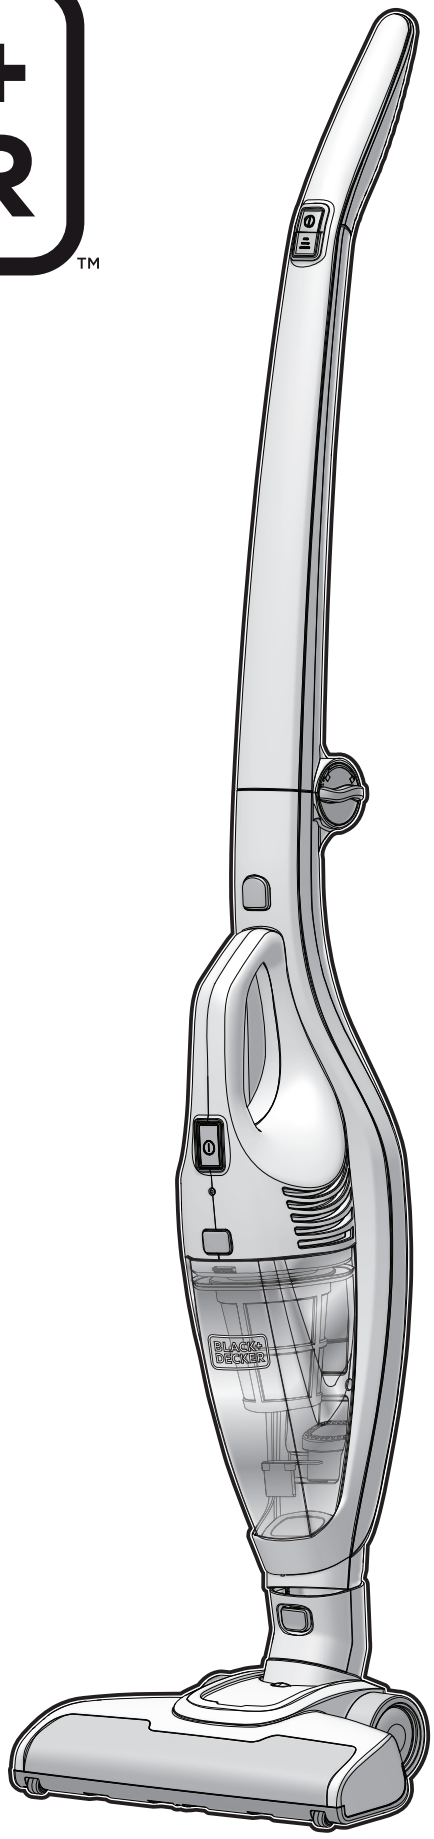

503913 - 71

www.blackanddecker.eu

SVB520JW
SVB620JW

English (Original instructions) 7
Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 11

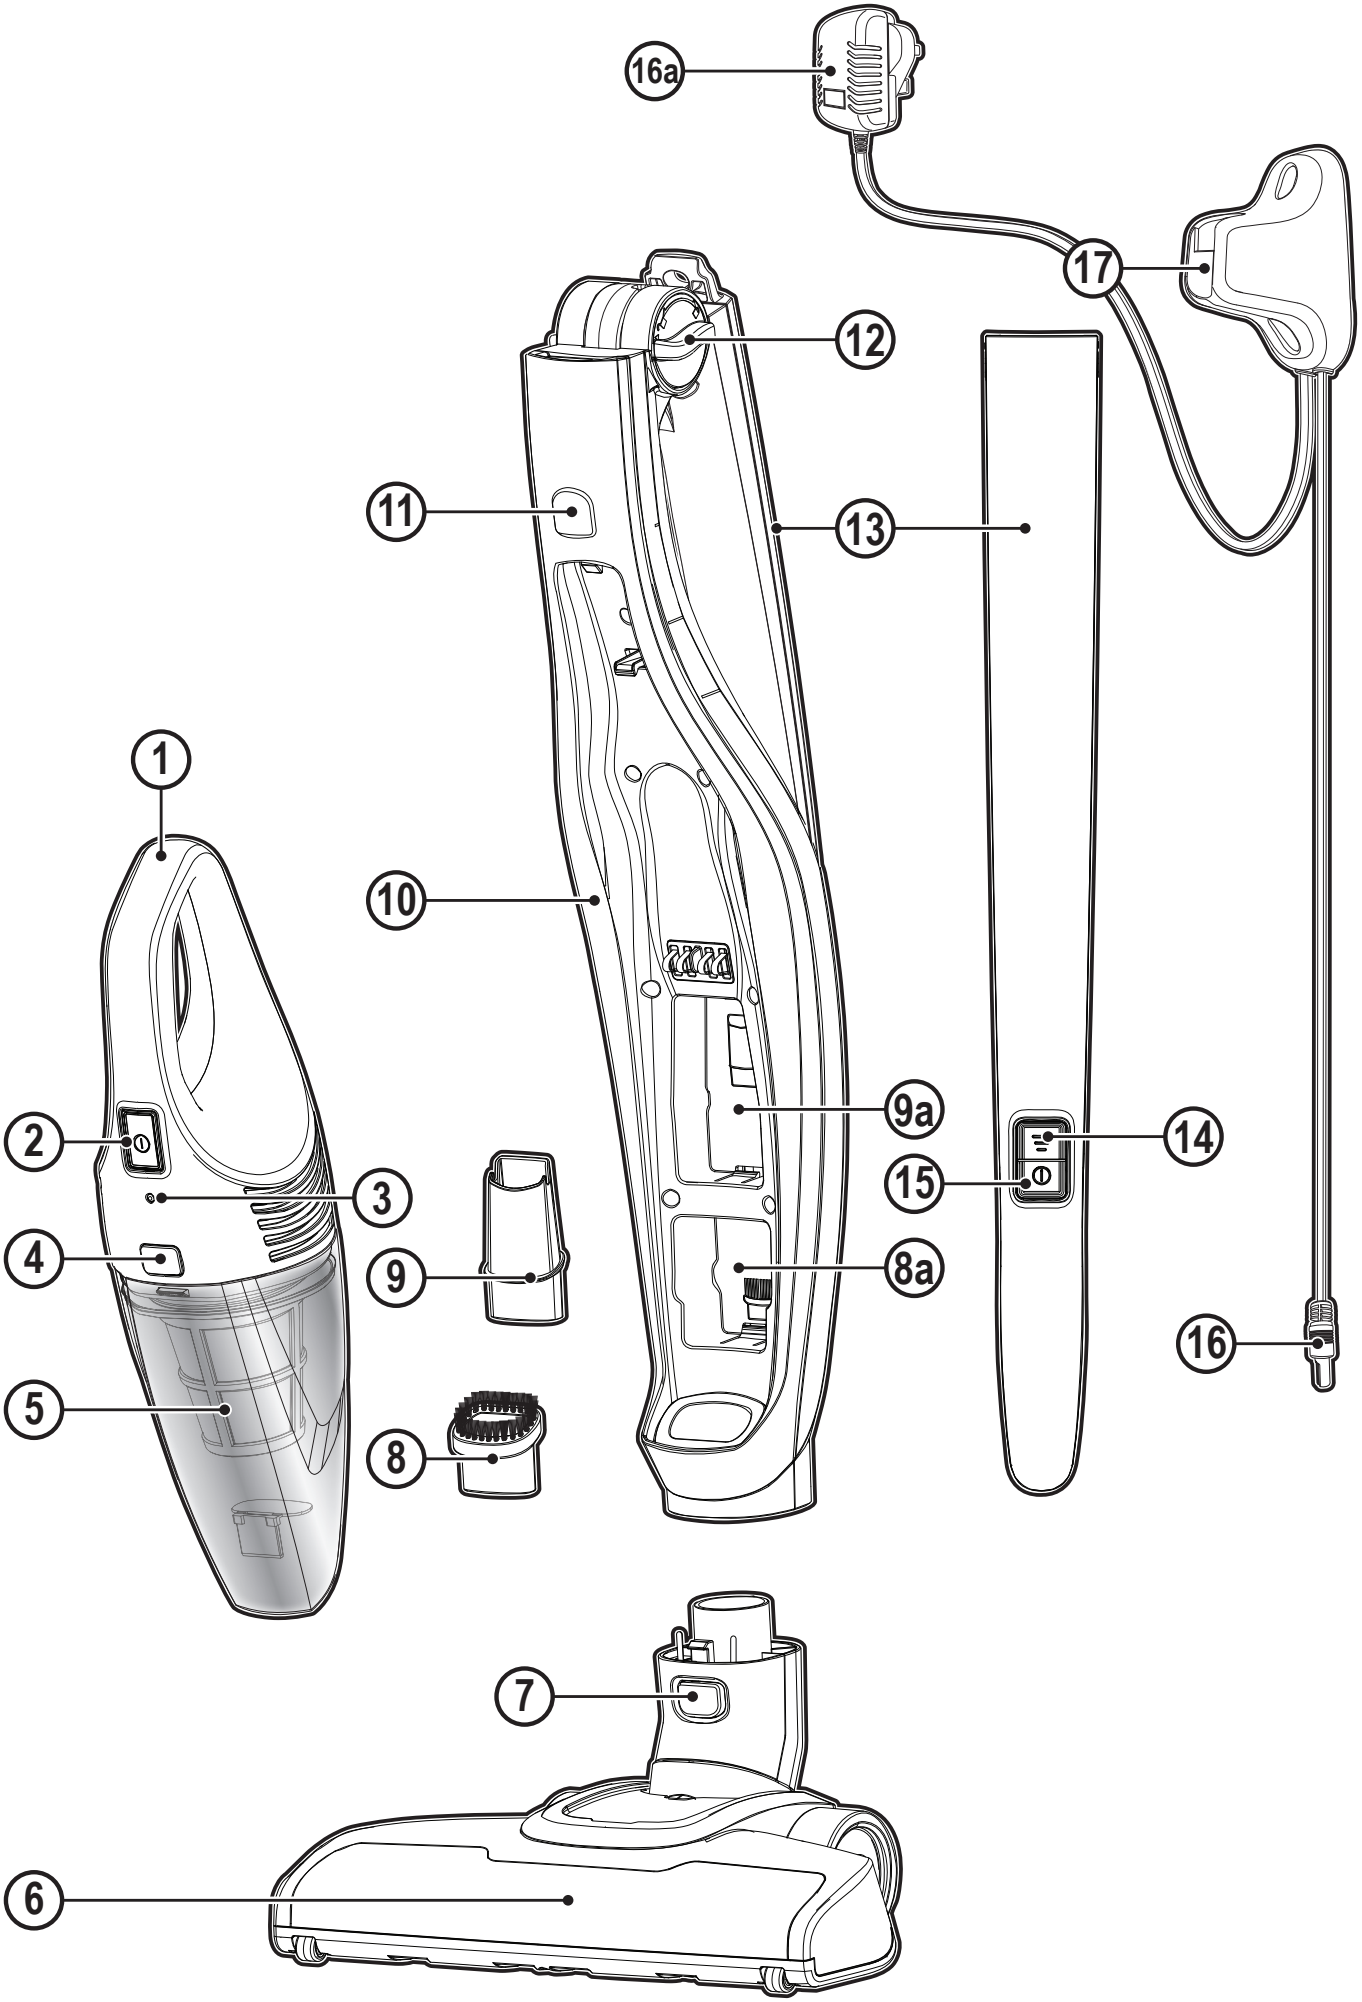
16a
17
12
11
13
1
10
9a
14
2
3
15
4
9
8a
16
5
8
7
6

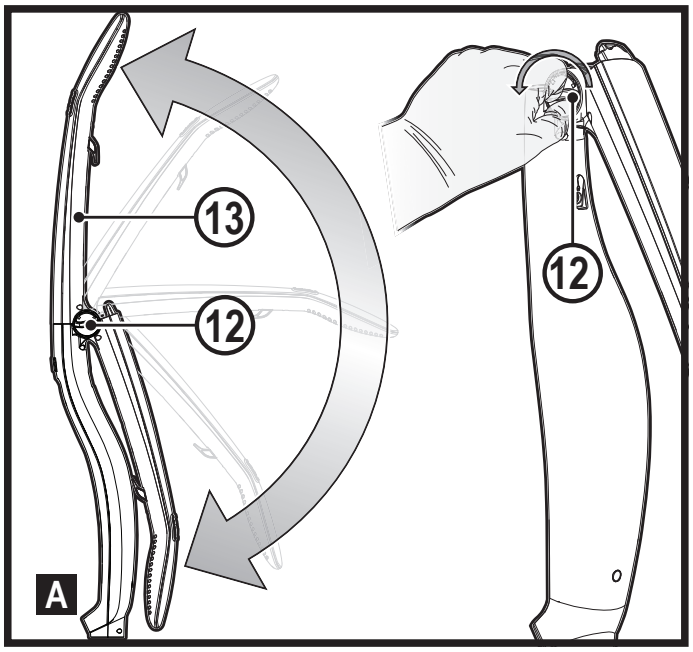
13
12
12
A

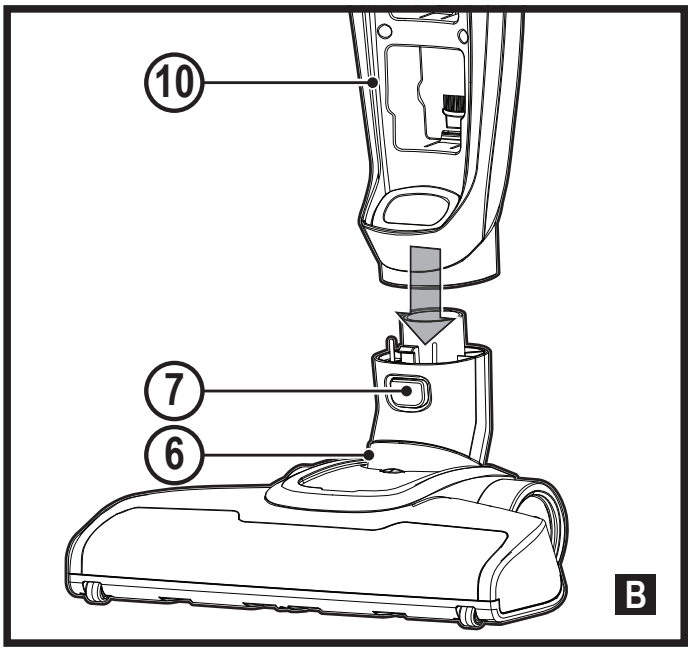
10
7
6
B

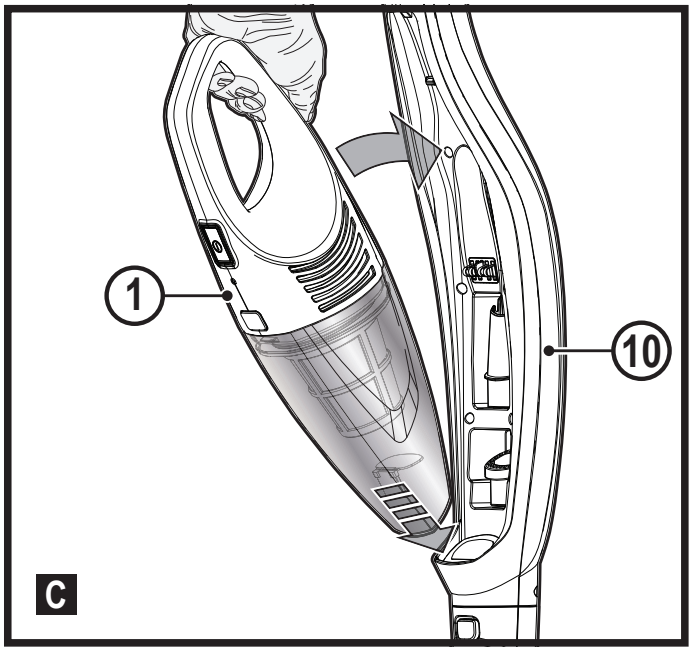
1
10
C

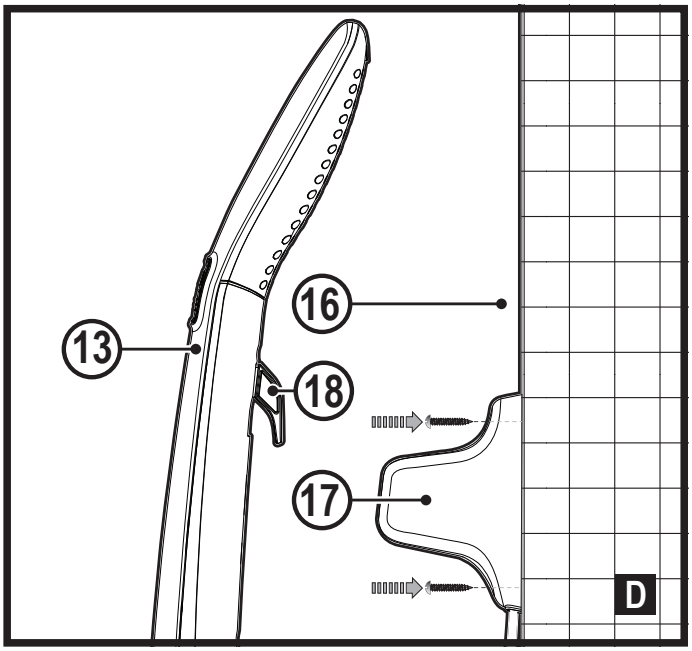
16
13
18
17
D

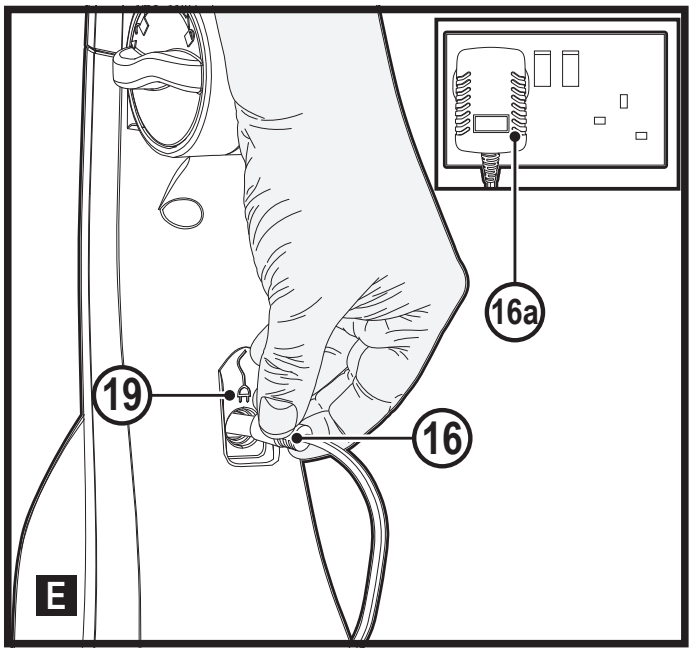
16a
19
16
E

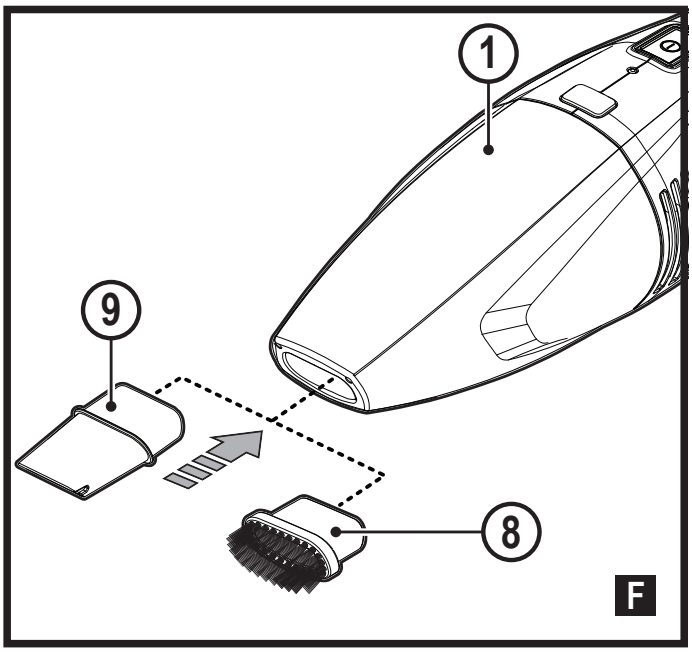
1
9
8
F

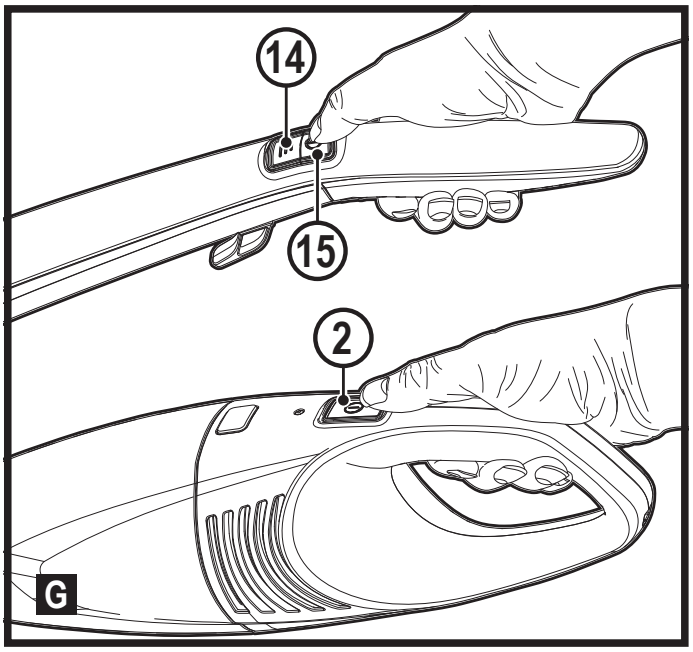
14
15
2
G

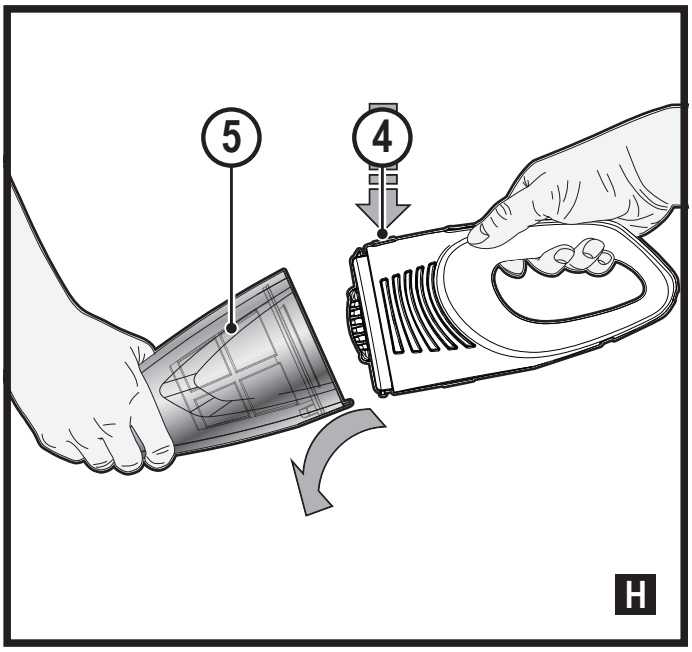
5
4
H

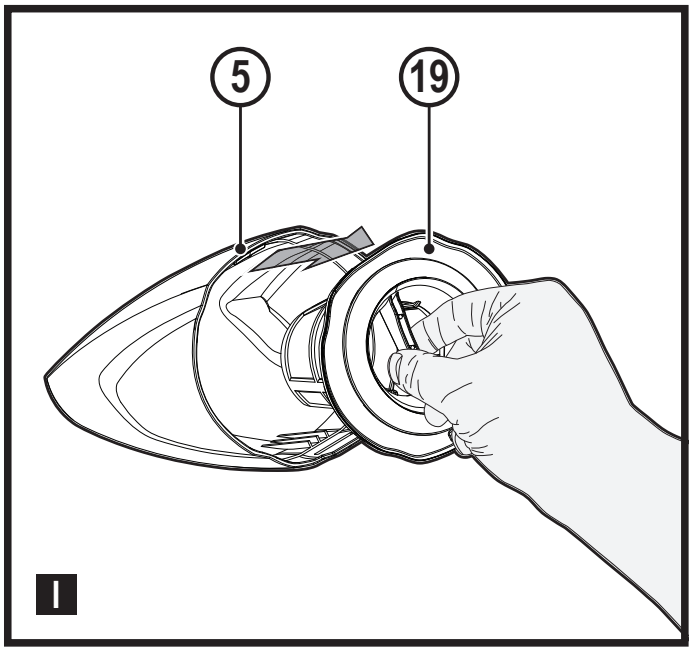
5
19
I

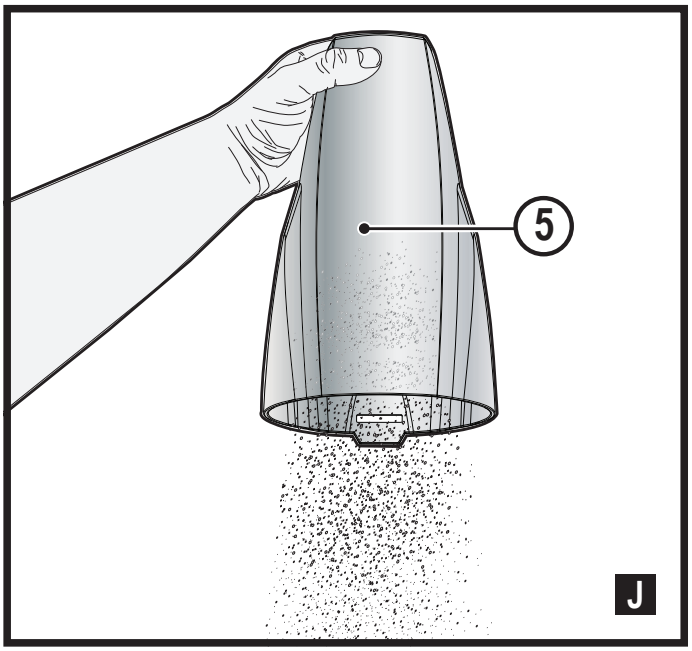
5
J

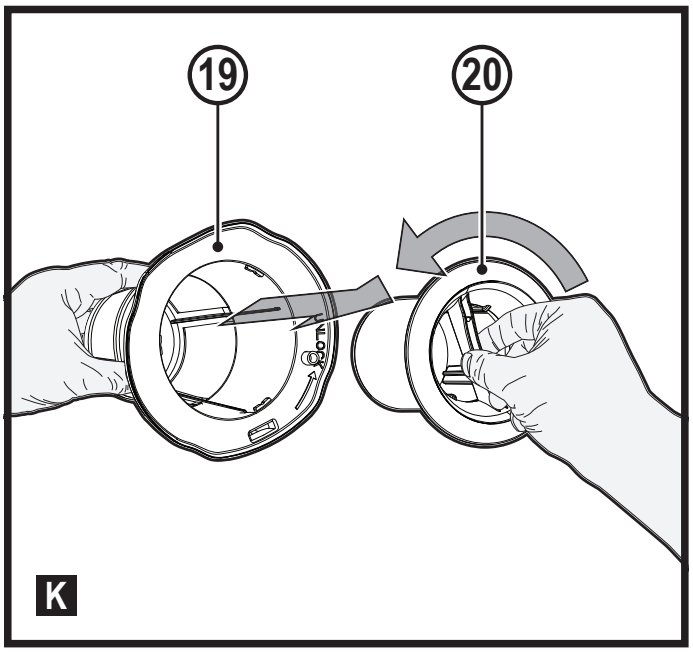
19
20
K

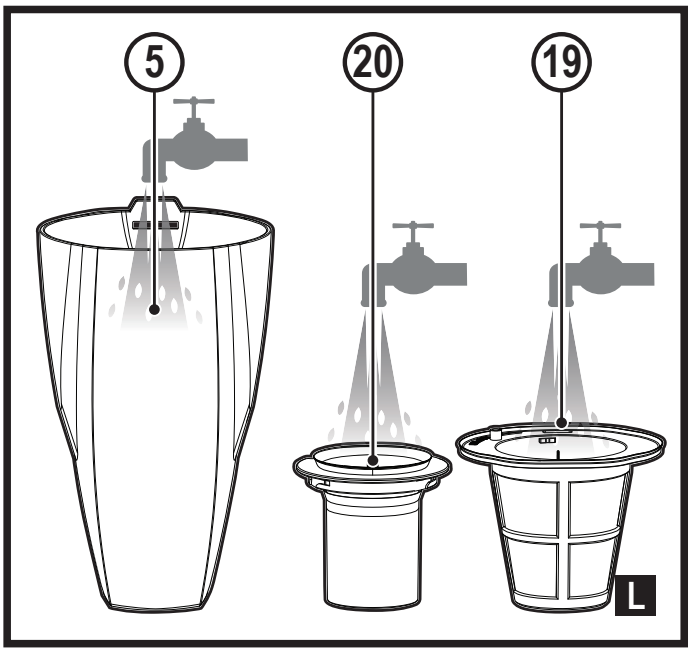
5
20
19
L

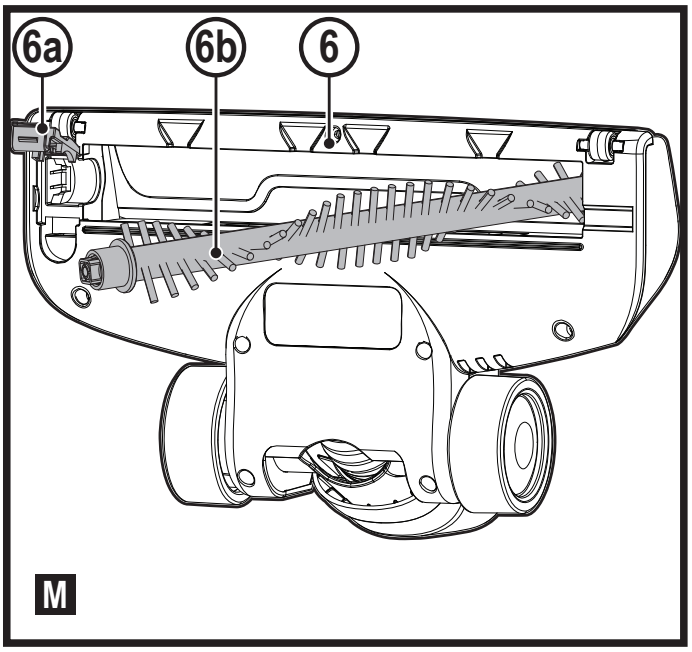
6a
6b
6
M

Intended use
Your BLACK+DECKER SVB520JW and SVB620JW 3 in 1 cordless vacuum cleaners have been designed for vacuum cleaning purposes. These appliances are intended for household use only.

Read all of this manual carefully before operating the appliance.

Safety instructions

Warning! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

- The intended use is described in this manual. The use of any accessory or attachment or the performance of any operation with this appliance other than those recommended in this instruction manual may present a risk of personal injury.
- Retain this manual for future reference.
- This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.

Using your appliance

- Do not use the appliance to pick up liquids or any materials that could catch fire.
- Do not use the appliance near water.
- Do not immerse the appliance in water.
- Never pull the charger lead to disconnect the charger from the socket. Keep the charger lead away from heat, oil and sharp edges.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Inspection and repairs

Before use, check the appliance for damaged or defective parts. Check for breakage of parts, damage to switches and any other conditions that may affect its operation. Do not use the appliance if any part is damaged or defective.

- Have any damaged or defective parts repaired or replaced by an authorized repair agent.
- Regularly check the charger lead for damage. Replace the charger if the lead is damaged or defective.
- Never attempt to remove or replace any parts other than those specified in this manual.

Additional safety instructions

After use

- Unplug the charger before cleaning the charger or charging base.
- When not in use, the appliance should be stored in a dry place.

- Children should not have access to stored appliances.

Residual risks

Additional residual risks may arise when using the tool which may not be included in the enclosed safety warnings. These risks can arise from misuse, prolonged use etc. Even with the application of the relevant safety regulations and the implementation of safety devices, certain residual risks can not be avoided. These include:

- Injuries caused by touching any rotating/moving parts.
- Injuries caused when changing any parts, blades or accessories.
- Injuries caused by prolonged use of a tool. When using any tool for prolonged periods ensure you take regular breaks.
- Impairment of hearing.
- Health hazards caused by breathing dust developed when using your tool (example:- working with wood, especially oak, beech and MDF.)

Chargers

Your charger has been designed for a specific voltage. Always check that the mains voltage corresponds to the voltage on the rating plate.

Warning! Never attempt to replace the charger unit with a regular mains plug.

- Use your BLACK+DECKER charger only to charge the battery in the appliance with which it was supplied. Other batteries could burst, causing personal injury and damage.
- Never attempt to charge non-rechargeable batteries.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorised BLACK+DECKER Service Centre in order to avoid a hazard.
- Do not expose the charger to water.
- Do not open the charger.
- Do not probe the charger.
- The appliance/battery must be placed in a well ventilated area when charging.

Electrical safety

Symbols on the charger

Read all of this manual carefully before using the appliance.

This tool is double insulated; therefore no earth wire is required. Always check that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.

The charging base is intended for indoor use only.

Labels on appliance

The following symbols appear on this appliance along with the date code

Read all of this manual carefully before using the appliance



SVB520JW use charger JOD-S-220050GS, BLJ15L220050P-V



SVB620JW use charger JOD-S-270050GS, BLJ15L270050P-V

Features

This tool includes some or all of the following features.

1. Hand vac
2. On/Off power switch
3. State of charge/discharge indicator
4. Dust bowl release button
5. Dust bowl
6. Floor head
7. Floor head release button
8. Brush tool

8a. Brush tool storage recess

9. Crevice tool
9a. Crevice tool storage recess
10. Main body
11. Hand vac release button
12. Handle lock
13. Handle
14. Speed selection switch
15. Stick vac On/Off button
16. Charger
16a. Charger plug
17. Wall mount

Assembly (Fig. A, B, C)

- Raise the handle (13) to its operating position until it locks into place. To lower the handle, twist the handle lock (12) to the unlock position as shown in figure A.
- Align the bottom of the stick vac body (10) with the floor head (6) as shown in figure B.
- Push the bottom of the stick vac body (10) onto the floor head (6) so it locks into position as shown in figure B.
- To release the floor head from the stick vac body, press the floorhead release button (7).
- Insert the hand vac (1) into the stick vac body (10) as shown in figure C, ensuring it clicks firmly into place.
- To release the hand vac from the stick vac body, press the hand vac release button (11).

Charging the battery (Fig. D, E)

From new, the rechargeable cells of the product need a minimum charge time of 4 hours to ensure full power.

- Secure the wall mount (17) to a suitable surface near a power outlet, as shown in figure D.
- The stick vac can be hung from the wall mount via the hook (18) on the back of the handle while charging or being stored.
- Plug the jack plug of the charger (16) into the charging port (19) located on the stick vac body, as shown in figure E.
- Plug the charger plug into the power source and switch on, as shown in figure E.
- The LED (3) flashes red during normal charge and turns green for 60 seconds once charged.
- Fast RED blink indicates a bad battery pack. Please contact your BLACK+DECKER dealer.

Discharge

- The LED (3) is green when discharging.
- The LED flashes green when low battery.
- The LED flashes RED for 10 seconds once fully discharged.
- The LED flashes RED when the rorary brush is jammed or entangled. Please refer to section 'Removing and cleaning the rotary brushes'.
- Once the unit is fully discharged, the LED (3) will flash RED for 10 seconds every time the handvac or stick vac ON/OFF switch is pressed and the unit will not turn on. A charge cycle is required before the unit will turn on.

Hand vac accessories (Fig. F)

Your hand vac may be supplied with some of the following accessories.

- The brush tool (8) is designed for more effective cleaning of upholstered furniture and fabric.
- The crevice tool (9) allows for vacuuming in narrow and hard to-reach places.

Fitting accessories

- Insert the appropriate accessory into the front of the hand vac (1) as show in figure F.
- Make sure the accessory is fully pushed in.

Note: When not in use the accesories can be stored in the storage recesses (8a) and (9a).

Switching ON and OFF

Hand vac mode

- To switch ON, press the On/Off power switch (2).
- To switch OFF, press the On/Off power switch (2).

Stick vac mode

- To switch On, press the stick vac On/Off button (15).
- For decreased performance press the speed selection switch (14).
- To switch OFF, press the stick vac On/Off button (15).

Note: Return the product to the charger immediately after use so that it will be ready and fully charged for the next use. Ensure that the product is fully engaged with the charger plug. The unit must be placed on charge for it to run once it is fully discharged.

Emptying and cleaning (Fig. H, I, J, K, L)

- Press the dust bowl release button (4) and pull the dust bowl (5) straight off as shown in figure H.
- While holding the dust bowl over an appropriate waste receptacle, pull out the filter assembly (19) as shown in figure I.
- Empty the dust bowl (5) into an appropriate waste receptacle as shown in figure J
- Rotate filter (20) counterclockwise to unlock and remove it from the pre filter assembly (19). Gently remove any debris.
- Rinse out the dust-bowl with warm soapy water as shown in figure L.
- Wash the filters with warm soapy water as shown in figure L.
- Make sure the filters are dry before reassembling.
- Refit the filters into the dust bowl and ensure that they are correctly seated.

- replace the dust bowl onto the hand vac making sure the release latch (4) clicks into place.

Warning! Never use the appliance without the filters. Optimum dust collection will only be achieved with a clean filter.

Removing and cleaning the rotary brushes (Fig. M)

Warning! To reduce the risk of injury from moving parts, disconnect the floor head from the stick vac before cleaning or servicing.

- To remove the rotary brush (6b), lift the plastic tab (6a) located on the floor head (6).
- Lift the rotary brush (6b) out of the floor head. Clear the brushes of any hair or other debris that may have accumulated.
- Replace rotary brush, and secure plastic tab before using vacuum.

Safe storage

The unit can be safely stored, when not in use, either by utilising the wall mount (17) or releasing the handle lock (12) and lowering the handle (13) to allow for storage in confined areas.

Maintenance

Your BLACK+DECKER cordless appliance has been designed to operate over a long period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper tool care and regular cleaning.

Warning! Before performing any maintenance on cordless appliances:

- Run the battery down completely if it is integral and then switch off.
- Unplug the charger before cleaning it. Your charger does not require any maintenance apart from regular cleaning.
- Regularly clean the ventilation slots in your appliance/ charger using a soft brush or dry cloth.
- Regularly clean the motor housing using a damp cloth. Do not use any abrasive or solvent-based cleaner.

Replacing the filters

The filters should be replaced every 6 to 9 months and whenever worn or damaged. Replacement filters are available from your BLACK+DECKER dealer.

- Remove the old filters as described above.
- Fit the new filters as described above.

Protecting the environment

Separate collection. Products and batteries marked with this symbol must not be disposed of with normal household waste.

Products and batteries contain materials that can be recovered or recycled reducing the demand for raw materials. Please recycle electrical products and batteries according to local provisions. Further information is available at www.2helpU.com

Technical Data

	SVB520JW	SVB620JW
Voltage	18V	21.6V
Energy output, Wh	36Wh	43.2Wh
Weight with accessories	2.34Kg	2.34Kg

Guarantee

Black & Decker is confident of the quality of its products and offers consumers a 24 month guarantee from the date of purchase. This guarantee is in addition to and in no way prejudices your statutory rights. The guarantee is valid within the territories of the Member States of the European Union and the European Free Trade Area.

To claim on the guarantee, the claim must be in accordance with Black&Decker Terms and Conditions and you will need to submit proof of purchase to the seller or an authorised repair agent. Terms and conditions of the Black&Decker 2 year guarantee and the location of your nearest authorised repair agent can be obtained on the Internet at www.2helpU.com, or by contacting your local Black & Decker office at the address indicated in this manual.

Please visit our website www.blackanddecker.co.uk to register your new Black & Decker product and receive updates on new products and special offers.

Назначение

Ваши 3-в-1 аккумуляторные пылесосы BLACK+DECKER SVB520JW и SVB620JW предназначены для выполнения вакуумной чистки. Данные приборы предназначены только для бытового использования.

Прежде чем приступить к работе с прибором, внимательно прочтите настоящее руководство.

Правила техники безопасности

Внимание! Ознакомьтесь со всеми предупреждениями и инструкциями по технике безопасности. Несоблюдение представленных ниже предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или тяжелым травмам.

- Назначение прибора описано в данном руководстве по эксплуатации. Использование каких-либо принадлежностей или насадок, а также выполнение каких-либо операций, отличных от рекомендованных в данном руководстве, может привести к травмам.
- Сохраните данное руководство для справки в будущем.
- Данный прибор содержит аккумуляторные батареи, которые могут быть заменены только квалифицированными специалистами.

Использование прибора

- Не используйте прибор для сбора жидкостей или горючих материалов.
- Запрещается использовать прибор вблизи воды.
- Не погружайте прибор в воду.
- Не тяните за провод зарядного устройства, чтобы отсоединить его от розетки. Держите кабель зарядного устройства на безопасном расстоянии от горячих предметов, масла и предметов с острыми краями.
- Данный прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лица с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под наблюдением или действуют согласно указаниям в отношении безопасного использования прибора и понимают связанные с ним риски. Не позволяйте детям играть с прибором. Чистку и обслуживание не должны выполнять дети, если они не находятся под присмотром.

Осмотр и ремонт

Перед началом использования, проверьте прибор на наличие поврежденных или неисправных деталей. Проверьте наличие сломанных деталей, поврежденных переключателей, а также прочих условий, способных повлиять на его работу. Не используйте прибор, если

какая-либо его деталь повреждена или неисправна.

- Поврежденные или неисправные детали должен исправить или заменить уполномоченный специалист по ремонту.
- Регулярно проверяйте провод зарядного устройства на наличие повреждений. Замените зарядное устройство, если кабель поврежден или неисправен.
- Не пытайтесь снимать или заменять какие-либо компоненты, отличные от указанных в данном руководстве.

Дополнительные инструкции по технике безопасности

После использования

- Перед чисткой зарядного устройства или зарядной базы всегда отключайте зарядное устройство от источника питания.
- Если прибор не используется, его нужно хранить в сухом помещении.
- Дети не должны иметь доступа к помещенным на хранение приборам.

Остаточные риски

При работе данным прибором возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски возникают в результате неправильной эксплуатации, длительного использования и т. п. Несмотря на соблюдение соответствующих правил техники безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:

- Травмы в результате касания вращающихся/движущихся частей.
- Травмы, которые могут произойти в результате смены деталей, лезвий или аксессуаров.
- Травмы, связанные с продолжительным использованием прибора. При использовании любого прибора в течение продолжительного периода времени не забывайте делать перерывы.
- Ухудшение слуха.
- Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли в процессе работы с прибором (например, при обработке древесины, в особенности, дуба, бука и ДВП.)

Зарядные устройства

Зарядное устройство предназначено для работы с определенным напряжением. Необходимо обязательно убедиться в том, что напряжение источника питания соответствует указанному на паспортной табличке устройства.
Внимание! Никогда не пытайтесь заменить зарядное устройство обычной сетевой розеткой.

- Используйте свое зарядное устройство BLACK+DECKER

только для зарядки аккумуляторной батареи прибора, с которым оно поставлялось. Использование аккумуляторных батарей другого типа может привести к взрыву, травмам и повреждениям.

- Не пытайтесь заряжать одноразовые батареи.
- Если поврежден сетевой кабель, его нужно заменить у производителя или в официальном сервисном центре BLACK+DECKER, чтобы избежать рисков.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию воды.
- Не вскрывайте зарядное устройство.
- Запрещается проводить испытания с зарядным устройством.
- Во время зарядки устройство/ аккумуляторную батарею нужно оставить в хорошо проветриваемом помещении.

Электробезопасность

Обозначения на зарядном устройстве

Перед использованием устройства полностью прочтите данное руководство.

Ваше зарядное устройство имеет двойную изоляцию, поэтому заземления не требуется. Следите за напряжением электрической сети, оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке устройства.

Зарядное устройство можно использовать только в помещении.

Маркировка прибора

Помимо кода даты на приборе имеются следующие предупреждающие знаки

Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство



С моделью SVB520JW следует использовать зарядное устройство JOD-S-220050GS, BLJ15L220050P-V



С моделью SVB620JW следует использовать зарядное устройство JOD-S-270050GS, BLJ15L270050P-V

Составные части

Данный прибор может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей.

1. Ручной пылесос
2. Пусковой выключатель
3. Индикатор состояния заряда/разрядки
4. Отпирающая кнопка пылесборника
5. Пылесборник
6. Насадка для пола
7. Отпирающая кнопка насадки для пола
8. Щеточная насадка

8a. Отсек для хранения щеточной насадки

9. Щелевая насадка

9a. Отсек для хранения щелевой насадки

10. Основной корпус
11. Отпирающая кнопка ручного пылесоса
12. Фиксатор рукоятки
13. Рукоятка
14. Регулятор скорости
15. Пусковой выключатель вертикального пылесоса
16. Зарядное устройство

16a. Штекер зарядного устройства

17. Настенное крепление

Сборка (Рис. A, B, C)

- Поднимите рукоятку (13) до рабочего положения, в которое она должна встать со щелчком. Чтобы опустить рукоятку, поверните фиксатор рукоятки (12) в положение разблокировки, как показано на Рисунке A.
- Совместите нижнюю часть корпуса вертикального пылесоса (10) с насадкой для пола (6), как показано на Рисунке B.
- Наденьте нижнюю часть корпуса вертикального пылесоса (10) на насадку для пола (6), чтобы она встала на место, как показано на Рисунке B.
- Чтобы извлечь насадку для пола из корпуса вертикального пылесоса, нажмите на отпирающую кнопку насадки для пола (7).

- Вставьте ручной пылесос (1) в корпус вертикального пылесоса (10), как показано на Рисунке C, убедившись, что он встал на место со щелчком.
- Чтобы снять ручной пылесос с корпуса вертикального пылесоса, нажмите на отпирающую кнопку ручного пылесоса (11).

Зарядка аккумуляторной батареи (Рис. D, E)

Новые аккумуляторные батареи требуют зарядки продолжительностью минимум 4 часа для обеспечения полной мощности.

- Установите настенное крепление (17) на подходящую поверхность рядом с розеткой, как показано на Рисунке D.
- На время зарядки или хранения вертикальный пылесос можно подвесить на креплении на стену за крюк (18), расположенный с задней стороны рукоятки.
- Вставьте штекер зарядного устройства (16) в разъем зарядки (19) на корпусе вертикального пылесоса, как показано на Рисунке E.
- Вставьте вилку зарядного устройства в источник питания и включите его, как показано на Рисунке E.
- Светодиод (3) мигает красным светом во время обычной зарядки и горит зеленым светом в течение 60 секунд по завершении зарядки.
- Быстрое мигание КРАСНЫМ светом означает неисправную аккумуляторную батарею. Обратитесь в представительство BLACK+DECKER.

Разрядка

- Светодиод (3) горит зеленым светом во время разрядки.
- Светодиод мигает зеленым светом при низком уровне заряда батареи.
- Светодиод мигает КРАСНЫМ светом в течение 10 секунд по достижении полной разрядки.
- Светодиод мигает КРАСНЫМ светом, если вращающаяся щетка заклинила или застряла. См. раздел «Снятие и чистка вращающихся щеток».
- Как только прибор будет полностью разряжен, светодиод (3) будет мигать КРАСНЫМ светом на протяжении 10 секунд каждый раз при нажатии пускового выключателя на ручном или вертикальном пылесосе; при этом прибор включаться не будет. Для включения прибора потребуется выполнить цикл зарядки.

Насадки для ручного пылесоса (Рис. F)

Ваш ручной пылесос может поставляться с некоторыми из следующих дополнительных принадлежностей.

- Щеточная насадка (8) предназначена для более эффективной чистки мягкой мебели и тканей.
- Щелевая насадка (9) позволяет пылесосить в узких и труднодоступных местах.

Установка насадок

- Вставьте соответствующую насадку в носовую часть ручного пылесоса (1), как показано на Рисунке F.
- Убедитесь, что насадка полностью вставлена.

Примечание: Не используемые насадки можно хранить в отсеках для хранения (8a) и (9a).

Включение и выключение

Режим ручного пылесоса

- Чтобы включить, нажмите на пусковой выключатель (2).
- Чтобы выключить, нажмите на пусковой выключатель (2).

Режим вертикального пылесоса

- Чтобы включить, нажмите на пусковой выключатель вертикального пылесоса (15).
- Чтобы снизить мощность, нажмите на регулятор скорости (14).
- Чтобы выключить, нажмите на пусковой выключатель вертикального пылесоса (15).

Примечание: Сразу возвращайте прибор в зарядное устройство после использования, чтобы он было заряжен и готов к последующему использованию. Убедитесь, что в изделие плотно вставлен штекер зарядного устройства. Прибор должен быть поставлен на зарядку перед тем, как его запускать после полной разрядки.

Опорожнение и чистка (Рис. H, I, J, K, L)

- Нажмите на отпирающую кнопку пылесборника (4) и вытяните пылесборник (5), как показано на Рисунке H.
- Удерживая пылесборник над мусорным ведром, извлеките сборный фильтр (19), как показано на Рисунке I.
- Опорожните пылесборник (5) в мусорное ведро, как показано на Рисунке J
- Поверните фильтр (20) против часовой стрелки, чтобы разблокировать и извлечь его из сборного фильтра предварительной очистки (19). Аккуратно удалите оставшийся мусор.
- Промойте пылесборник теплой мыльной водой, как показано на Рисунке L.
- Промойте фильтры теплой мыльной водой, как показано на Рисунке L.
- Просушите фильтры перед повторной сборкой.
- Установите фильтры обратно в пылесборник и убедитесь, что они правильно вставлены.
- Установите пылесборник обратно на ручной пылесос и убедитесь, что отпирающая кнопка (4) встала на место со щелчком.

Внимание! Запрещается использовать прибор без фильтров. Для обеспечения максимальной производительности поддерживайте фильтр в чистоте.

Снятие и чистка вращающихся щеток (Рис. M)

Внимание! Для снижения риска получения травм от движущихся частей, отсоединяйте насадку для пола от вертикального пылесоса перед чисткой или обслуживанием.

- Чтобы снять вращающуюся щетку (6b), поднимите пластмассовый язычок (6a) на насадке для пола (6).
- Извлеките вращающуюся щетку (6b) из насадки для пола. Очистите щетки от скопившихся в них волос и другого мусора.
- Установите вращающуюся щетку обратно и закрепите пластмассовый язычок перед использованием пылесоса.

Безопасное хранение

Не используемый прибор можно безопасно хранить на настенном креплении (17) или высвободив фиксатор рукоятки (12) и опустив рукоятку (13), что позволяет хранить его в тесных пространствах.

Техническое обслуживание

Ваш аккумуляторный прибор BLACK+DECKER имеет длительный срок эксплуатации и требует минимальных затрат на техобслуживание. Срок службы и надежность прибора увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.

Внимание! Перед выполнением любых работ по обслуживанию аккумуляторных приборов:

- Полностью выработайте аккумулятор, если он встроенный, и затем выключите прибор.
- Перед чисткой прибора отсоедините его от зарядного устройства. Зарядное устройство не требует никакого обслуживания кроме регулярной чистки.
- Регулярно очищайте вентиляционные прорези прибора/зарядного устройства с помощью мягкой щетки или сухой тканевой салфетки.
- Регулярно очищайте корпус двигателя влажной тканью. Не используйте никакие абразивные чистящие средства или средства на основе растворителей.

Замена фильтров

Фильтры необходимо заменять каждые 6–9 месяцев или в случае обнаружения повреждений или износа. Запасные фильтры можно приобрести у продавца BLACK+DECKER.

- Извлеките старые фильтры, как было описано выше.
- Установите новые фильтры, как было описано выше.

Защита окружающей среды

Отдельная утилизация. Изделия и аккумуляторные батареи с данным символом на маркировке запрещается утилизировать с обычными бытовыми отходами.

Изделия и аккумуляторные батареи содержат материалы, которые могут быть извлечены или переработаны, снижая потребность в исходном сырье.
Пожалуйста, утилизируйте электрические изделия и аккумуляторные батареи в соответствии с местными нормами. Дополнительная информация доступна по адресу www.2helpU.com

Технические характеристики

	SVB520JW	SVB620JW
Напряжение	18 В	21,6 В
Энергетическая Емкость, Вт-ч	36 Вт-ч	43,2 Вт-ч
Вес с насадками	2,34 кг	2,34 кг

Гарантия

Компания Black & Decker с уверенностью в качестве своей продукции предлагает клиентам гарантию на 24 месяцев с момента покупки. Данная гарантия является дополнительной и ни в коей мере не направлена на ущемление Ваших юридических прав. Гарантия действует на территории стран-участниц ЕС и в Европейской зоне свободной торговли.
Чтобы подать заявку по гарантии, заявка должна соответствовать положениям и условиям Black & Decker; кроме того, Вам потребуется предъявить продавцу или авторизованному специалисту по ремонту подтверждение покупки. Положения и условия 2-летней гарантии Black & Decker и местонахождение ближайшего авторизованного специалиста по ремонту можно узнать через Интернет по адресу www.2helpU.com, или связавшись с местным представительством Black & Decker по адресу, указанному в данном руководстве.
Посетите наш веб-сайт www.blackanddecker.co.uk, чтобы зарегистрировать свое новое изделие Black & Decker и получать информацию о новинках и специальных предложениях.

BLACK+ DECKER

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

2 ГОДА ГАРАНТИИ

1. Поздравляем Вас с покупкой высококачественного изделия Black+Decker и выражаем признательность за Ваш выбор.
2. При покупке изделия требуйте проверки его комплектности и исправности в Вашем присутствии, инструкцию по эксплуатации и заполненный Гарантийный талон на русском языке. В гарантийном талоне должны быть внесены: модель, дата продажи, серийный номер, дата производства инструмента; название, печать и подпись торговой организации. При отсутствии у Вас правильно заполненного Гарантийного талона, а также несоответствия указанных в нем данных, мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия.
3. Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации. Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее Законодательство. Гарантийный срок на данное изделие составляет 24 месяцев и исчисляется со дня продажи. В случае устранения недостатков изделия, гарантийный срок продлевается на период его нахождения в ремонте. Срок службы изделия составляет 5 лет со дня продажи.
4. В случае возникновения каких-либо проблем в процессе эксплуатации изделия рекомендуем Вам обращаться только в уполномоченные сервисные центры Black+Decker, адреса и телефоны которых Вы сможете найти на сайте www.2helpU.com или узнать в магазине. Наши сервисные станции - это не только квалифицированный ремонт, но и широкий ассортимент запчастей и принадлежностей.
5. Производитель рекомендует проводить периодическую проверку и техническое обслуживание изделия в уполномоченных сервисных центрах.
6. Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и вызванные дефектами производства и / или материалов.
7. Гарантийные условия не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате:
7.1. Несоблюдения пользователем предписаний инструкции по эксплуатации изделия, применения изделия не по назначению, неправильном хранении, использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не предусмотренных производителем.
7.2. Механического повреждения (сколы, трещины и разрушения) внутренних и внешних деталей изделия, основных и вспомогательных рукояток, сетевого электрического кабеля, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием.
7.3. Попадания в вентиляционные отверстия и проникновение внутрь изделия посторонних предметов, материалов или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими применение изделия по назначению, такими как: стружка, опилки, песок, и пр.
7.4. Воздействий на изделие неблагоприятных атмосферных и иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети, указанных на инструменте.
7.5. Стихийного бедствия. Повреждение или утрата изделия, связанное с непредвиденными бедствиями, стихийными явлениями, в том числе вследствие действия непреодолимой силы (пожар, молния, потоп и другие природные явления), а также вследствие перепадов напряжения в электросети и других причин, которые находятся вне контроля производителя.
8. Гарантийные условия не распространяются:
8.1. На инструменты, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации вне уполномоченного сервисного центра.
8.2. На детали и узлы, имеющие следы естественного износа, такие как: приводные ремни и колеса, угольные щетки, смазка, подшипники, зубчатое зацепление редукторов, резиновые уплотнения, сальники, направляющие ролики, муфты сцепления, бойки, толкатели, стволы, и т.п.
8.3. На сменные и расходные части: цанги, зажимные гайки и фланцы, фильтры, ножи, шлифовальные подошвы, цепи, звездочки, пильные шины, защитные кожухи, пилки, абразивы, пильные и абразивные диски, фрезы, сверла, буры и т.п.
8.4. На неисправности, возникшие в результате перегрузки инструмента (как механической, так и электрической), повлекшей выход из строя одновременно двух и более деталей и узлов, таких как ротора и статора, обеих обмоток статора, ведомой и ведущей шестерни редуктора или других узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание изоляции проводов электродвигателя под воздействием высокой температуры.

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектации, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Ф. И. О. и подпись покупателя _____

Уважаемые клиенты, наша сеть авторизованных сервисных центров постоянно расширяется. Актуальную информацию об обслуживании в интересующем вас городе вы можете узнать на сайте

www.2helpU.com

Редакция 29-05-2018

Информация об инструменте

Наименование инструмента	
Модель	
Наименование продавца	
Дата продажи	

М.П.
Продавца

Серийный номер / Дата производства

Инструмент	
Зарядное устройство	
Аккумулятор 1	
Аккумулятор 2	

На сайте www.2helpU.com доступны следующие функции:

- Список авторизованных сервисных центров
- Удобный поиск ближайшего сервисного центра
- Руководство по эксплуатации
- Технические характеристики
- Список деталей и запасных частей
- Схема сборки инструмента

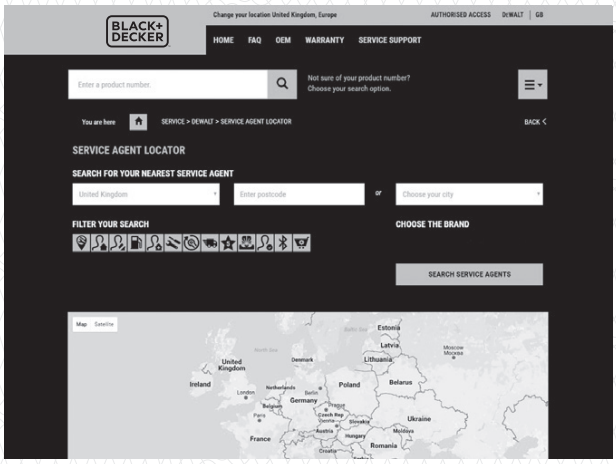

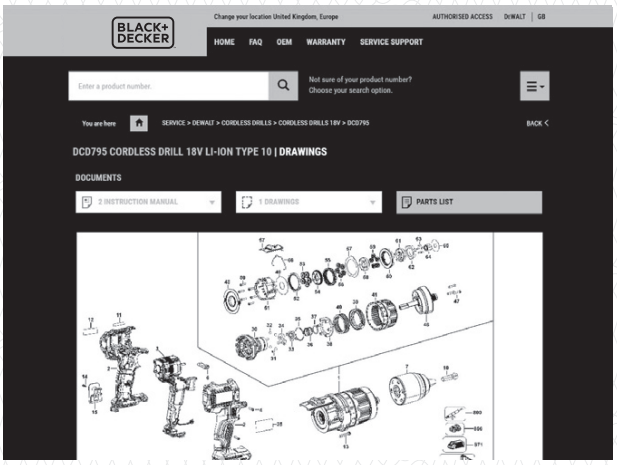

Также данную информацию вы можете получить, позвонив по телефону:

8(800) 1000 876

ОТМЕТКА О ПРОВЕДЕНИИ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

№1	№2	№3	№4
№ заказа	№ заказа	№ заказа	№ заказа
Дата поступления	Дата поступления	Дата поступления	Дата поступления
Дата ремонта	Дата ремонта	Дата ремонта	Дата ремонта
Печать и подпись сервисного центра	Печать и подпись сервисного центра	Печать и подпись сервисного центра	Печать и подпись сервисного центра