

Инструмент разработан специально для закручивания или откручивания болтов или гаек. Любое применение или использование этого инструмента не по назначению строго запрещено.

Устройство изделия




Рисунок 1 – Общее устройство изделия

- | | | |
|-------------------|------------------|-------------|
| 1. Корпус | 5. Рукоятка | |
| 2. Шпиндель | 6. Переключатель | направления |
| 3. Выключатель | вращения | |
| 4. Штуцер входной | | |

А. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- A-1 ВОЗДУШНОЕ ДАВЛЕНИЕ: воздушное давление инструмента во время работы должно быть ограничено или быть меньше, чем максимально допустимое давление. **Максимальное давление = 90psi (6.2атм).**
- A-2 ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ: Используйте соответствующий диаметр воздушного шланга, рекомендуется использовать несколько степеней очистки воздуха. **Обязательно используйте осушители воздуха (лучше силикогелевые) и маслодобавитель, фильтр-влагоотделитель**, т.к. в воздушном шланге концентрируется водяные испарения, которые могут ухудшить работу и мощностные характеристики инструмента, что впоследствии может испортить его.
- A-3 ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ: Периодически продувайте шланг мощным напором воздуха (перед соединением шланга и пневмоинструмента). Эта процедура важна для того, чтобы в инструмент не попала влага. Влага губительна для инструмента, она порождает ржавчину и нарушает внутреннюю аэродинамику механизма инструмента.
- A-4 ИНСТРУМЕНТ: Используйте только подходящие насадки. Посадочный квадрат должен строго соответствовать (1/2" или 3/4" или 1").
- A-5 ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. Защитные очки, противозумные наушники, перчатки должны быть одеты при работе с инструментом.
- A-6 Рабочее место должно быть хорошо проветриваемо.
- A-7 Для удобства и предотвращения травм используйте быстросъемные переходники. В экстремальных ситуациях моментально отпустите курок и отключите инструмент от пневмолинии.

Рекомендуемый вариант подключения пневмоинструмента

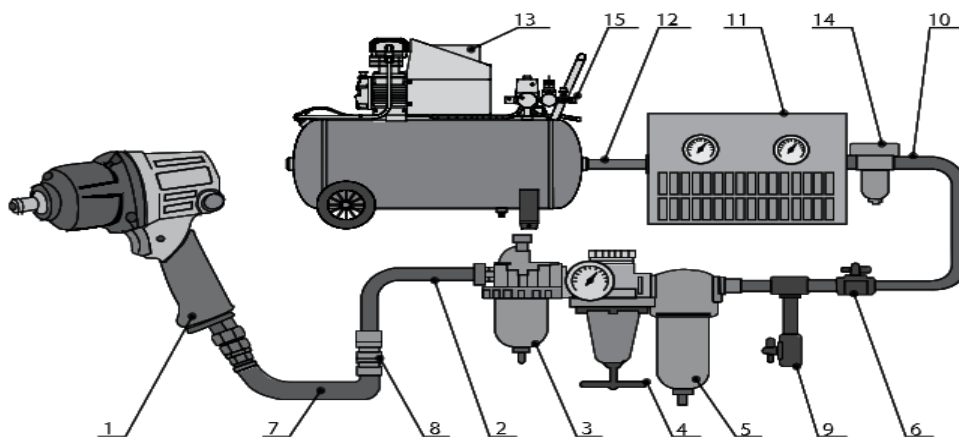

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 . Пневматический инструмент | 9 . Спускной клапан |
| 2 . Воздушный шланг | 10 . Воздушный шланг |
| 3 . Лубрикатор (маслодобавитель) | 11 . Осушитель воздуха |
| 4 . Регулятор давления | 12 . Воздушный шланг |
| 5 . Фильтр | 13 . Компрессор |
| 6 . Запорный клапан | 14 . Автоматический спускной клапан |
| 7 . Воздушный шланг со штуцером | 15 . Спускной клапан ресивера |
| 8 . Соединитель | |

В. РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ

- В-1 Курок (выключатель): Позволяет включать или выключать механизм. Находится под указательным пальцем. Следует учесть, что после того, как вы отпустите курок, вращение механизма будет осуществляться еще несколько секунд.

Ради безопасности кладите инструмент после того, как он полностью остановился.

В-2 РЕГУЛИРОВКА УСИЛИЯ: Вы можете регулировать усилие вращением кнопки, около которой имеется градация от 1 до 6. "1" это самое маленькое усилие, "6" - самое большое.

В-3 РЕВЕРС: Каждый раз перед закручиванием и раскручиванием удостоверьтесь, как выставлен переключатель реверса. "F" обозначает «закручивание», "R" обозначает «откручивание».

С. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С-1 СМАЗЫВАНИЕ: При отсутствии маслосмазочного материала (как временная мера) перед соединением шланга достаточно 4-5 капель машинного масла на воздушное входное отверстие. Использование более вязкого масла может привести к ухудшению работы, также каждые 3-4 часа работы необходимо смазывать механизм.

С-2 ХРАНЕНИЕ: Храните инструмент в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Если инструмент долго не будет использоваться, необходимо произвести его консервацию: смазать тонким слоем масла корпус, упаковать в прилагающуюся упаковку. Хранить вдали от влаги и высоких температур.

С-3 УТИЛИЗАЦИЯ: Если инструмент серьезно поврежден, у него истек срок эксплуатации, и он не может использоваться больше.

Утилизируйте его по системе утилизации металлов. Никогда не сжигайте и не нагревайте инструмент. Это опасно для здоровья.

С-4 ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ: Если понадобился ремонт или запасные части для инструмента, свяжитесь с местным представительством или агентом. Для замены частей и механизмов у них есть все необходимое.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:



1. Инструмент не должен использоваться в потенциально взрывчатом помещении.
2. Отключите воздушный шланг перед заменой или наладкой любых инструментов.
3. Перед использованием инструмента проверьте все соединения и переходники, все ли они безопасны. Воздушные шланги, которые под давлением могут разорваться, представляют серьезную опасность.
4. Запрещается работать без средств индивидуальной защиты (также опасно работать людям с длинными волосами, поэтому позаботьтесь о головном уборе.)
5. Чрезмерно высокое воздушное давление, которое превышает максимальное давление, может причинить вред рабочему и вывести инструмент из строя.
6. Держите ваше тело в хорошо сбалансированном положении и всегда носите перчатки.
7. Длительная и сильная вибрация вредна для здоровья. Делайте перерывы в работе.
9. Не наступайте на воздушный шланг.
10. Носите защиту лица и глаз: она уменьшит опасность для человека от осколков, стружек в экстремальном случае.
11. Носите респираторы или защиту рта. Использование правильной защиты дыхания поможет предотвратить вдыхание металлической пыли, которая вредна для вашего здоровья.
12. Никогда не используйте инструмент не по назначению. Принадлежности, отлетевшие от инструмента, могут поранить окружающих людей.
13. Носите шумопоглощающие наушники. Громкий шум может со временем нарушить ваше здоровье.
14. Если вы почувствовали нарушения в работе, сразу отключите пневмоинструмент.

Предоставляется годовая бесплатная гарантия на пневмоинструмент, реализованный уполномоченными дилерами.

Все изделия гарантированы при следующих условиях:

- 1) ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД: 12 месяцев с даты покупки.
- 2) Бесплатная гарантия касается только дефектов в материале и качестве, исключая любое другое несоответствующее действие, измененное или восстановленное кем-либо другим. Если имеются любые дефектные изделия, доставка и транспортировка до уполномоченных дилеров осуществляется за счет покупателя. Срок гарантийного ремонта составляет 30 дней при наличии запасных частей.

Срок хранения - не ограничен. Срок службы изделия – 5 лет с даты ввода в эксплуатацию.

Дата изготовления указывается на изделии или его индивидуальной упаковке.

Модельный ряд: ST-55883-8, ST-55883, ST-55881-7, ST-55881, ST-5548, SM-43-4033P, ST-5540, SM-43-4037L, ST-5548-12, ST-5548-7, SM-43-4037, SM-43-4037K1, SM-43-4037K7, SM-41-4012P, SM-43-4012P, SM-45-4051P, SM-45-4051PL, SM-43-4131P1, SM-43-4133P1, SM-41-4017G, SM-43-4037G, SM-47-4071, SM-43-4038P, SM-47-4073, SM-47-4073L8, SM-47-4075, SM-47-4075L6, SM-47-4076, SM-47-4071L9, SM-45-4057G, SM-45-4057LG, SM-43-231H, SM-43-4033PK, SM-43-4033PL

Модель	Присоединит. квadrat	Макс. усилие, Нм	Скорость свободного вращения rpm	Вес, кг
ST-55883-8	1"	3119	5000	11
ST-55883	1"	3119	5000	10
ST-55881-7	1"	2170	6000	7,1
ST-55881	1"	2170	6000	6,3
ST-5548	1/2"	745	7000	1,4
SM-43-4033P	1/2"	1112	7000	1,9
ST-5540	1/2"	337	7000	2,4
SM-43-4037L	1/2"	1220	8000	2,7
ST-5548-12	1/2"	813	7000	4,3
ST-5548-7	1/2"	813	7000	4,1
SM-43-4037	1/2"	900	8000	2,7

SM-43-4037K1	1/2"	900	8000	3,7
SM-43-4037K7	1/2"	900	8000	4,3
SM-41-4012P	3/8"	407	11000	1,2
SM-43-4012P	1/2"	407	11000	1,2
SM-45-4051P	3/4"	1898	5500	3,4
SM-45-4051PL	3/4"	1898	5500	4
SM-43-4131P1	1/2"	1054	9000	2,08
SM-43-4133P1	1/2"	1054	8000	2
SM-41-4017G	3/8"	42	11000	1,6
SM-43-4037G	1/2"	900	8000	2,7
SM-47-4071	1"	2711	5000	10,56
SM-43-4038P	1/2"	1054	7000	1,9
SM-47-4073	1"	2441	6000	6,5
SM-47-4073L8	1"	2441	6000	7,5
SM-47-4075	1"	2644	5000	9,9
SM-47-4075L6	1"	2644	5000	10,7
SM-47-4076	1"	2170	6000	6,3
SM-47-4071L9	1"	2711	5000	12,2
SM-45-4057G	3/4"	2034	5500	4,6
SM-45-4057LG	3/4"	2034	5500	5,5
SM-43-231H	1/2"	813	7000	2,1
SM-43-4033PK	1/2"	1112	7000	3,8
SM-43-4033PL	1/2"	1054	7000	2

Производитель: SUNMATCH INDUSTRIAL CO., LTD.

296-1, CHUNG SHAN ROAD, CHUPEI CITY, HSINCHU HSIEN, TAIWAN, R.O.C., TEL: 886-03-551-5125

Официальный представитель и гарантийная мастерская находятся по адресу:

Частное предприятие «ТД «Форсаж Инструмент Бел»

223043 Минская область, Минский р-н, Папернянский с/с, район деревни Дубовляны, д.43, кабинет 22

Тел./факс (017) 504-89-40, GSM (029) 692-94-21 Велком