


RED\VERG

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

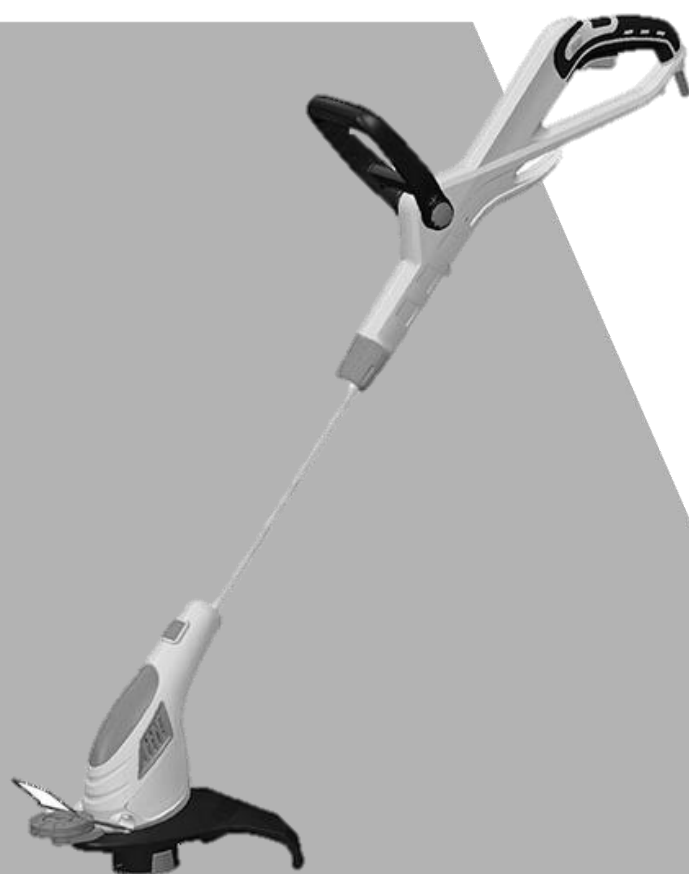


**ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ REDVERG
RD-EB550**

Осторожно! Перед использованием данного электроинструмента внимательно прочитайте и соблюдайте приведенные ниже правила и инструкции по технике безопасности. Перед началом работы убедитесь, что вы знаете, как остановить машину в случае чрезвычайной ситуации, неправильное использование этой машины может привести к серьезным травмам. Храните эту инструкцию в надежном месте и под рукой, чтобы при необходимости с ними можно было ознакомиться.

Осторожно! Триммер следует использовать только для стрижки газонов и вдоль границ цветников. Другие виды использования триммера, не включенные в данную инструкцию, могут привести к повреждению триммера или серьезной травме оператора.

1. ГРАФИЧЕСКИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

Поскольку триммер является высокоскоростным, быстрым режущим инструментом, необходимо соблюдать особые меры предосторожности, чтобы снизить риск получения травм. Пояснения к предупреждающей надписи:

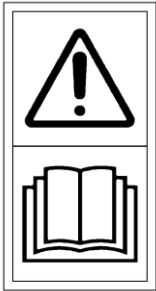	Прочитайте инструкцию по эксплуатации и следуйте всем предупреждениям и инструкциям по технике безопасности		Не работать вблизи людей и животных. Опасность поражения их продуктами кошения и пр.
	Носите средства защиты глаз		Не подвергайте воздействию дождя
	Отсоедините вилку сетевого шнура, если он поврежден или запутался		Остерегайтесь случайно брошенных предметов от окружающих. Держите окружающих на безопасном расстоянии от триммера.

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

- Триммер для травы не должен использоваться лицами младше 16 лет.
- Всегда проверяйте исправность триммера, которая, если она недостаточна, может представлять опасность для пользователя.
- Перед подключением триммера к электросети убедитесь, что вращающиеся детали не повреждены, а катушка с проволокой вставлена правильно и надежно.
- Не используйте триммер, если режущее устройство не закреплено должным образом или повреждено.
- Перед запуском триммера убедитесь, что нейлоновая проволока не касается камней или мусора.
- Всегда надевайте подходящую одежду при использовании триммера для предотвращения травм головы, рук или ног. Используйте шлем, очки (или козырек). Высокие сапоги (или прочные ботинки и брюки) и рабочие перчатки.
- Когда триммер работает, держите режущую секцию подальше от всех частей тела.
- Не запускайте триммер, когда он перевернут или не находится в рабочем положении.
- Выключите триммер и отсоедините вилку, когда: триммер не используется, он остается незакрепленным, потому что он не работает правильно, кабель питания поврежден, катушка удаляется или изменяется или когда триммер перемещается с одного места на другое.
- Держите детей, других людей и домашних животных подальше от триммера; трава, которая срезается и рассеивается, может содержать камни и мусор.
- Не позволяйте другим людям или животным приближаться к триммеру ближе, чем на 5 метров.
- Держите зону кошения свободной от проводов, камней и твердых частиц.
- Не режьте твердые предметы. Это может привести к травме или повреждению триммера.
- Используйте передний упор, чтобы держать триммер подальше от стен, поверхностей, различных предметов, деревьев и растений.
- Никогда не используйте триммер без охраны. Осторожно! Охрана жизненно важна для вашей и других людей безопасности и для хорошего рабочего состояния триммера. Несоблюдение этих правил безопасности не только опасно, но и аннулирует условия гарантии.
- Будьте осторожны с лезвием для резки проволоки, которое может дать глубокие порезы.
- Не пытайтесь остановить режущее устройство (нейлоновую проволоку) руками. Он всегда должен останавливаться самостоятельно.

Осторожно! После выключения нейлоновый провод будет продолжать вращаться еще несколько секунд.

- Используйте только оригинальный тип нейлоновой проволоки. Ни в коем случае не используйте металлическую проволоку вместо нейлона.
- Не используйте триммер для стрижки травы, которая не соприкасается с землей; например, не режьте траву, которая растет возле стен или камней и т. д.
- Не включайте газонокосилку в закрытых или плохо проветриваемых помещениях или в присутствии легковоспламеняющихся и / или взрывоопасных веществ, таких как жидкости, газы и порошки.

- Пользователь триммера несет ответственность за любой ущерб, нанесенный третьими лицами, который был вызван триммером для кошения травы в пределах рабочей зоны.
- Стригите траву только в светлое время суток или с соответствующим искусственным светом.
- Не пересекайте дороги или гравийные дорожки с работающим триммером.
- Если триммер не используется, храните его в сухом месте, недоступном для детей.
- Триммер должен использоваться в соответствии с настоящими инструкциями и только в вертикальном положении по отношению к земле. Любая другая позиция опасна.
- Регулярно проверяйте правильность крепления винтов.
- Перед использованием машины и после любого удара, проверьте наличие признаков износа или повреждения и при необходимости отремонтируйте.
- Следите за тем, чтобы не получить травму от любого устройства, установленного для обрезки длины линии накала. После расширения новой линии резания всегда возвращайте триммер в нормальное рабочее положение перед включением.
- никогда не используйте запасные части или аксессуары, не предусмотренные или не рекомендованные производителем.
- всегда следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия были очищены от мусора.

Правила Электробезопасности.

- Основное напряжение должно соответствовать значению, указанному на табличке с техническими данными (230 В ~ 50 Гц). Не используйте другие источники питания.
- Питание прибора должно осуществляться через устройство защитного отключения (УЗО) с отключающим током не более 30 мА.
- Никогда не проходите триммером над удлинительным кабелем, от которого работает прибор, так как это может отрезать кабель. Убедитесь, что вы всегда знаете, где находится кабель.
- Используйте специальный держатель кабеля для подключения удлинителя.
- Никогда не используйте триммер во время дождя, старайтесь, чтобы он не промок или не подвергался воздействию влаги, не оставляйте его на ночь снаружи. Не стригите влажную или мокрую траву.
- Исправность кабеля электропитания должна проверяться регулярно, и перед использованием каждый раз убеждайтесь, что кабель не поврежден или не устарел. Если кабель не в хорошем состоянии, не используйте триммер. Вместо этого обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Используйте только удлинительный кабель, который подходит для работы на открытом воздухе, держите его подальше от зоны резания, от влажных или маслянистых поверхностей или с острыми краями и от тепла и топлива.
- Мобильная розетка удлинителя должна быть защищена от брызг в соответствии с DIN 57282 и DIN VDE 0282; поперечное сечение провода (макс. длина 75М) должно быть по крайней мере 1.5 мм². Используйте кабель H07RN-F.
- Этот триммер был произведен с двойной изоляцией в согласии с требованиями ЕЕС 20. Двойная изоляция электрически безопаснее, и поэтому триммер не нуждается в заземлении.
- Ознакомьтесь с управлением и надлежащим использованием оборудования;
- Перед использованием проверьте источник питания и удлинитель на наличие признаков

повреждения или старения,


- Если шнур поврежден во время использования, немедленно отсоедините его от источника питания.
- НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ШНУРУ ПЕРЕД ОТКЛЮЧЕНИЕМ ПИТАНИЯ,
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими возможностями, сенсорными или умственными способностями, или с отсутствием опыта и знаний, если они не были под наблюдением или проинструктированы по технике эксплуатации прибора лицом, ответственным за его безопасность.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Тип	RD-ET550
Напряжение сети	230-240V~
Частота	50 Hz
Потребляемая мощность	550 W
Скорость вращения	10000 об/мин
Ширина резания	300 mm
Вес	2.6 kg
Уровень звукового давления	84.2 dB(A) K_{PA} :3,0dB(A)
Уровень звуковой мощности LWA	92.8 dB(A) K_{WA} :2.04dB(A)
Гарантированный уровень звуковой мощности	96 dB(A)
Вибрация	2,63m/s ² K =1,5 m/s ²

4. ОПИСАНИЕ ТРИММЕРА.

1. Кнопка защиты от непроизвольного включения;
2. Кнопка включения;
3. Рукоятка;
4. Рукоятка регулируемая;
5. Кнопка регулировки положения рукоятки;
6. Регулятор положения телескопической штанги;
7. Кнопка поворота корпуса двигателя;
8. Защитный кожух;
9. Триммерная катушка;
10. Опорное колесо;
11. Стальной упор;
12. Корпус двигателя.

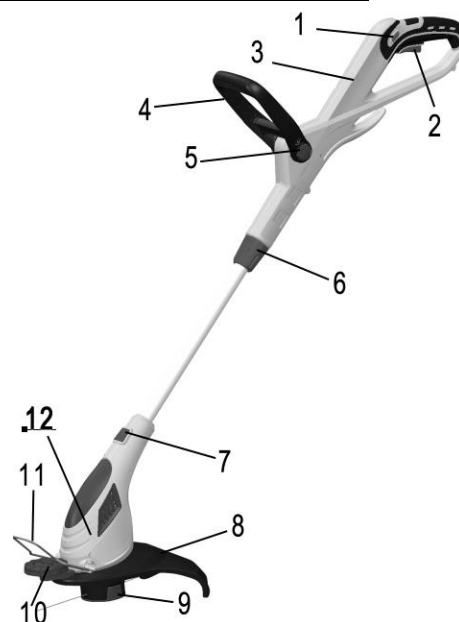

СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ:



1. Триммер для травы;
2. Защитная крышка;
3. Винт;
4. Инструкция;
5. Триммерная катушка (установлена).

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Ваш триммер был разработан для кошения травы вокруг кустарников и деревьев.

5.1. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ.

Когда вы открываете коробку, ручка и защитный кожух не собраны. Перед использованием вы должны установить защитный кожух и ручку самостоятельно.

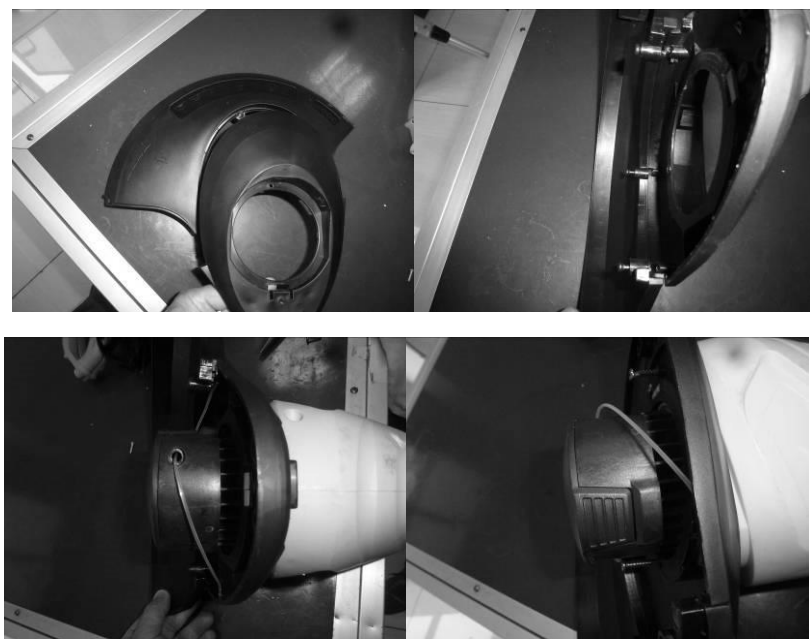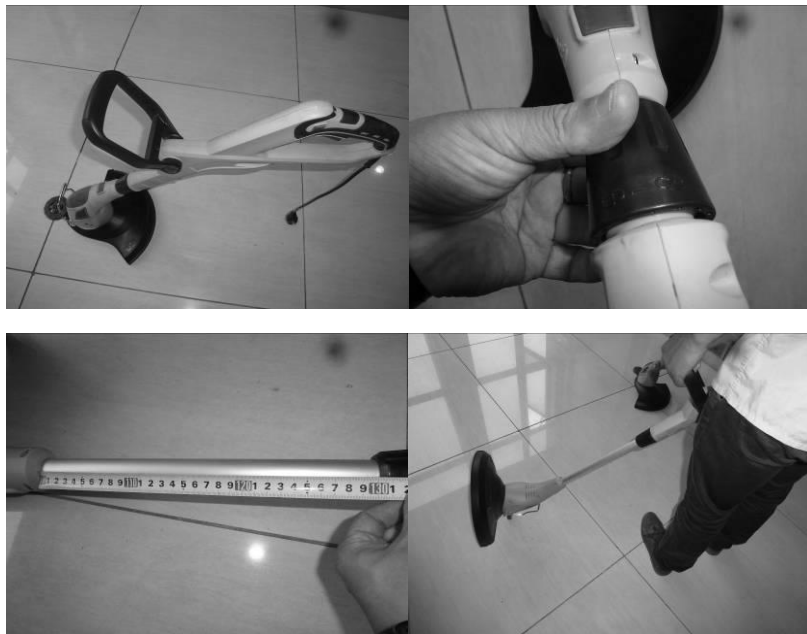



C



D



E



5.2. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ.

Ручной и портативный электрический триммер, оборудован электрическим двигателем 230 V 50 Hz.

Триммер имеет два фиксированных положения двигателя, которые можно выборочно установить. В процессе кошения триммерные лески вращаются вокруг оси вертикально к плоскости резания. Для защиты оператора устройство снабжено защитным кожухом, который покрывает триммерный корд.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

 Перед выполнением каких-либо работ с устройством отключите его от источника питания.

 Используйте только оригинальные детали и будьте осторожны при сборке линейного резака. Риск получения травмы!

Перед началом работы необходимо установить защитный кожух на режущее устройство и двухкомпонентные трубчатые ручки. Сначала распакуйте инструмент и убедитесь, что все детали в наличии.

ДВУХСЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ ТРУБЧАТЫХ РУЧЕК (РИС. А)

1. Толкайте обе части трубчатого вала вместе (отверстие в верхней части нижнего трубчатого вала вверх). Вы услышите щелчок (А).
2. Сложите защитную пластину (В) и затяните крышку винта в правильном направлении.
3. Перед каждым запуском машины проверяйте, прочно ли и надежно ли закреплен нижний трубчатый вал.

Перед запуском триммера убедитесь, что нижний трубчатый шпиндель прочно и надежно закреплен и находится в правильном положении.

Разборка


Для снятия закручивающейся крышки с левой стороны поднимите защитную пластину, нажав “Unlock” запирающую защелку и сдвиньте нижний трубчатый вал.

СБОРКА РУЧКИ (РИС. С)

1. Ослабьте винты с шестигранной головкой на ручке.
2. В верхнюю трубку вставьте многофункциональную ручку и закрепите ее с помощью кронштейна и 4 винтов с шестигранной головкой (как показано на рисунке).
3. Винт закрутите крепко.

СБОРКА ЗАЩИТНОГО ЧЕХЛА (РИС. В)

Снимите винты с шестигранной головкой с защитной крышки. Замените защитный кожух на валу трубы. Вверните винты с торцевой головкой (А), как показано на рисунке.

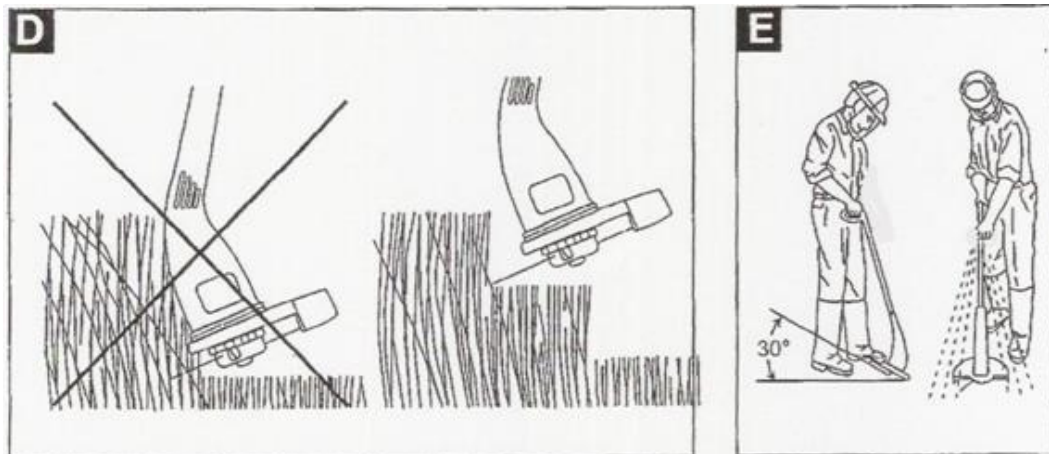

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

- После прочтения правил безопасности внимательно следуйте инструкциям ниже, чтобы получить максимальную отдачу от вашего триммера.
- Начиная работу медленно. Когда вы приобретете опыт, вы сможете использовать триммер в полной мере.
- Включайте триммер прежде чем приблизиться к траве, которую нужно срезать.
- Срезайте траву, перемещая триммер справа налево, и продолжайте медленно, сохраняя триммер наклоненным примерно на 30 ° (рис. E)
- Высокую траву следует срезать слоями, всегда начиная сверху. Резы должны быть короткими (рис. D)
- Не срезайте влажную траву. Сухая трава даст отличные результаты.
- Всегда позволяйте нейлоновой леске вращаться с максимальной скоростью; не работайте таким образом, чтобы перегрузить триммер.
- Осторожно! Не используйте триммер без защиты.
- Никогда не проводите триммером по сетевому кабелю во время работы триммера; убедитесь, что он всегда находится в безопасном положении за вашей спиной.
- Перед началом работ убедитесь, что на участке, подлежащем обработке, нет камней, мусора, проводов и любых других предметов.

Поддержка

- Перед проведением любых работ по техническому обслуживанию отключите источник электропитания, отсоединив вилку от удлинителя.
- Регулярная чистка и техническое обслуживание вашего триммера обеспечит эффективность и

продлит срок службы вашей машины.

- После каждого кошения очистить весь триммер, катушку и защитный кожух от травы и почвы
- Во время работы держите воздушные щели чистыми и свободными от травы.
- Используйте только ткань, смоченную горячей водой и мягкую щетку для чистки триммера.
- Не распыляйте и не смачивайте прибор водой.
- Не используйте моющие средства или растворители, так как они могут повредить триммер. Части в пластмассе могут легко быть повреждены химическими веществами.
- Если лезвие для резки триммерной лески на защитном кожухе больше не режет, замените его, обратившись в авторизованный сервисный центр.
- Осторожно! Лезвие может делать глубокие порезы.
- В случае ремонта, не описанного в данной инструкции, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

7. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.

Осторожно! Перед каждой операцией отключайте электропитание!

- Если триммер для травы вибрирует: снимите катушку и тщательно очистите ее слот, удаляя любую траву и т.д. Если вибрация сохраняется после повторной сборки, замените катушку на новую. В случае, если проблема не исчезает, проверьте триммер в авторизованном сервисном центре.
- Если триммер не запускается: проверьте все электрические соединения; убедитесь, что предохранитель не был активирован; убедитесь, что предохранитель не перегорел в вашей электрической системе. Если после вышеуказанных проверок триммер все еще не запускается, проверьте его в авторизованном сервисном центре.

8. ХРАНЕНИЕ.

Следуйте этим рекомендациям по хранению триммера для травы.

- Производите общую чистку всего триммера и его вспомогательных частей (см. параграф обслуживания), избегайте деформации корпуса.
- Храните его в недоступном для детей, безопасном и сухом месте, где температура не слишком высокая/низкая.
- Храните триммер вдали от прямых солнечных лучей. По возможности в темном или едва освещенном месте.
- Не храните триммер лежащим на полу. Повесьте его за верхнюю рукоятку, чтобы защитный кожух ничего не касался. Положение ограждения на поверхности может изменить его форму, и поэтому его размеры и характеристики безопасности будут изменены.

Электрические изделия не должны выбрасываться вместе с бытовыми отходами. Утилизируйте их в специальных центрах утилизации, предусмотренных для этой цели. Обратитесь к местным властям за консультацией по утилизации.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ.

Правовой основой настоящих гарантийных обязательств является действующее законодательство Российской Федерации, в частности Федеральный Закон РФ «О защите прав потребителей» и Гражданский Кодекс РФ часть 2 статьи 4561-491. Условия и ситуации, не оговоренные в настоящих гарантийных обязательствах, разрешаются в соответствии с вышеуказанными законами.

Уважаемый покупатель! Вы приобрели оборудование фирмы **RedVerg!**

Компания **RedVerg** гарантирует бесплатный ремонт оборудования в течение 12 месяцев со дня продажи через торговую сеть при наличии оригинала гарантийного талона установленного образца, а также при правильной эксплуатации изделия согласно прилагаемой инструкции.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, которые явились следствием производственных дефектов.

Техническое освидетельствование изделия на предмет установления гарантийного случая производится в авторизованных производителем сервисных центрах.

Гарантийный ремонт производится только при наличии гарантийного талона. При отсутствии гарантийного талона, а также при не полностью заполненном талоне, гарантийный ремонт не производится, претензии по качеству не принимаются, при этом гарантийный талон считается недействительным и изымается гарантийной мастерской.

Инструмент предоставляется в ремонт в комплекте с рабочими сменными приспособлениями и элементами их крепления. Заменяемые детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

- несоблюдение пользователем предписания инструкции по эксплуатации, ненадлежащее хранение и обслуживание, использование инструмента не по назначению;
- эксплуатация инструмента с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари);
- при наличии механических повреждений (трещин, сколов) корпуса или шнура электропитания;
- при наличии повреждений, вызванных действием агрессивных сред и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др., например, при коррозии металлических частей;
- при наличии повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в инструмент инородных тел, например, песка, камней, материалов и веществ, не являющихся отходами, сопровождающими применение инструмента по назначению, ненадлежащим уходом, повреждение механизма, произошедшее вследствие холостой работы насоса (без воды) а так же попадания в воду инородных тел.;
- при неисправностях, возникших вследствие перегрузки, повлекшей выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например, ротора и статора, а также вследствие несоответствия параметров электросети напряжению, указанному в табличке номиналов;
- при выходе из строя быстроизнашивающихся деталей и комплектующих (угольных щёток, приводных ремней и колес, резиновых уплотнений, сальников, смазки, свечей зажигания, защитных кожухов, травосборников у косилок, воздушных фильтров, направляющих роликов, стволов и т. п.), сменных приспособлений (пилы, ножей, дисков, триммерных головок, форсунок, сварочных наконечников, патронов, подошв, цанг, сверл, буров, шин, цепей, звездочек, болтов, гаек и фланцев крепления, аккумуляторов);
- при вскрытии, попытках самостоятельного ремонта и смазки оборудования, при внесении самостоятельных изменений в конструкцию изделия о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей, отсутствующие или не довернутые винты и элементы крепления, щели на корпусе, удлиненный шнур питания;

- при наличии повреждений или изменений серийного номера на оборудовании или в гарантийном талоне, или при их несоответствии;
- при перегреве изделия или не соблюдении требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшего выход из строя поршневой группы, к безусловным признакам которого относятся залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и потертостей на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца;
- на профилактическое обслуживание (регулировка, чистка, промывка, смазка и прочий уход).

Срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в гарантийном ремонте.

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектации, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен:

Подпись покупателя: _____

Адреса гарантийных мастерских уточняйте на сайте: редверг.рф , либо по телефону горячей линии:

Телефон горячей линии: 8-800-700-70-77

10. СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ.

Срок службы изделия 2 года. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований данного руководства по эксплуатации. При полной выработке ресурса изделия необходимо его утилизировать с соблюдением всех норм и правил. Для этого необходимо обратиться в специализированное предприятие, которое соблюдает все законодательные требования и занимается профессиональной утилизацией.

Производитель не несёт ответственности за материальный и моральный ущерб, связанный с некачественным выполнением работ при использовании инструмента и оборудования REDVERG.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ, НЕ УХУДШАЮЩИХ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ, БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ СОХРАНИТЕ ЕЕ В ДОСТУПНОМ НАДЕЖНОМ МЕСТЕ.

Продукция соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Импортёр и уполномоченный представитель изготовителя:

ООО "ТМК ОптимаТорг" 603002, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Марата д. 25



Сделано в КНР

Внимание! При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделия было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____

Корешок талона №2 на гарантийный ремонт

(модель _____)

Изъят _____ 20__ г.

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Корешок талона №1 на гарантийный ремонт

(модель _____)

Изъят _____ 20__ г.

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Талон № 1*

на гарантийный ремонт
(модель _____)

Серийный номер №: _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____
(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____ Место печати _____

Продавец _____
(подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Талон № 2*

на гарантийный ремонт
(модель _____)

Серийный номер №: _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____
(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____ Место печати _____

Продавец _____
(подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (_____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (_____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____
(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (_____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (_____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____
(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Внимание! При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____

Корешок талона №4 на гарантийный ремонт

(модель _____)

Изъят « _____ » 20 ____ г.

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Корешок талона №3 на гарантийный ремонт

(модель _____)

Изъят « _____ » 20 ____ г.

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Талон № 3*

на гарантийный ремонт
(модель _____)

Серийный номер №: _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____
(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____ Место печати _____

Продавец _____
(подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Талон № 4*

на гарантийный ремонт
(модель _____)

Серийный номер №: _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____
(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____ Место печати _____

Продавец _____
(подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (_____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (_____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____
(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (_____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (_____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____
(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)