



STHOR

73056 73057

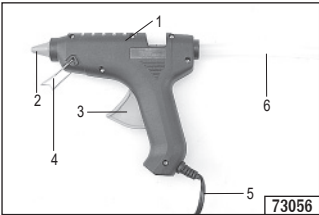

PL

1. obudowa
2. końcówka wylotowa
3. przycisk spustowy
4. podstawka
5. kabel elektryczny z wtyczką
6. wkład klejowy

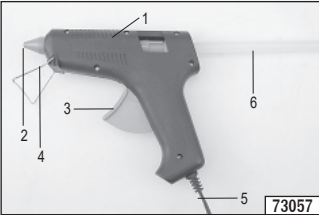

RUS

1. корпус
2. выходная насадка
3. выключатель
4. подставка
5. электропровод со штепселем
6. вкладыш с клеем

CZ

1. výtustiění
2. výstupní koncovka
3. výpustné tlačítko
4. podstavec
5. elektrický kabel se zástrčkou
6. křídlová vložka

RO

1. carcasa
2. gura de scurgere
3. butonul de scurgere
4. suportul
5. conductorul electric cu ștecăr
6. cartușul de clei

PL

CHARAKTERYSTYKA NARZĘDZIA

Pistolety do klejenia sprawiają, że klejenie staje się prostsze, czystsze i wydajniejsze, niż przy użyciu metod tradycyjnych. Pistolety do klejenia znajdują zastosowanie przy układaniu kabli, naprawie mebli, układaniu płytek ściennych i podłogowych. Oraz przy wielu innych pracach domowych. Wyrób jest przeznaczony jedynie do użytku w gospodarstwach domowych. Nie wolno go stosować do użytku profesjonalnego i do prac zarobkowych. Prawidłowa, niezawodna i bezpieczna praca urządzenia jest zależna od właściwej eksploatacji, dlatego **przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem należy przeczytać całą instrukcję i zachować ją**. Za szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i zaleceń niniejszej instrukcji, dostawca nie ponosi odpowiedzialności.

WYPOSAŻENIE

Pistolet 73055 jest dostarczany wraz wkładami klejowymi. Pistolet 73056 oraz 73057 jest dostarczany wraz z podstawką z drutu.

PARAMETRY TECHNICZNE

Dane techniczne	Jednostka	73056	73057
Napięcie znamionowe	[V]	230	230
Częstotliwość znamionowa	[Hz]	50	50
Moc znamionowa	[W]	15 (40)	23 (80)
Temperatura robocza	[°C]	200	200
Czas nagrzewania	[min]	3 - 5	3 - 5
Wydajność	[g/min]	8 - 12	14 - 16
Średnica kleju w sztyftach	[mm]	11	11
Masa	[kg]	0,25	0,20
Stopień ochrony		IP20	IP20
Klasa ochronności		II	II

OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA! Przeczytać wszystkie poniższe instrukcje. Nieprzestrzeganie ich może prowadzić do porażenia elektrycznego, pożaru albo do uszkodzeń ciała. Pojęcie „narzędzie elektryczne” użyte w instrukcjach odnosi się do wszystkich urządzeń napędzanych prądem elektrycznym zarówno przewodowych jak i bezprzewodowych.

PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZE INSTRUKCJE

Miejsce pracy

Miejsce pracy należy utrzymywać dobrze oświetlone i w czystości. Nieporządek i słabe oświetlenie mogą być przyczynami wypadków. Nie należy pracować narzędziami elektrycznymi w środowisku o zwiększonym ryzyku wybuchu, zawierającym palne ciecze, gazy lub opary. Narzędzia elektryczne generują iskry, które mogą spowodować pożar w kontakcie z palnymi gazami lub oparami. Nie należy dopuszczać dzieci i osób postronnych do miejsca pracy. Utrata koncentracji może spowodować utratę kontroli nad narzędziem.

Bezpieczeństwo użytkownika

Wtyczka przewodu elektrycznego musi pasować do gniazdka sieciowego. Nie wolno modyfikować wtyczki. Nie wolno stosować żadnych adapterów w celu przystosowania wtyczki do gniazdka. Niemodyfikowana wtyczka pasująca do gniazdka zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami takimi jak rury, grzejniki i chłodziarki. Uziemienie ciała zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Nie należy narażać narzędzi elektrycznych na kontakt z opadami atmosferycznymi lub wilgocią. Woda i wilgoć, które dostanie się do wnętrza narzędzia elektrycznego zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Nie przeciągać kabla zasilającego. Nie używać kabla zasilającego do noszenia, podłączania i odłączania wtyczki od gniazdka sieciowego. Unikać kontaktu kabla zasilającego z ciepłem, olejami, ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami. Uszkodzenie kabla zasilającego zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym. W przypadku pracy poza pomieszczeniami zamkniętymi należy używać przedłużacza przeznaczonych do pracy poza pomieszczeniami zamkniętymi. Użycie odpowiedniego przedłużacza zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

PL PISTOLET DO KLEJENIA

RUS КЛЕЯЩИЙ ПИСТОЛЕТ

CZ PISTOLE NA KLÍŽENÍ

RO PISTOL DE LIPIT



OBŚLUGA I UŻYTKOWANIE

Pistolet ustawić na podstawkę, pod końcówkę wylotową podłożyć np. kawalek kartonu. Włączyć zasilanie i czekać na nagrzanie elementu grzejnego (ok. 7 minut). Wsunąć wkład klejowy, aż do wypłynięcia kleju przez końcówkę wylotową, nałożyć klej na jedną ze sklejanych powierzchni. Klejne powierzchnie muszą być czyste suche i odtłuszczone. Docisnąć sklejane powierzchnie i odczekać, po ok. 1 - 2 min. Połączenie jest gotowe. Dla dużych powierzchni zaleca się klejenie „punktowe”. Wyroby piankowe (np. styropian) można sklejać pod warunkiem, że posiadają wykładzinę ochronną. Nie wolno nakładać kleju bezpośrednio na wyroby piankowe! Przy sklejaniu materiałów tekstylnych lub podobnych, należy nakładać klej we wzór „esowy”.

KONSERWACJA I PRZEGŁĄDY

UWAGA! Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej lub konserwacji wyciągnij wtyczkę narzędzia z gniazdka sieci elektrycznej. Po zakończonej pracy należy sprawdzić stan techniczny elektronarzędzia poprzez oględziny zewnętrzne i ocenie: korpusu i rękojeści, przewodu elektrycznego z wtyczką i odgiętką, działania wyłącznika elektrycznego, drożności szczeliny wentylacyjnych, iskierzenia szczotek, głośności pracy i innych. W okresie gwarancji użytkownik nie może demontować elektronarzędzia, ani wymieniać żadnych podzespołów lub części składowych, gdyż powoduje to utratę praw gwarancyjnych. Wszelkie nieprawidłowości obserwować w trybie przeglądu, lub w czasie pracy, są sygnałem do przeprowadzenia naprawy w punkcie serwisowym. Po zakończeniu pracy, opróżnić, wyszorować, szczelnie wentylację, przełączyć, rękojeść dodatkową i osłony należy oczyścić np. strumieniem powietrza (o ciśnieniu nie większym niż 0,3 MPa), pedzałem lub suchą szmatką bez użycia środków chemicznych i płynów czyszczących. Narzędzia i uchwyty oczyścić suchą czystą szmatką.

RUS

ХАРАКТЕРИСТИКА УСТРОЙСТВА

Работа с клеевыми пистолетами проще, чище и производительнее, чем в случае применения традиционных методов. Клеевые пистолеты применяются во время проведения проводов, ремонта мебели, укладки настенной и половой плитки, а также при многих других домашних работах. Устройство предназначено исключительно для использования в домашних хозяйствах. Запрещается его профессиональное применение и пользование ним во время платных работ. Правильная, безотказная и безопасная работа устройства зависит от его правильной эксплуатации, поэтому: **Перед началом работы с устройством следует детально ознакомиться с инструкцией и береечь ее**. Поставщик не отвечает за убытки, если они возникли в результате несоблюдения потребителем правил безопасности и рекомендаций из данной инструкции.

ОСНАЩЕНИЕ

Пistolet 73055 поставляется с вкладышами с клеем. Pistolet 73056, 73057 поставляется с подставкой из проволоки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Технические данные	Ед. измерения	73056	73057
Номинальное напряжение	[V]	230	230
Номинальная частота	[Hz]	50	50
Номинальная мощность	[W]	15 (40)	23 (80)
Рабочая температура	[°C]	200	200
Время разогрева	[min]	3 - 5	3 - 5
Производительность	[g/min]	8 - 12	14 - 16
Диаметр клея в штифтах	[mm]	11	11
Масса	[kg]	0,25	0,20
Уровень защиты		IP20	IP20
Класс изоляции		II	II

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Детально ознакомиться с указанными инструкциями. Их несоблюдение может стать причиной удара электрическим током, пожара или телесных повреждений. Понятие „электроустройство”, применяемое в инструкциях, касается всех устройств с электроприводом, как проводных, так и беспроводных. **СОБЛЮДАТЬ УКАЗАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ**

Рабочее место

Необходимо обеспечить надлежащее освещение рабочего места и содержать его в чистоте. Беспорядок и недостаточное освещение могут стать причиной несчастного случая. Не рекомендуется работа с электроустройствами в местах с высоким риском взрыва, где обнаружены горючие жидкости, газы или испарения. Во время работы электроустройства образуются искры, которые могут вызвать пожар в результате реакции с горючими газами или испарениями. **Детям и посторонним лицам запрещается находиться на рабочем месте.** Недостаточная сосредоточенность может вызвать потерю контроля над устройством.

Электрическая безопасность

Штепсель электроустройства должен совпадать с сетевым гнездом. Запрещается модифицировать штепсель. Запрещается пользоваться адаптерами с целью соединения штепселя с гнездом. Не модифицированный штепсель, совпадающий с гнездом, уменьшает риск поражения электрическим током. Необходимо избегать контакта с земляными поверхностями, такими, как трубы, батареи и холодильники. Заземление тела повышает риск удара электрическим током. Не подвергать электроустройства влиянию атмосферных осадков или влаги. Вода и влага, проникшая внутрь электроустройства, повышают риск поломки устройства и телесных повреждений. **Не перегружать провода питания. Не пользоваться проводом питания с целью переключения, подключения и отключения штепселя от гнезда сети питания. Избегать контакта провода питания с теплыми предметами, маслом, острыми краями и подвижными элементами.** Повреждение провода питания повышает риск поражения электрическим. **В случае работы вне закрытых помещений следует пользоваться удлинителями, предназначенными для работы вне закрытых помещений.** Использование соответственными удлинителями уменьшает риск поражения электрическим током.

Личная безопасность

Необходимо приступать к работе в хорошем физическом и психическом состоянии. Внимательно следить за ходом проводимой операции. Не работать усталым, после приема медикаментов или употребления спиртного. Не забывать о том, что потеря концентрации на долю секунды может вызвать серьезные телесные повреждения. **Пользоваться**

средствами личной безопасности. Обязательно одеть защитные очки. Пользование средствами личной защиты, такими, как противольные маски, каски и ушные вкладыши, уменьшает риск серьезных телесных повреждений. **Избегать случайного пуска устройства. Перед подключением устройства к электросети питания убедиться в том, что выключатель находится в позиции «выкл.»**. Не держать палец на выключателе и не подключать электроустройство к сети питания, если выключатель находится в позиции «выкл.», поскольку это может вызвать серьезные телесные повреждения. **Перед пуском электроустройства необходимо убрать все ключи и другие инструменты, которые использовались во время его регулировки.** Ключ, оставшийся на вращательных элементах устройства, может стать причиной серьезных телесных повреждений. **Соблюдать равновесие. Постоянно работать в соответственной позе.** Это облегчит контроль над пневматическим устройством в случае непредвиденных происшествий во время работы. **Одеть защитную одежду. Не носить просторную одежду и украшения. Волосы, одежду и перчатки держать вдали от подвижных частей устройства.** Просторная одежда, украшения или длинные волосы могут зацепиться за подвижные части устройства. **Пользоваться отсосом пыли или мешками для пыли, если устройство оснащено ними. Поблизости о том, чтобы правильно подключить их.** Использование отсоса пыли уменьшает риск серьезных телесных повреждений.

Пользование электроустройством

Не перегружать электроустройство. Пользоваться устройством, отвечающим данному виду работы. Выбор устройства, соответствующего данному виду работы, обеспечивает повышение производительности и трудовой безопасности. **Запрещается пользоваться электроустройством, если не работает сетевой выключатель.** Устройство, которое невозможно контролировать с помощью сетевого выключателя, опасное; следует отдать его в ремонт. **Необходимо отключить штепсель от гнезда сети питания перед регулировкой, заменой аксессуаров или хранением устройства.** Благодаря этому удастся избежать случайного пуска электроустройства. **Хранить устройства в месте, недоступном для детей. Не разрывать работая с устройством лицам, не обученным обслуживанию его.** Электроустройство может быть опасным в руках необученного оператора. **Обеспечить соответствующую консервацию устройства. Проверять, нет ли в нем несоответствий и зазоров в подвижных частях. Проверять, не повредились ли какие-то элементы устройства.** Если обнаружены повреждения, то следует устранить их перед пуском электроустройства. Много несчастных случаев вызывает неправильная консервация устройства. **Режущие инструменты должны быть чистыми и отточенными.** Благодаря правильной консервации режущие инструменты легче контролировать во время работы. **Пользоваться электроустройствами и аксессуарами согласно вышеуказанным инструкциям. Пользоваться инструментами в соответствии с их предназначением, учитывая вид работы и условия на рабочем месте.** Пользование инструментами для проведения других операций, чем те, для которых они были разработаны, повышает риск опасных моментов во время работы.

Ремонты

Ремонтировать устройство исключительно в уполномоченных предприятиях, пользующихся только оригинальными запасными частями. Это обеспечивает требуемую трудовую безопасность во время работы с электроустройством.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Необходимо пользоваться исключительно штифтами рекомендованного в пункте 3 диаметра. Поскольку клеевый пистолет работает в температуре при 200°C, во время работы необходимо вести себя осторожно. Во время перерывов в работе и после ее завершения пистолет должен стоять на подставке. Во время работы не следует класть пистолет на бок или вешать его выпускным отверстием вверх, поскольку это может вызвать повреждение, а в его результате - потерю гарантийных прав. Если перерыв в работе длится более 30 минут, то следует немного подождать, пока холодный штифт не разогрется. Ни в коем случае не вталкивать штифт силой, в результате чрезмерного нажима на штифт с клеем он может застрять в пистолете. Если штифт застрял в пистолете, то следует разогреть пистолет 10 минут, а потом удалить штифт. Если штифт находится глубоко в пистолете, то следует разорвать новый штифт на выходной насадке пистолета, расплавленный конец придвинуть к застрявшему в пистолете клею и спустя некоторое время, медленно вращая, вынуть все целиком. Ни в коем случае не чистить канал для штифта острыми предметами.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Пistolet поставить на подставку, под выходную насадку положить, напр., кусок картона. Включить устройство и подождать, пока не разогрется нагревательный элемент (прим. 7 мин). Вставлять вкладыши с клеем, пока клей не выйдет через выходную насадку, нанести клей на одну из поверхностей обработки. Обрабатываемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Прижать склеиваемые поверхности и подождать, прим. через 1-2 минуты соединение готово. В случае крупных поверхностей рекомендуется клеить «по точкам». Изделия из лены (напр., пенопласт) можно клеить при условии, что у них есть защитная оболочка. Запрещается наносить клей непосредственно на изделия из пен! При склеивании текстильных или сродных материалов следует наносить клей по «узору».

КОНСЕРВАЦИЯ И ОСМОТРЫ

ВНИМАНИЕ! Перед началом настройки, технического обслуживания или консервации следует вынуть штепсель устройства из гнезда электросети. После завершения работы следует проверить техническое состояние электроустройства путем внешнего осмотра и оценки: корпуса и рукоятки, электропровода со штепселем и отгибкой, работы электрического выключателя, проходимость вентиляционных щелей, искрения щеток, уровня шума при работе подшипников и передачи, запуска и равномерности работы. В течение гарантийного периода потребитель не может проводить дополнительного монтажа электроустройств и проводить замену любых частей и составных, поскольку это вызывает потерю гарантийных прав. Все перебои, обнаруженные во время осмотра или работы, являются сигналом для проведения ремонта в сервисном пункте. После завершения работы корпус, вентиляционные щели, перекладчатые, дополнительную рукоятку и щетки следует очистить, напр., струей воздуха (давление не более 0,3 MPa), кистью или сухой тряпкой без применения химических средств и моющих жидкостей. Устройство и зажимы очистить сухой чистой тряпкой.

CHARAKTERISTIKA PŘÍSTROJE

Použitím klíčicích pistoletu, lepení se stává jednodušší, čistší a produktivnější, než při použití tradičních způsobů. Pistole na klížení jsou používány během kladení kabelů, opravy nábytku, pokládání nástěnných a podlažních dlaždiček, a také během mnoha dalších prací v domácnosti. Výrobek je určený jenom pro používání v domácnosti. Není určený pro profesionální využívaní tzn je vyrbčených závoděch a pro vydělečného prací. Skutečná, bezvadná a bezpečná práce nářadí je závislá na správném provozování, proto: **Před zahájením práce s nářádem nutné je důkladné přečtení tohoto návodu k použití a dodržování doporučenových nařízení.** Za škody vzniklé v následku nedodržení bezpečnostních předpisů a nařízení teto instrukce, dodavatel není odpovědní.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Klíčící přístroj 73055 je dodávany včetně lepicích vloček. Klíčící přístroj 73056 a 73057 je dodávany včetně dřátového podstavce.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Technické údaje	Jednotka	73056	73057
Jmenovité napětí	[V]	230	230
Jmenovitý kmitočet	[Hz]	50	50
Jmenovitý výkon	[W]	15 (40)	23 (80)
Pracovní teplota	[°C]	200	200
Čas ohřívání	[min]	3 - 5	3 - 5
Výkonnost	[g/min]	8 - 12	14 - 16
Půměr lepidla v podobě štetu	[mm]	11	11
Váha	[kg]	0,25	0,20
Stupeň ochrany		IP20	IP20
Třída izolaci		II	II

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY

POZOR! Přečíst všechny níže uvedené instrukce. Jejich nedodržování může vést k zasažení elektrickým proudem, požáru nebo úrazu. Pojem „elektrické nářadí“ použitý v instrukcích se vztahuje na všechna nářadí poháněná elektrickým proudem bez ohledu na to, jestli jsou s přívodem nebo bez něho.

DODRŽOVAT NÍŽE UVEDENÉ INSTRUKCE

Pracoviště

Pracoviště je třeba udržovat dobře osvětlené a čisté. Nepořádek a špatné osvětlení mohou být příčinou nehod. Není dovoleno pracovat s elektrickým nářadím v prostředí se zvýšeným rizikem výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo výpary. Elektrická nářadí vytvářejí jiskry, které při styku s hořlavými plyny nebo výpary mohou způsobit požár. Dětem a nepovolaným osobám není dovolen přístup na pracoviště. Snížená pozornost může být příčinou ztráty kontroly nad nářadím.

Elektrická bezpečnost

Zaštrčka elektrického přívodu musí licovat se síťovou zásuvkou. Není dovoleno zaštrčku přizpůsobovat. Není dovoleno používat žádné adaptéry pro přizpůsobení zaštrčky do zásuvky. Nepřizpůsobovaná zaštrčka licoující se zásuvku snižuje riziko zasažení elektrickým proudem. Vytáh- bte se kontaktu s uzemňenými plochami jako potrubí, ohříváče a ledničky. Uzemnění těla zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem. Není dovoleno vystavovat elektrické nářadí kontaktu s atmosférickými srazkami nebo vlhkostí. Voda a vlhkost, které se dostanou dovnitř elektrického nářadí, zvyšují riziko zasažení elektrickým proudem. Nepřetěžovat napájecí kabel. Nepoužívat napájecí kabel k přenašzení, připojování nebo odpovídání zástrčky ke sítěové zásuvce. Zamezit dotyku napáječio kabelu s teplem, oleji, ostrými hranami a pohyblivými předměty. Poškození napáječio kabelu zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem. V případě práce mimo uzavřeného prostoru nutno používat prodlužovací kabel určený pro použití mimo uzavřeného prostoru. Použití náležetio prodlužovacho kabelu snižuje riziko zasažení elektrickým proudem.

Osobní bezpečnost

Pracuj, jen když jsi v dobré fyzické a psychické kondici. Soustřed se na to, co děláš. Nepracuj, když jsi unavený nebo pod vlivem léků nebo alkoholu. Chvilje nepozorností během práce může vést k vážným zraněním těla. Používej prostředky osobní ochrany. Vždy si nasad ochran- né brýle. Používaní prostředků osobní ochrany jako protiprachový respirátor, ochranná obuv, přítba a chránič sluchu snižují riziko vážných úrazů. Zabraň náhodnému zapnutí nářadí. Před připo- jením nářadí k elektrické síti se ubezpeč, že elektrický spínač je v poloze „vypnuto“. Držení nářadí s prstem na spínači nebo připojování elektrického nářadí, když je spínač v poloze „zapnuto“, může vést k vážným úrazům. Před zapnutím elektrického nářadí odstraň všechny klíče a jiné nástroje, kterých bylo použito na jeho seřizování. Klíč ponechány v rotujících elementech nářadí může způsobit vážné úrazy těla. Udržuj rovnováhu. Po celou dobu udržuj náležitě postavení. Umožni to jednoduchší ovládnutí elektrického nářadí v případě neočekávaných situací během práce. Používej ochranný oděv. Nepoužívej příliš volný oděv a bžutěri. Udržuj vlasy, oděv a pra- covní rukavice mimo dosahu pohyblivých částí elektrického nářadí. Volný oděv, bžutěrie nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit do pohyblivých částí nářadí. Používej odsávače prachu nebo zásobníky na prach. Jestliže je nářadí tímto způsobem vybaveno. Postarej se o to, aby byly správně připojeny. Používání odsávače prachu snižuje riziko vážného poškození zdraví.

Používání elektrického nářadí

Elektrické nářadí nepřetěžuj. K dané práci používej jen nářadí k tomu určené. Správný výběr nářadí pro daný druh práce zabezpečí, že práce bude efektivnější a bezpečnější. Nepoužívej elektr- ké nářadí, když nefunguje jeho síťový spínač. Nářadí, které nelze ovládat pomocí síťového spínače, je nebezpečné a je třeba ho odevzdat do opravy. Vytáhni zástrčku z napájecí zásuvky před seřizováním, výměnou příslušenství nebo uložení nářadí. Tím se zabráni náhodnému zapnutí elektrického nářadí. Nářadí přechovávej v místě, které je nepřístupné dětem. Nedovol, aby nářadí obsluhovaly osoby nevyškolené k jeho obsluze. Elektrické nářadí v rukou nevy- školené obsluhy může být nebezpečné. Zabezpeč náležitou údržbu nářadí. Kontroluj nářadí na pohledu nepříspůsobení a vůli pohyblivých částí. Kontroluj, jestli není nějaký element nářadí poškozen. V případě zjištění nějakých závad je potřebné je před použitím elektrického nářadí opravit. Mnoho nehod je způsobených nesprávně udržovaným nářadím. Rozné nástroje je potřebné udržovat čisté a nabroušené. Správně udržované fezné nástroje jsou během práce snadnější ovlá- datelné. Používej elektrické nářadí a příslušenství s nádoles s výše uvedenými instrukcemi. Používej nářadí v souladu s jeho určením a ber do úvahy druh a podmínky práce. Použití nářadí k jiné práci, než bylo projektováno, může zvýšit riziko vzniku nebezpečných situací.

Opravy

Nářadí dávalo do opravy jen podmíník k tomu oprávněným, které používají výhradně originál- ní náhradní díly. Tím bude zajištěna náležitá bezpečnost práce elektrického nářadí.

DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ NÁŘIZENÍ

Lepidlo je třeba používat jenom v podobě štetu o doporučenou rychlost v bodu číslo 3 průměru. Protože pistole pro lepidlo pracuje v teplotě kolem 200°C, to je potřeba během práce být velice opatrný. Během pracovní přestávky a po její ukončení pistole se ma nacházet na podstavci. Během práce nesmí se pokládat pistole na boku nebo všesť spoštěním otvorem nahoru, protože může to způsobit poškození, a v následku ztrátu záručních práv. Pokud přestávka v lepení je delší než 30 minut, to je třeba chvíli tlak na štet možná zablokovat štet lepidla v pistolji. V případě zablokování štetu je třeba během 10 minut pistolet ohřívát, a pak štet odstranit. Pokud štet se nachází hluboko v pistolji, to je potřeba na výstupní koncovce pistole ohřát nový štet, roztažený konec přiložit ke blokujícímu pistolet lepidlu a po okamžiku pomalu otočit a vyndat jednotný celek. V žádným případě nesmí se čistit štetíového vodiče ostrými nářadím.

OBSLUHA A POUŽÍVÁNÍ

Pistole postaví na podstavci, pod výstupní koncovku položit například kousek kartonu nebo lepen- ky. Zapnout napájení a čekat na ohřání vyhříclo tělesa (kolem 7 minut). Zasnout lepicí vložku, tak až výstupní koncovka bude vypoulat lepidlo, pak na jednom z lepených povrchů nanést lepidlo. Stepané plochy musí být čisté, suché a odmaštěné. Stepanové plochy přilátit a počkat, po kolem 1 - 2 minutých spojení je hotové. V případě velkých povrchů se doporučuje „bodové“ lepení. Pěnové výrobky (například polystyren) je možno šlepat z podmínkou, že mají ochranné vložení. Nesmí se nakládat lepidla přímo na pěnové výrobky! Během šlepaní textiliích nebo podobných materiá- lů, lepidlo je třeba nakládat v „esový“ desén.

ÚDRŽBA A PROHLÍDKY

POZOR! Veškeré činnosti zvané z: výměnou příslušenství, seřizováním apod, je potřeba reali- zovat při vypnutím napětí napájení nářadí, proto před zahájením těchto činností je třeba odpojit zástrčku od elektrické sítě. Po ukončení práce je třeba skontrolovat technický stav elektronářadí pro- hlídkou a hodnocením: stojanu a rukojeti, elektrického vodiče včetně zástrčky a ohýbnání, působení elektrického spínače, průchodnosti ventilačních hřeb, jiskření kartáčů, hlasitosti práce ložisek a převodovéh, spouštění a rovnoměrnosti práce. Během záruční doby používatel nesmí demon- tovat elektronářadí, ani měnit veškeré provozní jednotky nebo součásti, protože může stratiť narok na záruku. Veškeré nesprávnosti zjištěné během prohlídky, jsou provozování, jsou signalem pro provedení opravy v záručním servisu. Po ukončení práce, stojan, ventilační hřeb, přepínače, do- datěčnoú rukojet a ochrany je třeba očistit, například proudem vody (o tlaku maximum 0,3 MPa), šetěcem nebo suchým hadříkem bez použití chemických prostředků a čistících kapalin. Nářadí a rukojet očistit suchým čistým hadříkem.

RO

CHARACTERISTICELE SCULEI

Intrebuintind pistolul de lipit, lipirea devine foarte simplă, curată și renatabilă în comparație cu lipirea tradițională. Cu acest pistol se pot așeza conductori, se poate repara mobila, se pot lipi plăci ceramice atât pe pereți cât și pe pardaseale. Echipamentul a fost conceput exclusiv pentru descrierea treburilor casnice și nu poate fi întrebuințat la lucrări profesionale, adică în întreprinderi sau la servicii cu plată. Corectitudinea și sigura funcționare a dispozitivului depinde de evitarea lui în mod propriu, deaceia: **Înainte de a începe întrebuințarea ciocanului de lipit trebuie să citiți și să înțelegeți instrucțiunile.** Fumizorul nu-și asumă răspunderea de orice pagube sau leziuni care se pot ivi în cazul întrebuințării ciocanului contrar cu destinația lui sau nerspectând protecția și igiena muncii cât și întrebuințarea dispozitivului în mod necorespunzător cu prezențele instrucțiuni,

ECHIPAMENTUL

Pistolul 73055 este furnizat împreună cu cartușe de clei (miezur). În schimb pistolul 73056, 73057 este furnizat împrună cu un suport de sârmă.

DATE TEHNICE

Date tehnice	Unitatea	73056	73057
Tensiunea nominală	[V]	230	230
Frecvența nominală	[Hz]	50	50
Puterea nominală	[W]	15 (40)	23 (80)
Temperatura de lucru	[°C]	200	200
Timp de încălzire	[min]	3 - 5	3 - 5
Debit	[g/min]	8 - 12	14 - 16
Diametrul cartușului de clei	[mm]	11	11
Greutatea	[kg]	0,25	0,20
Trepta securității		IP20	IP20
Clasa izolajiei		II	II

CONDITIILE GENERALE DE SECURITATE

ATENȚIE! Înainte de a începe reglarea, deservirea tehnică sau conservarea scote fișa condelei de alimentare din priză cu tensiune electrică. După terminarea lucrului trebuie verificată starea tehnică a sculei electrice, aspectul ei exterior adică: carcasa și minierul, conductorul electric și fișa lui, funcționarea Întrerupătorului electric, rosturile de trecerea aerului (ventilația), scăterierea perilor (cârbunilor), sonoritatea lagărelor și angrenajului, pornirea și corectitudinea funcționării. În timpul garanției uzufurctuarul nu poate anexa nimic la scula respectivă și nici nu poate să schimbe nici un subsansamblu, deoarece se pierde dreptul la garanție. Dacă în timpul funcționării vor fi constatate neocorectitudinea sau alte simptome neașteptate, înseamnă că trebuie făcută revizia periodică la serv- is. După terminarea lucrului trebuie curățată toată scula, rosturile de trecerea aerului, Întreruptorii, mânerul și scuturile de exemplu cu are comprimat cu o presiune nu mai mare de 0,3 Mpa, sau cu person sau cu o cârpă uscată neîntrebuintată mijloace chimice și lichide curățătoare.

TREBUIE RESPECTATE INSTRUCȚIUNILE DE MAI JOS

Locul de lucru

Locul de lucru trebuie întreținut curat și să fie bine iluminat. Dezordinea cât și iluminarea insuficientă pot fi pricina accidentelor. Nu se recomandă utilizarea sculelor electrice în mediu în care este mărit riscul exploziei, sau în mediu care conține fluide inflamabile, gaze sau vapori. Sculele electrice generează scântei care, în contact cu gaze sau vapori inflamabili pot pricinui in- cendiu. Evitați apropierea la locul de muncă a copililor sau a altor persoane străine. În afară acest avertisimnt fiți foarte atenți, deoarece pierderea concentrației poate pricinui pierdere con- trolului asupra sculei.

Securitatea electrică

Sztecărul conductorului electric trbuie să corespundă cu prize electrice. Este interzisă mo- dificarea ștecărului. Este interzisă modificarea ștecărului cu scopul de a fi adaptabil la prize electrice. Sztecărul ne modificat măsoarează riscul electrocutării. Evitați posibilitatea contactului

cu cu obiecte cu împământare ca țevi, radiatoare și instalații frigorifere. Corpul omenesc îm- pământat mărește riscul electrocutării. Se recomandă evitarea expunerii sculei electrice în con- tact cu precipitații atmosferice sau cu umezala. Apa și umezala, care intră în interiorul sculei electrice mărește riscul electrocutării. **Nu supracărcăți conducta de alimentare electrică. Nu purtați scula înînd-o de conducta de alimentare electrică, nu trageți de conductă vrând să scoateți ștecărul din priză de alimentare electrică. Evitați contactul conductei cu câldură, cu uleiul, sau cu obiecte ascuțite și elemente în mișcare.** Defectarea conductei de alimentare mă- rește riscul electrocutării. În cazul efectuării lucrului în afara încăperilor trebuie să întrebuințați conductorii prelungitori destinați pentru întrebuințarea lor afară. Întrebuințarea conductorilor corespunzători măsoarează riscul electrocutării.

Securitatea personală

Apuacă-te de lucru numai în bună condiție fizică și psihică. Fiți precaut la ceace faci. Nu lucra atunci când ești obosit sau sub influența medicamentelor sau a alcoolului. Cea mai mică neatenție, în timpul lucrului, poate provoca leziuni serioase a corpului. **Întrebuințează mijloace de protejare personală. Todeauna puneți ochelari de protecție.** Întrebuințarea mijloacelor de protejare personală, adică măști respiratori de protecție, încălțăminte de protecție, căști și anifone pe urechi măsoarează riscul leziunilor serioase ale corpului tău. **Evită întâmplătoare punere în funcțiune a sculei. Înainte de a alimenta scula cu energie electrică verifică todeauna dacă Întrerupătorul este pe poziția „deconectat“.** Înînd degetul pe Întrerupătorul sculei sau punerea în funcțiune a sculei electrice atunci când Întrerupătorul este pe poziția „conectat“ poate duce la leziuni serioase ale corpului tău. **Înainte de a pune în funcțiune scula electrică dă la o parte toate cheile și alte scule care au fost întrebuințate la reglarea ei.** Cheia lăsată pe elementele rotitoare ale sculei poate duce la leziuni serioase ale corpului tău. **Păstrează-ți echilibrul. Tot timpul păstrează statura corespunzătoare.** Această poziție îți va permite să stăpânești scula electrică în cazul de situații de lucru neașteptate. **Împacă-te și mănșile să nu le aștrapi de piesele în mișcare ale sculei electrice.** Îmbrăcămintea largă, bijuteria sau părul lung se pot agăța de piesele în mișcare ale sculei. **Întrebuințează extractor de praf sau recipient pentru praf, dacă scula este însoțestră cu recipient. Îmbină-le corect.** Utilizarea extractorului de praf măsoarează riscul leziunilor serioase ale corpului tău.

Utilizarea sculei electrice

Nu supra încărcă scula electrică. Utilizează scula corespunzătoare lucrului care trebuie să i faci. Alegerea sculei corespunzătoare lucrului respectiv, asigură eficiență și siguranță în timpul lucrului. **Nu întrebuința scula electrică, dacă Întrerupătorul ei nu funcționează corect.** Scula, pe care nu o poți verifica utilitate Întrerupătorul alimentării electrice este foarte periculoasă deci trebuie dată la repair. **Înainte de reglarea sculei, schimbarea accesoriilor sau la terminarea lu- crului, deconectează conducta de alimentare.** Scula electrică deconectată dăla alimentare evită o neașteptată, întâmplătoare punere în funcțiune. **Păstrează scula la loc neaccesibil copililor. Nu permite nimănui să lucreze cu scula electrică dacă nu este scolarizat în ceace privește deservire** al. Scula electrică poate fi foarte periculoasă în mâna cuiva ne scolarizat. **Scula trebuie să fie întreținută corespunzător. Verifică dacă scula este bine păăsută, nu are jocuri la piesele în mișcare. Verifică desemeni, dacă vreun element la scula electrică nu este defectat. În caz că vei constata vreun deranjament, el trebuie eliminat înainte de a utiliza scula.** Multe accidente au avut loc din cauza înțepării ne corespunzătoare. **Sculele tăietoare trebuie întreținute curate și scufite.** Înțeperea corespunzătoare a sculei tăietoare poate fi cu ușurință controlată în timpul lucrului. **Utilizează scula electrică și accesoriile conform instrucțiunilor de mai sus. Utilizează sculele în conformitate cu destinația lor, având în vedere felul lucrului și condițiile de lucru.** Întrebuințarea sculelor la alt fel de lucrări decât la cele pentru care au fost proiectate, mărește riscul nașterii situațiilor periculoase.

Reparațiile

Repararea sculei trebuie executată numai de către ateliere autorizate, care au numai piese de schimb originale. În acest fel, este asigurată securitatea utilizării sculei electrice.

INSTRUCȚIUNI REFERITOARE LA SECURITATEA DESERVIRII

Se va întrebuința doar miezuri cu diametrul de 3 mm. Deoarece pistolul lucrează la temperatura de 200° C trebuie să fii atenți în timpul întrebuințării pistolului. În timpul Întreruperii lucrului sau după terminarea lucrului pistolul trebuie așezat pe suport. Evitați așezarea sau agățarea pistolului în poziția cu gura de scurgere în sus, deoarece se poate defecta și se pierde dreptul la garanție. Dacă eventual, Întreruperea lucrului durează mai mult de 30 de minute, este necesar să așteptați o clipă pentru ca miezul de lipit (cartușul) să se încălzească. Nici odată să nu introduceți cartușul forțat, deoarece este posibilă blocarea lui în pistol. Totuși în caz că s-ar bloca, trebuie încălzit pistolul în jur de 10 minute ca să scoateți cartușul blocat în pistol. Dacă cartușul este adânc în pistol, el se poate scoate încălzind un alt miez la gura pistolului până se topește și așa bine încălzit, se lipește de cartușul blocat iar după o clipă, întorcându-l ușor iese totul din pistol. Nici odată să nu încercați de al. scoate cu scule ascuțite.

INTREBUINȚAREA SCULEI

Pistolul trebuie așezat pe suport, iar sub gura de scurgere a pistolului se pune de exemplu o bucată de carton. Pistolul se alimentează cu curent așteptând în jur de 7 minute până se încălzește. Se introduce cartușul de clei, așteptând până când gura de scurgere va curge cleiul care se pune pe una din suprafețele de lipit. Suprafețele de lipit trebuie să fie uscate și degresate. Se apasă apoi suprafețele una de alta și după 1-2 minute sunt lipite. Lipind suprafețe mari se recomandă așezarea cleiului în diferite „puncte“ ale suprafeței. Nu întrebuințați cleiul la lipirea elementelor din spume de stiren! Materialele textile și asemănătoare se pot deasemeni lipi punând cleiul pe suprafețele de lipit înformă de „s“.

CONSERVAREA SI REVIZIILE

ATENȚIE! Înainte de a începe reglarea, deservirea tehnică sau conservarea scote fișa condelei de alimentare din priză cu tensiune electrică. După terminarea lucrului trebuie verificată starea tehnică a sculei electrice, aspectul ei exterior adică: carcasa și minierul, conductorul electric și fișa lui, funcționarea Întrerupătorului electric, rosturile de trecerea aerului (ventilația), scăterierea perilor (cârbunilor), sonoritatea lagărelor și angrenajului, pornirea și corectitudinea funcționării. În timpul garanției uzufurctuarul nu poate anexa nimic la scula respectivă și nici nu poate să schimbe nici un subsansamblu, deoarece se pierde dreptul la garanție. Dacă în timpul funcționării vor fi constatate neocorectitudinea sau alte simptome neașteptate, înseamnă că trebuie făcută revizia periodică la serv- is. După terminarea lucrului trebuie curățată toată scula, rosturile de trecerea aerului, Întreruptorii, mânerul și scuturile de exemplu cu are comprimat cu o presiune nu mai mare de 0,3 Mpa, sau cu person sau cu o cârpă uscată neîntrebuintată mijloace chimice și lichide curățătoare.



Ten symbol informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektro- nicznego (w tym baterii i akumulatorów) łącznie z innymi odpadami. Zużyty sprzęt powinien być zbierany selektywnie i przekazany do punktu zbierania w celu zapewnienia jego recy- klingu i odzysku, aby ograniczać ilość odpadów oraz zmniejszyć stopień wykorzystania zasobów naturalnych. Niekontrolowane uwalnianie składników niebezpiecznych zawartych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkie- go oraz powodować negatywne zmiany w środowisku naturalnym. Gospodarstwo domowe pełni ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Więcej informacji o właściwych metodach recyklingu można uzyskać u władz lokalnych lub sprzedawcy.

Этот символ информирует о запрете помещать изношенное элeктрическое и электронное оборудование (в том числе батареи и аккумуляторы) вместе с другими отходами. Иско́ненное оборудование должно собираться селективно и передаваться в точку сбора, чтобы обеспечить его переработку и утилизацию, для того, чтобы ограничить количество отходов, и уменьшить использование природных ресурсов. Неконтролируемый выброс опасных веществ, содержащихся в электрическом и электронном оборудовании, может представлять угрозу для здоровья человека, и приводить к негативным изменениям в окружающей среде. Домашнее хозяйство играет важную роль при повторном использовании и утилизации, в том числе утилизации изношенного оборудования. Подробную информацию о правильных методах утилизации можно получить у местных властей или у продавца.

Tento symbol informuje, že je zakázáno likvidovat použité elektrické a elektronické zařízení (včetně baterií a akumulátorů) společně s jiným odpadem. Použité zařízení by mělo být shromažďováno selektivně a odesíláno na sběrné místo, aby byla zajištěna jeho recyklace a využití, aby se snížilo množství odpadu a snížil stupeň využívaní přírodních zdrojů. Ne- kontrolované uvolňování nebezpečných složek obsažených v elektrických a elektronických zařízeních může představovat hrozbu pro lidské zdraví a způsobit negativní změny v přírod- ním prostředí. Domácnost hraje důležitou roli při přispívání k opětovnému použití a využití, včetně recyklace použitého zařízení. Další informace o vhodných způsobech recyklace Vám poskytne místní úřad nebo prodejce.

Este símbolo indica que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (incluidas las pilas y acumuladores) no puden eliminarse junto con otros residuos. Los aparatos usados deben recogerse por separado y entregarse a un punto de recogida para garantizar su reciclado y recuperación a fin de reducir la cantidad de residuos y el uso de los recursos naturales. La liberación incontrolada de componentes peligrosos contenidos en los aparatos eléctricos y electrónicos puede suponer un riesgo para la salud humana y causar efectos adversos en el medio ambiente. El hogar desempeña un papel importante en la contribución a la reutilización y recuperación, incluido el reciclado de los residuos de aparatos. Para obtener más información sobre los métodos de reciclaje adecuados, póngase en contacto con su autoridad local o distribuidor.



Przeczytać instrukcję

Прочитать инструкцию

Пречтѣт нăвод к поужіті

Citești instrucțiunile