

ZENET

MASSAGE CUSHION ZET-759



Massage Cushion ZET-759

INSTRUCTIONS FOR USE

Power 45W

Voltage 220V

10 min timer

Dear customer,

Thank you for choosing the TM ZENET device

Please read the operating instructions and keep them for future reference.

Attention

Remove the packaging and make sure that the device is not damaged. If in doubt, do not use the device and contact a service center. Keep packaging materials such as bags and staples out of the reach of children. Keep children away from using the massager as a toy.

The massage device can only be repaired by a qualified specialist. Do not try to disassemble the massager for details. Any contact with water is prohibited (except for cleaning with a damp cloth). Never immerse the device in water, do not use it in the bathroom, in the shower or in the pool.

Consult a doctor before using the massager:

- during pregnancy
- if you have a pacemaker
- if the following diseases are present (e.g. varicose veins, thrombosis, jaundice, diabetes, sciatica, intervertebral hernia, etc.)
- during the recovery phase after the operation.

Persons (including children) with limited physical or mental abilities, as well as persons who do not have the experience or knowledge required to operate this massager, may only use the massager if they are under the supervision of persons who are responsible for their safety.

Switch off the massager immediately if you experience pain or discomfort.

If you experience pain in the muscles or joints after a massage, refuse to use the massager and consult a doctor.

Attention

The massager is not a medical device. Massager is not a substitute for medical

or physiotherapy treatment. If you have any doubts about the possibility of using a massager, consult a doctor.

FUNCTIONS:

1. Plug in the device. Press the "On / Off" button to start the massager. By default, the device is switched on in the soothing massage mode.
2. Press the warm-up button to activate the warm-up function. The heating is switched off by pressing it again.
3. When the mode selection button is pressed, the device switches to the pulsed massage mode, and when it is pressed again, the massager returns to the calming massage mode.
4. With the Auto button you can start one of the automatic massage programs. The first press starts the Deep Relaxing Massage program, the second press starts the Relaxation Massage program.
5. At the end of the massage, switch off the massager with the "On / Off" button and pull the mains plug out of the socket.

Cleaning

Remove the plug from the socket for cleaning. After cooling, wipe the massager with a slightly damp cloth. Make sure that water never gets into the device. Do not use the device until it is completely dry.

GUARANTEE LIABILITIES:

1. Guarantee of the device according to the operating rules - 1 year from the date of sale.
2. During the warranty period, the device must be replaced if any defects caused by the manufacturer are found. The sales date and the stamp of the trade organization are required.
3. The guarantee does not apply to devices with:
 - mechanical damage;
 - defects resulting from a violation of the terms of use or incorrect actions by the owner of the device;
 - deficiencies due to natural disasters;
 - defects caused by the ingress of foreign bodies and liquids as a result of self-repair or self-introduction of structural changes;
 - used for commercial or industrial purposes.

Massagekragen ZET-759
GEBRAUCHSANLEITUNG
Leistung 45W
Spannung 220V
10 min Timer

Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank, dass Sie sich für das TM ZENET -
Gerät entschieden haben.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung und bewahren Sie
sie zum späteren Nachschlagen auf.

Achtung

Entfernen Sie die Verpackung und stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Verwenden Sie im Zweifelsfall das Gerät nicht und wenden Sie sich an ein Servicecenter. Lassen Sie Verpackungsmaterialien wie Taschen und Heftklammern nicht in Reichweite von Kindern. Halten Sie Kinder davon ab, das Massagegerät als Spielzeug zu verwenden.

Die Reparatur des Massagegeräts kann nur von einem qualifizierten Spezialisten durchgeführt werden. Versuchen Sie nicht, das Massagegerät für Details zu zerlegen. Jeder Kontakt mit Wasser ist verboten (außer zum Reinigen mit einem feuchten Tuch). Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser, verwenden Sie es nicht im Badezimmer, in der Dusche oder im Pool.

Konsultieren Sie vor der Verwendung des Massagegeräts einen Arzt:

- während der Schwangerschaft
- wenn Sie einen Herzschrittmacher haben
- wenn folgende Krankheiten vorliegen (z. B. Krampfadern, Thrombose, Gelbsucht, Diabetes, Ischias, Zwischenwirbelhernie usw.)
- während der Erholungsphase nach der Operation.

Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten sowie Personen, die nicht über die für die Bedienung dieses Massagegeräts erforderlichen Erfahrungen oder Kenntnisse verfügen, dürfen das Massagegerät nur verwenden, wenn sie unter der Aufsicht von Personen stehen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind.

Schalten Sie das Massagegerät bei Schmerzen oder Beschwerden sofort aus.

Bei Schmerzen in den Muskeln oder Gelenken nach einer Massage die Verwendung des Massagegeräts ablehnen und einen Arzt konsultieren.

Achtung

Das Massagegerät ist kein Medizinprodukt. Massagegerät ist kein Ersatz für medizinische oder physiotherapeutische Behandlung. Wenn Sie Zweifel an der Möglichkeit der Verwendung eines Massagegeräts haben, konsultieren Sie einen Arzt.

FUNKTIONEN:

1. Stecken Sie das Gerät ein. Drücken Sie die Taste "On/Off", um das Massagegerät zu starten. Standardmäßig ist das Gerät im beruhigenden Massagemodus eingeschaltet.
2. Durch Drücken der Aufwärmfunktion wird die Aufwärmfunktion aktiviert. Durch erneutes Drücken wird die Heizung ausgeschaltet.
3. Wenn die Modusauswahltaste gedrückt wird, wechselt das Gerät in den gepulsten Massagemodus, und wenn es erneut gedrückt wird, kehrt das Massagegerät in den beruhigenden Massagemodus zurück.
4. Mit der Schaltfläche Auto können Sie eines der automatischen Massageprogramme starten. Die erste Presse startet das Deep Relaxing Massage-Programm, die zweite Presse startet das Relaxation Massage-Programm.
5. Schalten Sie am Ende der Massage das Massagegerät mit der Taste " On/Off " aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Reinigung

Ziehen Sie zum Reinigen den Stecker aus der Steckdose. Wischen Sie das Massagegerät nach dem Abkühlen mit einem leicht feuchten Tuch ab. Stellen Sie sicher, dass niemals Wasser in das Gerät gelangt.

Verwenden Sie das Gerät erst, wenn es vollständig trocken ist.

GARANTIE VERBINDLICHKEITEN:

1. Garantieleistung des Geräts gemäß den Betriebsregeln - 1 Jahr ab Verkaufsdatum.
2. Während der Garantiezeit muss das Gerät ausgetauscht werden, wenn vom Hersteller verursachte Mängel festgestellt werden. Das Verkaufsdatum und der Stempel der Handelsorganisation sind erforderlich.

3. Die Garantie gilt nicht für Geräte mit:

- mechanische Beschädigung;
- mängel, die durch einen Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen oder durch fehlerhafte Handlungen des Besitzers des Geräts entstanden sind;
- mängel infolge von Naturkatastrophen;
- mängel, die durch das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten infolge der Selbstreparatur oder Selbsteinführung von Strukturveränderungen entstanden sind;
- für gewerbliche oder industrielle Zwecke verwendet.

Kołnierz masażowy ZET -759

Instrukcja obsługi

Moc 45W

Napięcie 220V

Timer 10 min

Szanowny klient!

Dziękujemy za zakup urządzenia Zenet.

Prosimy przeczytać instrukcję z obsługi i zachować
w celu późniejszego użycia.

Uwaga!

Zdejmijcie pakowanie i przekonajcie się, że przyrząd jest nie uszkodzony. W razie wątpliwości nie wykorzystajcie przyrząd i skontaktujcie się z centrum serwisowym. Nie zostawiajcie materiały do pakowania w miejscu dostępnym dla dzieci. Naprawę masażera może robić tylko wykwalifikowany specjalista. Nie potrzebno rozbierać masażer na części. Nie wolno rozbierać, naprawiać, zmieniać konstrukcję oddzielnych komponentów masażera.

W pewnych okolicznościach nieprawidłowa eksploatacja masażera może przedstawiać ryzyko dla zdrowia. Przed eksploatacją masażera, skonsultujcie się z lekarzem:

- podczas ciąży
- z wszczepionym stymulatorem serca
- jeśli są następne choroby (żyłaki, tromboza, żółtaczką, cukrzyca, rwa kulszowa, dyskopatia)
- w okresie wznowienia po chirurgicznej ingerencji.

Masażer nie jest przeznaczony do użytku przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia ani wiedzy, chyba że używają masażer pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

W razie pojawienia bólu czy nieprzyjemnych odczuć natychmiast wyłączycie masażer. W razie pojawienia bólu w mięśniach czy stawach po seansie masażu zrezygnujcie z użycia masażera i skonsultujcie się z lekarzem. Śledźcie za tym, żeby dzieci nie wykorzystały masażer jak zabawkę.

Uwaga!

Masażer nie jest wyrobem medycznym. Masażer nie jest zamianą medycznego czy fizjoterapeutycznego leczenia. Jeśli jest wątpliwość w możliwości użycia masażera, skonsultujcie się z lekarzem.

Opis funkcji:

1. Włączcie przyrząd do sieci. Naciśnijcie przycisk On/Off, żeby masażer zaczął pracować. Domyślnie przyrząd włączy tryb „uspokajający masaż”
2. Naciśnięcie przycisku „Nagrzewanie” włącza funkcję nagrzewania. Ponowne naciśnięcie wyłącza funkcję nagrzewania.
3. Naciśnięcie przycisku „Wybór trybu” przełącza przyrząd na tryb „Impulsowy masaż”, ponowne naciśnięcie wraca masażer do trybu „Uspokajający masaż”.
4. Przycisk „Auto” pozwala uruchomić jeden z automatycznych programów masażu. Pierwsze naciśnięcie uruchomi program „Głęboki rozluźniający masaż”, ponowne naciśnięcie - program „Relaksacyjny masaż”.
5. Przy zakończeniu masażu odłączcie przyrząd od sieci przyciskiem On/Off.

Oczyszczenie

Dla oczyszczenia odłączycie urządzenie z sieci. Po tym jak masażer ostudzi się, należy przetrzeć wilgotną tkaniną. Śledźcie, żeby woda nigdy nie popadała do środka urządzenia.

Przed stosowaniem należy poczekać do całkowitego wyschnięcia.

GWARANCYJNE ZOBOWIĄZANIA:

1. Gwarancyjna obsługa przyrządu, pod warunkiem dotrzymania reguł eksploatacji - 1 rok od daty sprzedaży.
2. W ciągu gwarancyjnego terminu przyrząd podporządkowuje się zamianie przy wykryciu defektów, powstałych z winy producenta. Notatka o dacie

przy wykryciu defektów, powstałych z winy producenta. Notatka o dacie sprzedaży i sztampla handlowej organizacji jest obowiązkowa.

3. Gwarancja nie rozprzestrzenia się na przyrządy, mające :

- mechaniczne uszkodzenie;
- defekty, powstałe wskutek naruszenia warunków i reguł eksploatacji czy wskutek błędnych działań właściciela przyrządu;
- defekty, powstałe wskutek klęsek żywiołowych;
- defekty, powstałe wskutek trafienia do środka postronnych przedmiotów, płynów, wskutek samodzielnego remontu, samodzielnego wnoszenia konstruktywnych przemian;
- wykorzystywane w komercyjnych czy przemysłowych celach.

Массажный воротник ZET- 759
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Мощность 45W
Напряжение 220V
Таймер 10 мин

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку устройства ТМ ZENET

Просим Вас прочитать инструкцию по эксплуатации
и сохранить ее для дальнейшего использования.

Внимание

Снимите упаковку и убедитесь, что прибор не поврежден. В случае сомнений не пользуйтесь прибором и свяжитесь с сервисным центром. Не оставляйте упаковочные материалы, такие как пакеты и скобы в пределах досягаемости детей. Следите, чтобы дети не использовали массажер в качестве игрушки.

Ремонт массажера может выполнять только квалифицированный специалист. Не пытайтесь разбирать массажер на детали. Запрещен любой контакт прибора с водой (за исключением очищения влажной тканью). Никогда не погружайте устройство в воду, не используйте прибор в ванной, в душе, в бассейне.

Перед эксплуатацией массажера обратиться за консультацией к врачу:

- при беременности
- при наличии у вас кардиостимулятора
- если имеются следующие заболевания (например, варикозное расширение вен, тромбозы, желтуха, диабет, ишиас, межпозвоночные грыжи и т.д.)
- в период восстановления после хирургического вмешательства.

Лица (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями, а также лица, у которых отсутствует опыт или знания, необходимые для эксплуатации данного массажера, могут пользоваться массажером лишь в том случае, если они находятся под присмотром лиц, ответственных за их безопасность.

В случае появления боли или неприятных ощущений немедленно выключить массажер. В случае появления боли в мышцах или суставах после сеанса массажа, откажитесь от использования массажера и обратитесь за консультацией к врачу.

Внимание

Массажер не является товаром медицинского назначения. Массажер не является заменой медицинского или физиотерапевтического лечения. При наличии сомнений в возможности применения массажера обратитесь за консультацией врача.

Описание функций

1. Включите прибор в сеть. Нажмите кнопку On/Off, чтобы массажер начал работу. По умолчанию прибор включается в режиме Успокаивающий массаж.
2. Нажатие кнопки Прогрев включает функцию прогрева. Повторное нажатие выключает прогрев.
3. Нажатие кнопки Выбор режима переключает прибор в режим Импульсный массаж, повторное возвращает массажер в режим Успокаивающий массаж.
4. Кнопка Auto позволяет запустить одну из автоматических программ массажа. Первое нажатие запустит программу Глубокий расслабляющий массаж, повторное нажатие - программу Релаксационный массаж.
5. При окончании массажа выключит массажер кнопкой On/Off и отключите прибор от сети.

Очистка

Для очистки отключите устройство из сети. После того как массажер

остынет, протрите слегка влажной тканью. Следите, чтобы вода никогда не попадала внутрь устройства.

Не используйте прибор, пока он полностью не высох.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. Гарантийное обслуживание прибора, при условии соблюдения правил эксплуатации - 1 год от даты продажи.
2. В течение гарантийного срока прибор подлежит замене при обнаружении дефектов, возникших по вине производителя. Отметка о дате продажи и штамп торговой организации обязательны.
3. Гарантия не распространяется на приборы, имеющие:
 - механические повреждения;
 - дефекты, возникшие вследствие нарушения условий и правил эксплуатации или вследствие ошибочных действий владельца прибора;
 - дефекты, возникшие вследствие стихийных бедствий;
 - дефекты, возникшие вследствие попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, вследствие самостоятельного ремонта самостоятельного внесения конструктивных изменений;
 - используемые в коммерческих или промышленных целях.

РУЧНЫЕ МАССАЖЕРЫ



Zet-711



Zet-709



Zet-719

МАССАЖНЫЕ НАКИДКИ



Zet-814



Zet-832



Zet-842

МАССАЖНЫЙ МАТРАС/ МАССАЖЕРЫ ДЛЯ ШЕИ



Zet-780



Zet-757



Zet-759

МАССАЖЕРЫ ДЛЯ НОГ



Zet-763



Zet-762

КАРБОНОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ/ КЛИМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ



Zet-501



Zet-505



Zet-483



Zet-485

ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУХА СУПЕР ПЛЮС



Эко-с




Турбо



Био

СОЛЯНЫЕ ЛАМПЫ

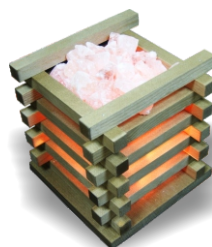

ZENET

MASSAGE CUSHION ZET-759



www.zenet.ua
www.zenet-shop.ru