



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Группа безопасности котла
Артикул IVC.105460

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
САНТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ



www.ivanci.ru


1. Назначение и область применения

Группа безопасности котла предназначена для защиты закрытых систем отопления от избыточного давления и отвода воздуха из них. Максимальная мощность котла, на котором может быть установлена группа безопасности, определяется техническими характеристиками комплектного предохранительного клапана и составляет 60 кВт. Комплектный манометр позволяет визуально считывать показания давления в используемой системе.

2. Технические характеристики

№	Характеристика	Значение
1	Номинальное давление, бар	10
2	Максимальная температура рабочей среды, С°	120
3	Давление настройки предохранительного клапана, бар	3
4	Максимальная мощность системы, кВт	60
5	Диапазон шкалы манометра, бар	0-10
6	Минимальное давление рабочей среды, обусловленное корректной работой воздухоотводчика, бар	0,3
7.	Производительность воздухоотводчика при давлении в системе 2,5-1,5 бар, л/мин	20-25
8	Номинальная производительность предохранительного клапана по воде, л/мин	4,1
9	Материал изготовления корпуса	латунь CW617N
10	Средний срок службы, лет	15


3. Комплектные элементы группы безопасности

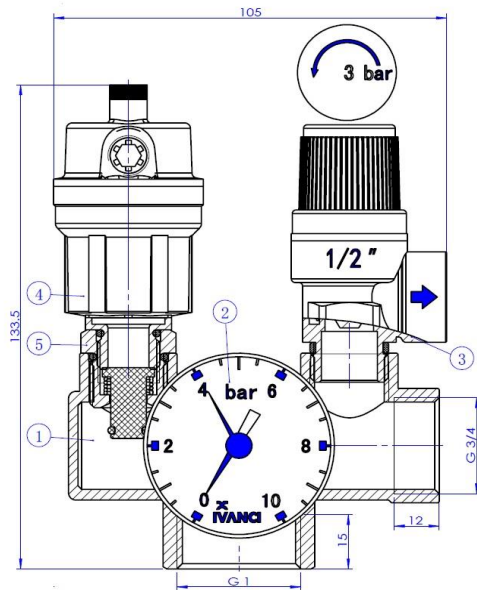

№	Наименование элемента	Ед. изм.	Количество
1	Корпус	шт	1
2	Манометр	шт	1
3	Предохранительный клапан	шт	1
4	Воздухоотводчик автоматический	шт	1
5	Отсекающий клапан	шт	1

4. Номенклатура и габаритные размеры

Артикул IVC. 105460						
L, мм	L1, мм	H, мм	H1, мм	G1, мм	G2, мм	Вес, г
105	12	133,5	15	1"	3/4"	695

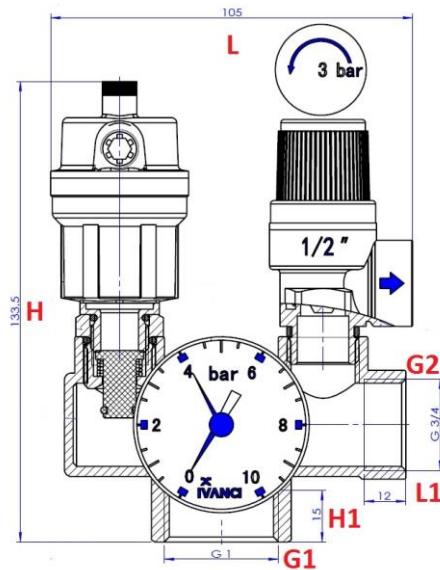

5. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

- 5.1. Группа безопасности должна эксплуатироваться при давлении и температуре, приведенных в таблице технических характеристик.
- 5.2. Во избежание залипания золотниковой обоймы предохранительного клапана, рекомендуется проверять работоспособность клапана поворотом проверочной ручки по часовой стрелке до щелчка не реже чем 1 раз в 6 месяцев.
- 5.3. Незначительные выбросы рабочей среды при давлении в трубопроводе ниже предустановленного на предохранительном клапане могут указывать на необходимость очистки места прилегания золотниковой обоймы к прижимной площадке корпуса от накопившегося шлама. Если очистка не привела к желаемому результату, клапан подлежит замене вследствие износа золотниковой обоймы.
- 5.4. Для возможности демонтажа воздухоотводчика без остановки работы системы, должен применяться комплектный отсекающий клапан.
- 5.5. Для нормальной работы воздухоотводчика, защитный колпачок на жиклере должен быть открыт. При закрученном до упора колпачке, воздухоотводчик является закрытым и выпуск воздуха в автоматическом режиме не производится.
- 5.6. При эксплуатационных работах по первоначальному заполнению системы, когда образуются большие объемы выходящего воздуха, воздухоотводчик должен быть закрыт, во избежание поломки золотникового механизма. Воздух в таких случаях отводится через специально предусмотренные воздухопусковые клапаны, или шаровые краны.

6. Условия хранения и транспортировка

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям хранения 2 и транспортироваться по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 раздел 10.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

7.1.1 Нарушения паспортных режимов монтажа, испытания и эксплуатации изделия;

7.1.2 Наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;

7.1.3 Наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

7.2. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на заявленные технические характеристики.

8. Условия гарантийного обслуживания

8.1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

8.2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или производится замена на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает представительство производственного холдинга Чжэцзян Ифань Технолоджи Ко., ЛТД в России и странах СНГ. Адрес представительства: Россия, г. Москва, Бизнес-центр "Аннино Плаза", ул. Дорожная 60 Б, тел: +7(499)-558-58-38, e-mail: ivanci.info@mail.ru

8.3. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.

8.4. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.

8.5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт в полностью укомплектованном виде.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование товара: **ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ КОТЛА**

Марка, артикул, типоразмер _____

Количество _____

Название и адрес торгующей организации _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать
торгующей организации

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ _____ (подпись)

Гарантийный срок: восемьдесят четыре месяца с даты продажи конечному потребителю

При предъявлении претензий к качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или ФИО покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - основные параметры системы, в которой использовалось изделие;
 - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделий (накладная, квитанция, кассовый чек).
3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.
4. Настоящий заполненный бланк.

Отметка о возврате или обмене товара: _____

Дата: " _____ " _____ 20_ г. Подпись: _____



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Производитель: ZHEJIANG YIFAN TECHNOLOGY, CO, LTD/ Чжэцзян ИфаньТехнолоджи Ко., ЛТД

Адрес: Putian Industrial zone, Yuhuan, Zhejiang, PRC/ КНР, провинция Чжэцзян, город Юйхуань, пром. зона Путянь