



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭРОГРАФ CONCORDE ABG 0,3



ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЭРОГРАФА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ.

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНСТРУМЕНТА ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ И СПЕЦИАЛЬНО ОБУЧЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ, ОЗНАКОМЛЕННЫЙ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ.

1. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АЭРОГРАФОМ.

- Работы проводите в хорошо проветриваемых помещениях вдали от источников возгорания (открытого огня, зажженных сигарет, электрического оборудования).
- При использовании растворителей и моющих средств необходимо обращать особое внимание на их химическую совместимость с алюминием и цинком. Нельзя использовать растворители и моющие средства на основе галогензамещенных углеводородов (например, этил хлорид, трихлор), так как при контакте этих веществ с алюминием и цинком могут протекать химические реакции взрывного характера.
- Перед разборкой необходимо отключить аэрограф от подачи сжатого воздуха и краски. При необходимости немедленного прекращения подачи воздуха возле аэрографа следует установить шаровой клапан.
- Некоторые материалы могут вызвать интоксикацию организма, поэтому при работе с ними необходимо иметь специальную защиту: перчатки, респиратор, очки и т.д. Также следует использовать устройство для защиты слуховых органов, так как работы проводятся при давлении воздуха, вырабатываемого компрессором.

Запрещается:

- Направлять аэрограф или струю сжатого воздуха на людей, животных или на собственное тело. (Чтобы со струей сжатого воздуха в глаза не попали мелкие частицы пыли, надевайте защитные очки).
- Направлять струю сжатого воздуха в сторону компрессора.
- Работать без защитной обуви, касаться работающего компрессора мокрыми руками и/или ногами.
- Превышать рекомендованное рабочее давление.
- Устанавливать не оригинальные запасные части и сменные сопла.

Важно:

Подсоединяя к шлангу компрессора аэрограф, не забывайте перекрывать воздушный кран.

- При использовании сжатого воздуха соблюдайте все правила техники безопасности.

2. ОПИСАНИЕ.

Аэрографы применяются для нанесения покрытия напылением красок или лаков.

Использование аэрографов возможно только при подключении к компрессору или подобному источнику сжатого воздуха. Использование в других целях может привести к возникновению неисправностей прибора и, кроме того, представлять собой опасность для окружающих. Не разрешается вносить какие-либо конструктивные изменения в изделие, перестраивать или использовать его не по назначению.


Идеально подходит для любителей и профессионалов.

Форма распыла регулируется от 1/4 до 1-1/2 дюйма.

В комплект входят: аэрограф, виниловый шланг длиной 1,5 м, Стекланный бачок 22мл- 2 шт гаечный ключ, регулятор хода и переходник для трубки 1/4".

Рабочее давление: 2 атм.

ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ АЭРОГРАФА.

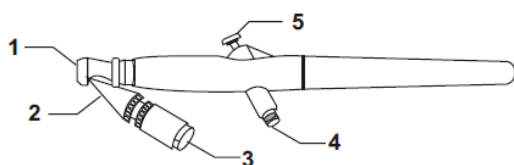

1. Выходное отверстие для краски.
2. Регулировка объема краски.
3. Входное отверстие для краски.
4. Входное отверстие для сжатого воздуха.
5. Переключатель для регулировки объема краски.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Характеристики	ABG 0,3
Диаметр сопла, мм.	0,3
Потребление воздуха, л/мин.	50
Рабочее давление, bar.	2
Объем бачка, мл.	20
Вес, кг.	0,55


ВНИМАНИЕ! Производитель имеет право вносить изменения как в содержание данной инструкции, так и в конструкцию инструмента без предварительного уведомления пользователей.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ АЭРОГРАФА.

Подключение:

- Данное оборудование содержит защитное покрытие. Перед использованием промойте оборудование подходящим раствором.
- Аэрограф предназначен для работы с сухим и чистым воздухом. Поскольку сжатый воздух может содержать влагу и посторонние примеси, приводящие к коррозии и преждевременному износу, рекомендуется использовать в воздушной линии фильтр (влагмаслоотделитель), который необходимо устанавливать как можно ближе к аэрографу.
- Давление в воздухопроводе должно поддерживаться 2,5-3,0 бар. Слишком низкое или слишком высокое давление могут повредить аэрограф и ухудшить результат покраски.
- Проверьте и при необходимости замените поврежденные и изношенные части инструмента.
- Убедитесь что курок и сопло в исправности.
- Прикрепите воздушный шланг к воздухоприемнику. Рекомендованный размер шланга – 8мм.
- Убедитесь что соединения с воздухопроводом, бачок и крышка надежно затянуты. Утечки краски и сжатого воздуха не допускаются.
- Смешайте материал для распыления согласно инструкции изготовителя. Возможно применение всех серийно выпускаемых красок для распыления или лаков с консистенцией в виде эмульсии. При необходимости краску следует разбавлять.

Управление аэрографом:

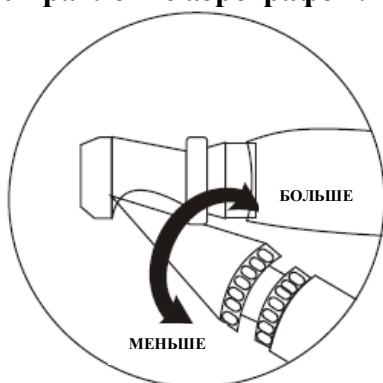

1. Подсоедините пневматический шланг к входному отверстию для сжатого воздуха.
2. Прикрепите бачок с краской к входному отверстию для краски.
3. Нажмите на переключатель до нужного положения и отрегулируйте объем краски в случае необходимости. Схема нанесения будет меняться в зависимости от выбранного положения переключателя и объема краски. (Смотрите рисунок).

Работа:

Тонкая линия: Начать с подачи воздуха, триггер отводится назад только вместе с рукой, во избежание появления «ряби». По завершении сместить триггер сначала вперед, а затем полностью отпустить.

Широкая линия/очертание линии: Вместе с рукой отвести триггер еще дальше назад. Движения руки должны быть плавными. По завершении отключить прибор и нанести покрытие напылением в обратном направлении.

Круговые движения: Начать с нанесения небольшого количества краски, выводя круговыми движениями тонкую часть линии, увеличивая подачу краски/расстояние, перейти к окрашиванию круговыми движениями более широкой площади. Затем снова уменьшить количество подаваемой краски и сократить расстояние.

Нанесение точек распылением: Использовать вторую руку для стабилизации. Начать с подачи воздуха, затем осторожно потянуть триггер немного назад. Для точек большего размера следует соблюдать большее расстояние и брать больше краски. После использования не забудьте выключить подачу сжатого воздуха.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Большинство проблем, которые могут возникнуть при использовании аэрографа являются результатом неправильной его чистки. Неудовлетворительный процесс распыления или забитое сопло - обычные результаты неправильной и нерегулярной чистки. Ваш аэрограф необходимо промывать водой перед каждой сменой цвета краски (при использовании красок на водной основе), а при использовании специальных красок - соответствующими чистящими растворами или растворителями. Оставлять краску в емкости аэрографа можно только на короткое время.

При использовании красок, содержащих пигменты (например, акриловых), их остатки быстро собираются на игле и внутренних стенках колпачка, предохраняющего иглу.

Поэтому иглу и предохранительный колпачок следует часто промывать; частота промывок зависит от типов используемых красок.

Чистка должна выполняться следующим образом:

- Продуйте аэрограф от остатков краски. Освободите цанговый зажим иглы и аккуратно вытащите иглу. Осторожно протрите иглу по направлению к острию, поворачивая ее во время протирки.
- Налейте немного воды или очищающего раствора в емкость аэрографа.
- Протрите ватным тампоном емкость аэрографа для краски.
- Продуйте аэрограф с чистящим раствором.
- Отверните предохранительный колпачок и протрите его изнутри тампоном, смоченным водой или чистящим раствором.
- Накрутите колпачок.
- Аккуратно, с легким нажимом вставьте иглу и закрепите цанговым зажимом.
- В завершении еще раз продуйте аэрограф с чистящим раствором.

6. ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ.

Неисправность.	Возможные причины.	Способы устранения.
В бачке с краской появляются пузырьки воздуха или пена.	Не затянута форсунка.	Затянуть форсунку.
	Форсунка загрязнена.	Очистить форсунку.
	Форсунка повреждена.	Заменить форсунку.
Аэрограф не распыляет краску.	Закончилась краска в бачке.	Заполнить бачок краской.
	Не затянута игла.	Затянуть иглу.
	Загрязнена игла.	Прочистить иглу.
	Загрязнена форсунка.	Прочистить форсунку.
	Краска слишком густая.	Разбавить растворителем.

Не регулируется подача воздуха.	Загрязнен клапан подачи воздуха.	Прочистить клапан.
	Не достаточно смазки штока триггера.	Смазать шток триггера машинным маслом.
Плохое качество напыления.	Загрязнена игла.	Прочистить иглу.
	Загрязнена форсунка.	Прочистить форсунку.
	Повреждение иглы или форсунки.	Заменить иглу или форсунку на новые.
	Низкое качество используемого воздуха	Проверить фильтр влагомаслоотделитель и прочистить его при необходимости.
	Не правильно выставлено давление подаваемого воздуха.	Отрегулировать давление поступающего воздуха.
В процессе напыления образуются множественные мелкие потеки краски.	Слишком сильное нажатие на триггер.	Уменьшить нажатие на триггер.
	Прибор слишком близко к окрашиваемой поверхности.	Отвести прибор от окрашиваемой поверхности.
	Краска слишком жидкая.	Разбавлять краску в меньшей степени или уменьшить давление воздуха.

7. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА.

Перед хранением аэрограф должен быть разобран и тщательно очищен от остатков распыляемых жидкостей.

Во время транспортировки и хранения инструмента старайтесь беречь его от попадания влаги. Рекомендуется хранить инструмент в сухом, хорошо проветриваемом помещении и не подвергать его воздействию повышенной влажности, коррозионно-опасных газов и пыли.

После вскрытия упаковки рекомендуется снова упаковать инструмент, если предполагается перевозить его к месту работы или на хранение.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты продажи оборудования.

Гарантия относится к дефектам в материалах и узлах и не распространяется на компоненты, подверженные естественному износу (иглы, сопла, бачки) и работы по техническому обслуживанию.

Гарантийному ремонту подлежат только очищенные от пыли и грязи инструменты в заводской упаковке, полностью укомплектованные, имеющие инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон с указанием даты продажи, при наличии штампа магазина, заводского номера и оригиналов товарного и кассового чеков, выданных продавцом.

В течение гарантийного срока Сервисный центр устраняет за свой счёт выявленные производственные дефекты.

Производитель снимает свои гарантийные обязательства и юридическую ответственность при несоблюдении потребителем инструкций по эксплуатации, самостоятельной разборки, ремонта и технического обслуживания, а также не несет никакой ответственности за причиненные травмы и нанесенный ущерб.

Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

В связи с тем, что приобретаемое Покупателем изделие является сложным изделием, для решения вопросов по гарантийной ответственности Покупатель первоначально обращается только в сервисные центры уполномоченного дилера:

Нижний Новгород.

Адрес: Нижний Новгород, Московское шоссе, 300

Телефон: +7 (831) 274-89-66, 274-89-74, 274-89-68

Казань.

Адрес: Казань, Сибирский тракт, 34/12

Телефон: +7 (843) 526-74-84, 526-74-85

- В случае несвоевременного извещения о выявленных неисправностях, фирма Продавец оставляет за собой право отказаться полностью или частично от удовлетворения предъявляемых претензий (ст.483 ГК РФ)

- Ответственность по настоящей гарантии ответственности за товар могут быть переданы Покупателем другим лицам при условии, что лицо, принявшее на себя права по гарантийной ответственности за товар, одновременно принимает на себя и все обязательства, принятые подписавшим настоящий договор Покупателем.

Требуйте от организации, продавшей изделие, правильного и полного заполнения всех граф настоящего документа.



Продукция соответствует требованиям: **ТР ТС 010/2011** «О безопасности машин и оборудования».

Импортёр и уполномоченный представитель изготовителя: ООО "ПБЛ"
603005, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д.7, пом. ПЗ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Уважаемый покупатель! Вы приобрели оборудование фирмы Concorde! Компания Concorde гарантирует бесплатный ремонт оборудования в течение 12 месяцев со дня продажи через торговую сеть при наличии оригинала гарантийного талона установленного образца, а также при правильной эксплуатации изделия согласно прилагаемой инструкции.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, которые явились следствием производственных дефектов. Техническое обслуживание изделия на предмет установления гарантийного случая производится в авторизованных производителям сервисных центрах.

Гарантийный ремонт производится только при наличии гарантийного талона. При отсутствии гарантийного талона, а также при не полностью заполненном талоне, гарантийный ремонт не производится, претензии по качеству не принимаются, при этом гарантийный талон считается недействительным и изымается гарантийной мастерской. Инструмент предоставляется в ремонт в комплекте с рабочими сменными приспособлениями и элементами их крепления. Заменяемые детали переводят в собственность мастерской.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

- несоблюдение пользователем предупреждений инструкции по эксплуатации, неадекватное хранение и обслуживание, использование инструмента не по назначению;
- эксплуатация инструмента с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари);
- при наличии механических повреждений (трещин, сколов) корпуса или шнура электропитания;
- при наличии повреждений, вызванных действием агрессивных сред и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др., например, при коррозии металлических частей;
- при наличии повреждений, вызванных сильными внутренними или внешними загрязнениями, попаданием в инструмент инородных тел, например, песка, камней, материалов и веществ, неадаптированных отходами, сопровождающими применение инструмента по назначению, неадекватным уходом.

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектации, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен:

Наименование изделия _____

Модель _____

Серийный номер _____ Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного оборудования

подпись клиента

Штамп торговой организации:

№ _____
Дата приема в ремонт _____
Дата выдачи _____
Подпись клиента _____

№ _____
Дата приема в ремонт _____
Дата выдачи _____
Подпись клиента _____

№ _____
Дата приема в ремонт _____
Дата выдачи _____
Подпись клиента _____

CONCORDE

- при неисправностях, возникших вследствие перегрузки, повлекшей выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например, ротора и статора, а также вследствие несоответствия параметров электросети напряжению, указанному в табличке номиналов;
- при выходе из строя быстроизнашивающихся деталей и комплектующих (воздушных фильтров, пружинных ремней и колеб, шкивов, резиновых уплотнений и сальников, предохранительных клапанов, распределительных кранов и дригиров, манометров, защитных щитков и корпусов, элементов крепления, турбин и лопастей пневмоинструмента)
- при вскрытии, попытках самостоятельного ремонта и смазки оборудования, при внесении самостоятельных изменений в конструкцию изделия о чем свидетельствуют или неразвернутые винты и элементы крепления, щели на корпусе, углубленный шнур питания;
- при повреждении или изменении серийного номера на оборудовании или в гарантийном талоне, или при их несоответствии;
- при отсутствии гарантийного талона, если гарантийный талон не является полным и подписан должным образом, отсутствуют даты продажи, серийного номера, принадлежат данному изделию; по истечении срока гарантии;
- при перегреве изделия или не соблюдении требований, повлекших выход из строя поршневой группы, к безосновным признакам которого относятся протирание поршней, нагара, деформация коленчатого вала и т.д.
- на профилактическое обслуживание (регулировка, чистка, промывка, смазка и прочий уход).

Срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в гарантийном ремонте.

Адреса Сервисных центров по обслуживанию инструмента и оборудования Concorde:

Новосибирск, ООО "Мастер", пр. Химиков, 53-1, (8555) 306-206	Новосибирск, ООО "ЛЮКС-центр", ул. Станционная, 28/3, (383) 292-84-96
Новосибирск, ООО "Мастер-СБТ", пр. Деревянный, 12, тел. (383) 363-87-60	Новосибирск, СЦ ТМК, пр. Октябрьский, 66А, (3843) 200-784
Омск, ООО "Инструмент Сервис", ул. 10 лет Октября, 76, (3812) 568-002, 385-685	Омск, ИП Каратаев Д.А., ул. Калашников, 5/28, (35130) 7-05-12
Омск, ООО "Инструмент Сервис", ул. 24 Линия, 59, (3812) 662-499	Орск, ИП Балаган Ю.П., ул. Новосибирская, 90, (3537) 421-089
Орск, ООО "Тайм Сервис", ул. 3-я Курская, 25, пом. 5, (4862) 556-082, 713-565, 8-910-749-07-18	Оренбург, ООО "ОренбургВостокСервис", ул. Терешковой, 15/12, (3532) 991-340, 88-87-22
Пермь, СЦ "Холдинг", ул. Васильева, 7, (342) 227-53-38, 294-39-88, 8-908-272-12-12	Пенза, СЦ ТМК, ул. Рахманинова, 4А, (8412) 99-11-06
Псков, ООО "Плестен", пр. Рижский, 70, пом. 2003, (8112) 56-05-11, 8-911-899-98-69	Псков, ООО "Сервисный центр Мастер", ул. Первомайская, 33, (8112) 72-45-55
Рамenskoye, ООО "МосОблСервис", ул. Красная, д. 17/1, 8-805-843-98-86, (495) 507-43-75, доб. 111	Рязань, ИП Осипенко В.А., ул. Северный проезд, (территория ТК «Владимирский тракт»), (495) 943-24-19
Рязань, ООО "Рязань", пр. Мира, 28А, 8-915-398-54-26	Ростов-на-Дону, ООО «Техно Сервис», пер. Красный, 18/13, (883) 2-686-101, 2-666-105
Рязань, СЦ «Мастерская по ремонту электроинструмента», ул. Зубовский, 8 а (завод Точность), (4912) 32-07-81	Самара, ООО "Самара ТехСервис", ул. Токмарина, 70, (846) 931-24-83
Самара, ООО "Самара ТехСервис", ул. Токмарина, 3, Литер И, (846) 935-39-39, 8-927-686-66-11	Санкт-Петербург, ООО «Энергосервис», ул. Чернышевского, 15, литер А, пом. 1Н, (812) 572-30-20, 7-16-37-49
Санкт-Петербург, ИП Никольский А.А., ул. Крылато, 3 Б, (812) 985-86-80	Санкт-Петербург, «Европекс», ул. Софийская, 14, (812) 289-06-45
Саратов, ИП Поднякова Е.П., ул. Б. Садовая, 248, 8-963-114-00-90	Саратов, ИП Макарова Н.А., ул. Астраханская, 102, (8452) 46-01-04, 472-872
Севастополь, ИП Токмарин С.А. (СЦ "СТАРМЕХ"), пр-т Генерала Острова, 152, тел. 8-978-804-54-98	Северодвинск, ИП Слободников Т.С. (СЦ "Ротор", ул. Профсоюзная, 11А, офис 24, (8184) 584-578, 8-953-937-33-02
Серпухов, ИП Белых М. Ю., Калининская армия "Формер" г.п.п. 76, тел. (4967) 759-000	Саранск, ООО "Прогресс-М", ул. Рабочая, 103, (8342) 247-747, 245-202
Ставрополь, ООО "Дом и Сад", ул. Доваторская, 35, (8652) 944-656, 777-002	Сургут, ИП Муштакова А. Р., пр-т Комсомольский, 13, м.н. «Профессионалы», (3462) 26-21-51
Сон, СЦ "Трида-Техно", ул. Транспорная, 74Б, 8-965-48113-05	Тверь, ИП Сакалов Н. П., ул. Пржевальского, 64, 8-910-938-41-11, 8-908-267-42-55
Томск, ИП Синицын И. Д., 2-й заречный микрорайон, ул. Пр-д Заречный, 8П, тел. (3452) 267-271	Улан-Удэ, ИП Коркина О. Ю. ("Центр Технологии BOSCH"), ул. Сахьяновой, 9, тел. (3012) 437-064
Ульяновск, ООО "Синга-Син", Московское шоссе, 17, (8422) 370-540	Ульяновск, пр. Ульяновский, 3, (8422) 69-32-49
Ульяновск, ООО "БЛИЗКО К ДВУ", ул. Пушкина, 17, (4234) 334-980	Уфа, СЦ ТМК, ул. Менделеева, 21, (347) 241-72-12
Челябинск, ООО «Центр Сервисных Услуг», ул. Советская, 1/13А, (3424) 4-64-50, 6-06-23	Челябинск, ЗАО «Империум», Маршальское шоссе, 9, (3532) 66-27-54
Шатура, ООО «Империум», ул. К. Маркса, 87, (83152) 2-24-00	Электросталь, ИП Овсюченко В.А., СЦ «Импульс», ул. Корсакова, 102, ТК «Егорка» пав. Д.18, Сервисный центр «Импульс» (496) 943 24 19, 963 752 06 34.
Ярославль, ИП Синицына Н.А., ул. 1-й Тарный, 18, (4952) 493-256, 493-257, 493-258	
Новосибирск, СЦ ТМК, Московское шоссе, 300, тел. (381) 274-88-66	Казань, СЦ ТМК, Сибирский тракт, 34/12, тел. (843) 211-99-01
Астрахань, ИП Альбинов Г.М. ("Инструментал"), ул. Рождественского, 1Ж, (8512) 351-448, 502-121	Астрахань, ООО "ТЕХНИК", ул. 3-я Зеленая, 58А, корп. 1, тел. (8512) 450-068
Астрахань, ИП Остроухова К. В., ул. Сталинская, 24, тел. (8512) 238-414, 238-415	Балково, ИП Кривенко И. Н., ул. Пролетарская, 68, (8453) 46-42-41
Балково, ООО "АВСБЕРГ-СЕРВИС", ул. Северо-Западная, 54, тел. (3852) 754-960, 382-002	Белгород, ИП Смирнов А.В., ул. Чепуховская, 55А, (4722) 35-71-33
Белгород, ИП Шелест Е. Г., ул. Серафимовича, 59, (4722) 24-86-07	Белгород, ООО "БелГТЭС", ул. Корсаковская, 39В, (4722) 300-733, 8960-384-53-23
Белгород, СЦ STANKO, ул. Перовская, 20, (4832) 58-02-42	Брянск, ООО «Электротехцентр», пер. Металлистов, 4А, (4832) 57-16-76
Брянск, ИП Коваленко И.Л., ул. Белая, 205, оф. 210, (473) 333-0-331, 333-0-332	Волгоград, ООО НТБС-Снаптех, ул. Колосовая, 20, (8442) 94-52-48, 94-01-97
Волгоград, ИП Малюков В.В., ул. Первомайская, 44, (83177) 376-99	Восса, ИП Васильев Е. Я., ул. Первомайская, 12, тел. (84141) 348-30
Гатчина, ИП Васильев Е. Я., ул. Первомайская, 12, тел. (84141) 348-30	Димитровград, ООО "Варпант-О", ул. Куйбышева, 142, (84236) 5-80-75, 5-80-85
Екатеринбург, ООО "МАКС-О", ул. Новороссийская, 1, (343) 213-23-33	Ижевск, ИП Востряков А.А. (СЦ "СОСР", ул. Звонкая, 2 А, тел. (3412) 670-537, 8-904-081-94-64
Ижевск, СЦ ТМК, ул. Химурган, д. 206, (3412) 24-64-41	Иркутск, ООО ВСРТА "Комплексное завод", ул. Рабочего штаба, 87, (3952) 779-102
Ишимбай, СЦ "Мидас", ул. Советская, 173, (8362) 41-77-43, 45-73-68	Калининград, ИП Сердюков О. И. (Служба моторной техники «Юлтех»), пр. Московский, 253, (4012) 590-610
Катав-Ивановск, ИП Лопатина М.А., ул. Степана Разина, 26, тел. 8-919-124-28-57	Курск, ООО «НПАСН СЕРВИС ПЛЮС», ул. К. Маркса, 38 корп. 15, (3522) 64-01-79
Курск, ООО «ДЕКОМ», ул. Ленина, 12, (4712) 51-20-10, 52-02-81, 51-04-94	Краснодар, СЦ «СКС», ул. Пригородная, 1/10, (861) 944-08-50
Краснодар, ООО "АРСЕНАЛПРЕДИИ", ул. Отделение №2 Ар "Солнечный", 9/5, (861) 212-62-15, 8-988-361-51-99	Краснодар, ИП Кутелова С., ул. Героев Разведчиков, 40, офис 28, 8-900-282-37-00
Кострома, СК «Сарайский Мастер», ул. Никольская, 70 а, 8-953-667-61-99, 8-915-901-87-92	Комсомольск на Амуре, ИП Афанасьев Н.В. ("ВостокПромАвтоматика"), ул. Юбилейная, 103, 8-982-297-15-12, (4217) 51-15-12
Красноярск, Сервис-центр «Электротехники», ул. Спасская, 7, 1-й этаж, (391) 284-62-62, 293-64-338, (963) 593-40-33	Красноярск, ИП Шерстобай А. П., ул. Калинин, 79, (391) 299-66-80
(391) 214-02-17, 8-913-511-74-02	Красноярск, ИП Бадридзе А.Л. (СЦ "БАЛТ", ул. Рейдская, 46, (391) 232-56-30, 281-04-29
Кеморо, ООО «Техносервис», ул. Сибирская, 40, 923-503-50-00	Кеморо, ИП Кривенко А. Г. ("Лидер"), ул. Басовая, 6, (3842) 761-092, 381-938
Липецк, СЦ ТМК, ул. Комсомольская, 2, (4742) 34-03-50	Липецк, СЦ ТМК, ул. Октябрьская, 14, (495) 642-32-24, 8-903-217-94-15
Москва, ООО "АМТ-С", ул. Осташковская, 14, (495) 687-07-05, 8-929-627-56-80	Москва, ООО "Партнер 5000", ул. Цандера, 4, корп. 1, (495) 687-07-05, 8-929-627-56-80
Москва, ИП Фомин И. В., ул. Неглинная, 21, корп. 1, 8-967-273-59-80	Москва, ООО "Рингстрим", ул. Грешинская, д. 18, корп. 2, (495) 643-69-79, 8-967-039-76-83
Москва, ООО "ТЭМПОР", ул. Маршала Прошлякова, д.6, стр.1а, (495) 256-26-67, 772-11-36	Москва, ИП Корнилов Н.Л., ул. Подпоясная, д. 31а, стр. 2, (495) 363-92-39, 8-906-712-55-11
Мушкетер, ИП Гурко П.Л., ул. Свердловская, 35, (8152) 410-233	Набережные Челны, ООО «ТРЕСТ МОНТАЖНИК», пр. Х. Туфанова, 39/15, (8552) 77-06-06, 36-41-41

CONCORDE-AIR.RU