

ECOCENTER

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Водный диспенсер
с функцией нагрева**

Модель: G-F16T 1



Благодарим Вас за покупку водного диспенсера Ecocenter.
Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед началом эксплуатации изделия.

Содержание

- ПАМЯТКА.....3
- 1. Описание диспенсера.....4
 - 1.1. Состав комплекта.....4
 - 1.2. Технические характеристики.....4
 - 1.3. Устройство диспенсера.....5
- 2. Указания по монтажу и вводу в эксплуатацию.....6
 - 2.1. Подготовка диспенсера к включению.....6
- 3. Подключение диспенсера.....7
- 4. Уход и санобработка диспенсера.....8
- 5. Подготовка диспенсера к длительному перерыву в работе или транспортировке.....9
- 6. Возможные неисправности и способы их устранения.....10
- 7. Условия гарантийного обслуживания.....11
- ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....12

ПАМЯТКА

Настоящая инструкция распространяется на водный диспенсер ECOCENTER G-F16T 1 и содержит всю информацию, необходимую для его эксплуатации.

Водный диспенсер предназначен для нагрева и раздачи бутилированной питьевой воды.

При оформлении покупки обязательно требуйте у торгующей организации заполнения гарантийного талона на изделие!

Правильно заполненный гарантийный талон содержит: наименование модели диспенсера, серийный номер, наименование продавца, дату продажи, подпись продавца, подпись покупателя, печать торгующей организации.

Принимая диспенсер в момент покупки, обязательно проверьте:

- отсутствие повреждений в элементах упаковки и общий товарный вид диспенсера;
- комплектность диспенсера;
- соответствие заводского номера* диспенсера номеру, указанному в гарантийном талоне.

*заводской номер изделия указан на этикетке, размещенной на задней панели изделия.

Если дефекты будут обнаружены после завершения сделки купли-продажи диспенсера, Вы не сможете предъявить претензии по некомплектности, товарному виду и механическим повреждениям производителю или продавцу.

Эксплуатация диспенсера должна производиться в соответствии с правилами, изложенными в настоящей инструкции.

Ремонт диспенсера должны производить специалисты организаций, уполномоченных производителем на проведение подобного вида работ.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в рисунки, функциональные решения и технические параметры изделия без оповещения покупателя.

1. Описание диспенсера

1.1. Состав комплекта

Наименование	Количество
Диспенсер	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка изготовителя	1 шт.

1.2. Технические характеристики

Наименование параметра	ед.изм.	Величина или параметр
Напряжение/частота	V/Гц	220/50
Максимальная потребляемая мощность	Вт	500

Нагревательная система		
Расчетная мощность	Вт	500
Температурный режим	°C	85-95
Объем бака горячей воды	л	0,7
Охлаждающая система		
Расчетная мощность	Вт	-----
Температурный режим	°C	-----
Объем бака холодной воды	л	-----
Хладагент		-----
Размеры/вес		
Вес нетто	кг.	5
Вес брутто	кг.	6
Габаритные размеры(ВхШхГ)диспенсера	мм	325х335х980
Габаритные размеры(ВхШхГ)упаковки	мм	345х355х1010
Срок службы	лет	3
Дополнительно		
Объем шкафчика	л	-----
Объем холодильной камеры	л	-----
Температурный режим холод.камеры	°C	-----




Внимание!

Не включайте диспенсер без воды!

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, руководствуйтесь приведенными в ней указаниями и сохраните ее для дальнейшего использования!

1.3. Устройство диспенсера

- 1.Бутылеприемник
- 2.Блок индикации
- 3.Кран подачи горячей воды
- 4.Кран подачи воды комнатной температуры
- 5.Каплесборник
- 6.Выключатель нагрева
- 7.Шнур электропитания
- 8.Штуцер слива

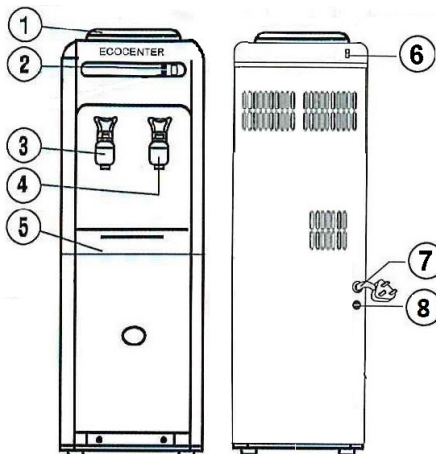

Индикация

- Индикатор нагрева воды светится красным цветом когда аппарат нагревает воду. Горячая вода в системе аппарата поддерживается автоматически в диапазоне 85°C - 95°C

2. Указания по монтажу и вводу в эксплуатацию

- Данный диспенсер следует подключать и эксплуатировать только с учетом данных, приведенных в настоящей инструкции.
- Диспенсером можно пользоваться только в случае, если он сам и его сетевой шнур не имеют повреждений.
- Пользование прибором допускается только во внутренних помещениях при комнатной температуре (не ниже $+10^{\circ}\text{C}$ и не выше $+35^{\circ}\text{C}$).
- Не допускается пользование прибором лицами (включая детей) с пониженным уровнем физического, психического или умственного развития или не обладающими достаточным опытом и знаниями, за исключением случаев, в которых пользование диспенсером производится под присмотром лица, ответственного за их безопасность.
- Подключайте диспенсер к исправной бытовой электросети с заземлением. Не рекомендуется использование удлинителей и переходников.
- Во избежание замыкания электропроводки не следует самостоятельно модифицировать штепсельную вилку или удлинять сетевой шнур.
- В случае возникновения неисправности сразу же извлеките сетевой шнур из розетки. Выключайте диспенсер для воды, если надолго оставляете его без присмотра.

2.1. Подготовка диспенсера к включению

- Диспенсер следует устанавливать на ровной, прочной поверхности, расстояние между стеной и диспенсером должно быть не менее 10 см.
- Не устанавливайте диспенсер вблизи нагревательных и отопительных приборов и в зоне воздействия прямых солнечных лучей.
- После хранения диспенсера в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях, перед подключением к электросети необходимо оставить диспенсер на 2-3 часа при комнатной температуре в распакованном виде.
- Используйте только чистую бутилированную воду в 19-ти литровых бутылках. Рекомендуется использовать бутылки из поликарбоната.



Никогда не заполняйте диспенсер водой сомнительного качества и водой из под крана. Это может привести к образованию накипи на нагревательном элементе и может служить отказом в гарантийном обслуживании диспенсера.

3. Подключение диспенсера



Внимание!

Не подключайте диспенсер к электросети до загрузки бутылки с водой!!!

- Возьмите бутылку с питьевой водой и снимите с горлышка защитный пленочный колпачок и гигиеническую этикетку.
- Переверните бутылку горлышком вниз и установите на гнездо для бутылки (схема в п. 1.3 № 1).
- После установки, в бутылку должны начать поступать пузырьки воздуха. Если пузырьки воздуха поступают, значит, бутылка установлена правильно.
- При первом включении диспенсера проверьте заполнение бака горячей воды. Для этого, после прекращения выхода воздушных пузырьков в баллон, откройте кран подачи горячей воды, вода должна выливаться уверенной, непрерывной струей. Закройте кран.
- Далее подключите диспенсер к электросети и переведите выключатель электропитания в положение «ON» (схема в п. 1.3 № 6).
- Если нагрев был включен когда система еще полностью не заполнилась водой, сработает термозащита, которую сможет снять только сервисный центр.
- После первичного включения диспенсера вода нагреется до оптимальной температуры примерно через 10 минут. Температура нагрева в аппарате поддерживается в автоматическом режиме

4. Уход и санобработка диспенсера

Водный диспенсер относится к группе товаров, нуждающихся в регулярном техническом обслуживании (ТО), включающем в себя профилактическую чистку изделия и проверку работоспособности его основных функций.

Рекомендуемый срок проведения ТО при постоянной эксплуатации изделия не реже, чем один раз в шесть месяцев.

Если вы используете минеральную воду, то необходимо регулярно проводить чистку диспенсера от накипи.



Игнорирование рекомендации по регулярной профилактической чистке изделия относится к понятию «небрежное обращение с изделием» и может служить основанием для отказа в гарантийном обслуживании!

Профилактическая чистка включает в себя промывку всех бачков изделия, соединительных трубок, а также кранов подачи воды.

Профилактическая чистка диспенсера требует понимания принципов его работы!

Если Вы не уверены, что сможете провести ТО самостоятельно, не повредив внутренние детали диспенсера, обратитесь в сервисную организацию, уполномоченную производителем для проведения подобного вида работ (услуга платная)!

При уходе за корпусом диспенсера используйте мягкую ткань, смоченную в слабом моющем растворе, не содержащем активных растворителей (бензин, ацетон, хлор) и абразивных частиц.

5. Подготовка диспенсера к длительному перерыву в работе или транспортировке

Для подготовки диспенсера к длительному хранению или транспортировке необходимо:

- Переключить выключатель электропитания (схема в п. 1.3 № 6) в положение OFF. Отключить диспенсер от сети питания;
- Снять бутыль;
- Подождать пока вода в баке горячей воды остынет, после чего слить воду из кранов, а затем через штуцер слива (схема в п. 1.3 № 8).
- Просушить диспенсер в течение 12 часов.
- Установить заглушку в штуцер слива.

Диспенсеры транспортируются любым видом транспорта в соответствии с правилами транспортировки грузов и согласно транспортной маркировке, указанной на упаковке изделия.

Во время погрузочно-разгрузочных работ диспенсеры не должны подвергаться воздействиям атмосферных осадков!

При транспортировке диспенсеров НЕ допускаются резкие встряхивания аппарата!

6. Возможные неисправности и способы их устранения

Неполадка	Возможная причина	Как можно устранить
Диспенсер не работает	Неисправна розетка, в которую включен диспенсер	Убедитесь в исправности розетки. Убедитесь в наличии питания в сети.
	Плохой контакт вилки с розеткой.	Проверьте контакт вилки с розеткой.
Вода плохо нагревается	Выключатель нагрева в положении «OFF»	Установите выключатель нагрева в положение «ON»
	Слишком интенсивное использование диспенсера, вследствие чего вода не успевает нагреваться	Не пользуйтесь диспенсером около 15 минут
	После включения диспенсера прошло мало времени	Не пользуйтесь диспенсером около 15-20 минут
Вода подается из крана слабой струей	Вода в бутылки закончилась	Поставьте полную бутылку.
	Неправильно установлена бутылка	Переустановите бутылку заново
	Сломан крана подачи воды	Обратитесь в сервисный центр
Протечка воды	В отверстии для слива воды отсутствует заглушка	Наденьте заглушку на отверстие для слива воды, расположенное на задней стенке диспенсера
	Микротрещина бутылки	Попробуйте заменить бутылку

Если проблема не устранена, обратитесь в сервисный центр компании.

7. Условия гарантийного обслуживания

Срок гарантийного обслуживания диспенсера 12 месяцев с даты продажи.

В случае возникновения неисправности в течение обозначенного срока потребитель имеет право получить бесплатный ремонт оборудования.

Для получения услуги гарантийного ремонта необходимо обратиться в сервисный центр производителя или в организацию, уполномоченную производителем на проведение гарантийного ремонта данного оборудования.

Гарантия распространяется только на производственные и конструктивные дефекты.

Производитель оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании в случае:

- нарушения правил монтажа и ввода в эксплуатацию изделия;
- нарушения правил эксплуатации и ухода за изделием; небрежного обращения с диспенсером;
- нарушения правил подготовки к длительному хранению и транспортировке;
- обнаружения в оборудовании посторонних предметов и жидкостей;
- обнаружения следов воздействия посторонних предметов или агрессивных сред;
- повреждений, возникших под действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния и др.);
- обнаружения в оборудовании механических повреждений, появившихся в результате неправильной транспортировки;
- обнаружения факта вскрытия оборудования (нарушения пломбировки, целостности этикетки гарантийных изделий) без отметки организации, уполномоченной к проведению регулярного ТО или ремонта оборудования;
- неквалифицированного ремонта и другого вмешательства, повлекшего изменения конструкции изделия;
- отсутствия штампа торгующей организации в гарантийном талоне или наличие исправлений в нем;
- неисправностей, вызванных использованием ненадлежащих расходных материалов (некачественная вода) и чистящих средств, а также неисправностей вызванных несоблюдением сроков и периода технического и профилактического обслуживания.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие естественный срок износа.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

На данное оборудование устанавливается гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи.

МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ПРОДАВЕЦ

ДАТА ПРОДАЖИ

Подпись продавца (с расшифровкой) _____ / _____



С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а)
Подпись покупателя (с расшифровкой) _____ / _____