

Matrix

Smart TV приставка

perfeo



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


www.perfeo.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Инструкция по мерам безопасности	1
Условия эксплуатации и хранения.....	1
Основные характеристики	2
Комплект поставки	3
Пульт дистанционного управления.....	3
Подключение	4
Запуск системы	5
Системные настройки	5
Программы	5
Закрытие приложений	7
Примечание об утилизации.....	7

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1) Избегайте попадания внутрь влаги.
- 2) Чистить полностью сухой тканью.
- 3) Не устанавливайте поблизости источники тепла, такие как батареи отопления, тепловые задвижки, печи или иные устройства (включая усилители), производящие тепло.
- 4) Для электропитания устройства используйте электросеть с надлежащими характеристиками, которые указаны в инструкции. Отключите устройство от источника питания во время технического обслуживания или установки.
- 5) Оберегайте устройство от ударов, падений и иных механических воздействий.
- 6) Используйте качественные соединительные кабели.
- 7) Отсоединяйте устройство от источников электроэнергии во время грозы, а также при его продолжительном использовании.
- 8) Не закрывайте вентиляционные отверстия.
- 9) Обратите внимание на способ утилизации батарей.

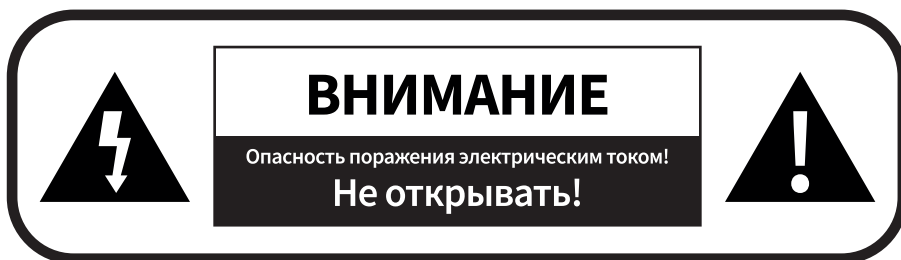

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

Температура эксплуатации устройства: 0°C-40°C; Влажность: 20%-80%.

Температура хранения устройства: -20°C-50°C; Влажность: 10%-90%.

Обращаем Ваше внимание, что комплектация изделия, внешний вид, а также его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уточняйте детали у продавца.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Операционная система	Android 9.0
Процессор	S905X2 Quad core ARM Cortex-A53 processor
Графический процессор	Mali-G 31 MP2
Оперативная память	2 ГБ
Операционная память	16 ГБ
Стандарт Wi-Fi	Встроенный двухдиапазонный - 2.4/5GHz 802.11 ac/a/b/g/n
Поддерживаемые форматы	HD MPEG1/2/4, H.265, H.264, HD AVC/VC-1, RM/RMVB, XVID/DIVX 3/4/5/6, RealVideo8/9/10
Поддерживаемые форматы медиафайлов	AVI, RM, RMVB, TS, VOB, MKV, MOV, ISO, WMV, ASF, FLV, DAT, MPG/MPEG
Поддерживаемые аудиоформаты	MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DDP TrueHD/DTS/DTS-HD/FLAC/APE
Поддержка карт памяти	MicroSD/TF карты
Поддержка файловых систем	FAT16/FAT32/NTFS
Поддержка субтитров	SRT/SMI/SUB/SSA/IDX+USB

- 2 USB порта 2.0:
 - 1 порт USB 2.0
 - 1 порт USB 3.0 с поддержкой U-Disc и USB HDD
- HDMI 2.1
- Bluetooth 2.1
- Поддержка стандартного кабельного сетевого Ethernet соединения RJ45 (100Mb/s)
- Питание DC 5V/2A
- Выход на наушники с разъёмом 3,5 jack
- Встроенный 3D-ускоритель. Поддержка 3D игр
- Поддержка пультов с гироскопом, беспроводных мышей и клавиатур через USB-адаптер с частотой 2.4Ghz

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

СМАРТ ТВ-приставка	1 шт.
Пульт ДУ	1 шт.
Шнур HDMI-HDMI	1 шт.
Внешний блок питания 5В/2А	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

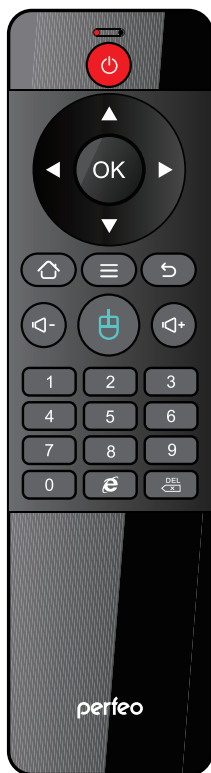


-  Кнопка включения/выключения устройства
-  Кнопки регулирования громкости
-  Кнопка возврата в основное меню
-  Кнопка возврата к предыдущему разделу
-  Кнопка перехода к меню приложений
-  Кнопка перехода в режим мыши
-  Кнопка удаления
-  Кнопка открытия браузера
-  Кнопки навигации:
вправо/влево/вверх/вниз
OK: подтверждение действий
- 0-9: кнопки для ввода цифр

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Внимание!

Пожалуйста, при подключении приставки к электронным устройствам отключайте все приборы от сетевого питания (от сети 220В).

При несоблюдении данного правила есть вероятность поломки как приставки, так и подключаемых к ней устройств. Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации всех подключаемых устройств.

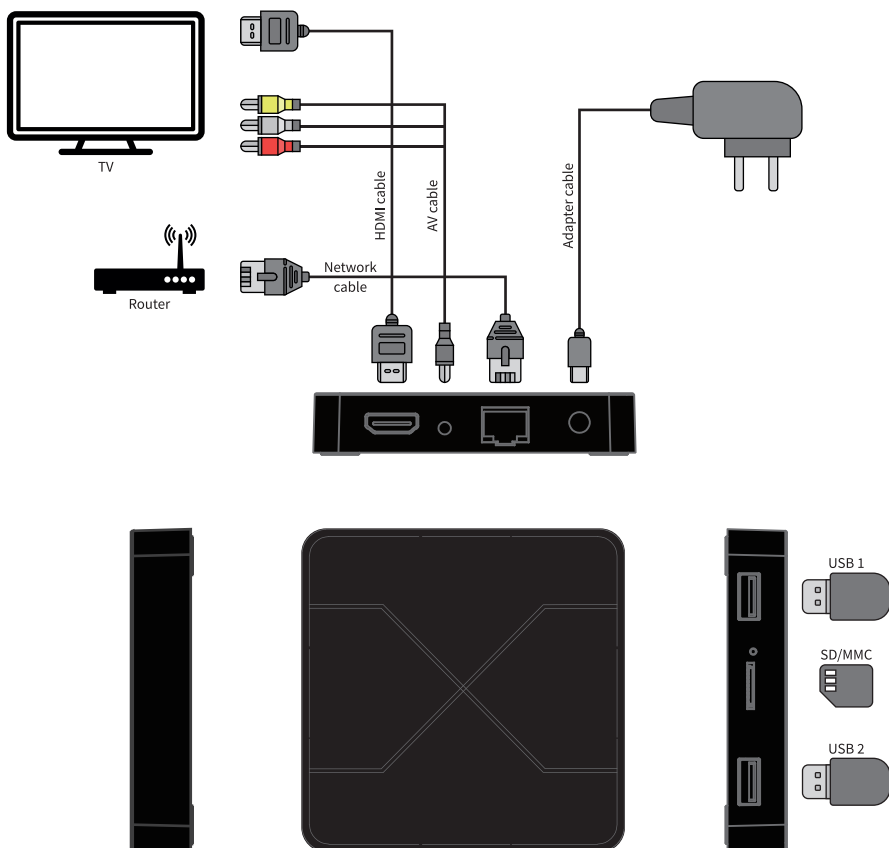


Разъемы подключения:

1. AV/HD – разъемы подключения устройства к телевизору. Через кабель 3.5-3RCA (в комплект не входит, либо через кабель HDMI-HDMI (в комплекте) для высококачественного подключения

2. DC – разъем подключения внешнего блока питания 5В/2А
3. ETHERNET – разъем подключения к сети Интернет через RJ45
4. USB-1/USB-2 – разъемы подключения устройств через разъемы USB
5. TF – разъем подключения карт памяти SD/SDHC/MMC

ЗАПУСК СИСТЕМЫ

После того, как все кабели подключены, Вы можете начинать работу с устройством. Нажмите кнопку POWER на пульте ДУ, запуск системы займет 30-40 секунд, появится экран рабочего стола.

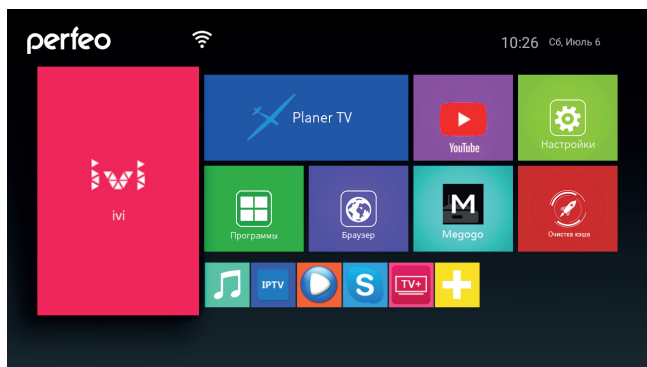

СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ

Нажмите на «Настройки» в главном меню для того, чтобы перейти в раздел настроек языка, даты, времени, WI-FI и т.д.

Язык

В данном устройстве осуществлена поддержка множества языков. Перейдите в раздел «Язык» и выберите необходимый язык.

Дата и время

Перейдите в раздел «Дата и время» для того, чтобы выбрать необходимый часовой пояс и настроить дату и время.

ПРОГРАММЫ

В главном меню выберите «Программы». Все установленные приложения будут отображены в данном разделе.



Диспетчер файлов


Перейдите в «FileBrowser». Нажмите ОК, чтобы открыть диспетчер файлов, все сохраненные файлы будут отображены здесь.

После подключения USB-устройства или карты TF, вставленной в слот, каждый соответствующий элемент станет доступным. Через данное подменю можно управлять всеми сохраненными файлами (открыть/копировать/воспроизвести/удалить и т.д.).

Вы можете устанавливать/сохранять файлы с USB-накопителя, TF-карты или загружать приложения сразу из Play Маркет.

Браузер

Выберите раздел «Браузер» для того, чтобы перейти к поисковой системе в интернете.

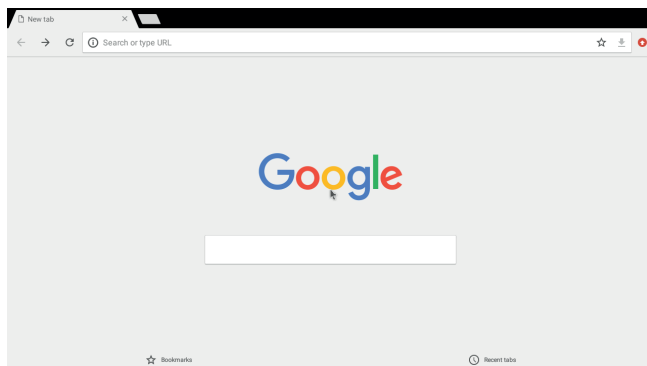

Установка русской клавиатуры для пультов и беспроводных клавиатур

Данное устройство может управляться пультами с гироскопом. Для того, чтобы переключить клавиатуру пульта с гироскопом на русский язык, необходимо зайти в меню и открыть приложение Russian Keyboard. В нем

открыть вкладку «Аппаратная клавиатура», затем выбрать пункт «Выбор раскладки». В предложенных вариантах найти «External Keyboard RU» и выбрать его. Затем вернуться к предыдущей вкладке «Аппаратная клавиатура» и в пункте «Переключение раскладки» выбрать удобную для Вас комбинацию клавиш смены языка клавиатуры. После этого через кнопку SETUP на пульте ДУ от приставки переходим к настройкам клавиатуры и выбираем строку Russian Keyboard.

Установка и настройка русской клавиатуры для пультов с гироскопом и беспроводных клавиатур завершена.

ЗАКРЫТИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ

Для того, чтобы закрыть все активные приложения, нажмите кнопку «Home» на пульте ДУ.

ПРИМЕЧАНИЕ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Это устройство изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, таким образом, они могут быть переработаны и еще раз использованы.



Этот знак означает, что это устройство должно быть утилизировано отдельно от прочего мусора. Пожалуйста, ликвидируйте это устройство в ближайшем центре по переработке мусора. Помогите сохранить окружающую среду, в котором мы живем.