

Chrono

Smart TV приставка

perfeo



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


www.perfeo.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Инструкция по мерам безопасности	1
Условия эксплуатации и хранения.....	1
Основные характеристики	2
Комплект поставки	2
Пульт дистанционного управления.....	3
Подключение	3
Запуск системы	4
Системные настройки	5
Настройка приложений	5
Приложения	6
Закрытие приложений	8
Примечание об утилизации.....	8

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1) Избегайте попадания внутрь влаги.
- 2) Чистить полностью сухой тканью.
- 3) Не устанавливайте поблизости источники тепла, такие как батареи отопления, тепловые задвижки, печи или иные устройства (включая усилители), производящие тепло.
- 4) Для электропитания устройства используйте электросеть с надлежащими характеристиками, которые указаны в инструкции. Отключите устройство от источника питания во время технического обслуживания или установки.
- 5) Оберегайте устройство от ударов, падений и иных механических воздействий.
- 6) Используйте качественные соединительные кабели.
- 7) Отсоединяйте устройство от источников электроэнергии во время грозы, а также при его продолжительном использовании.
- 8) Не закрывайте вентиляционные отверстия.
- 9) Обратите внимание на способ утилизации батарей.

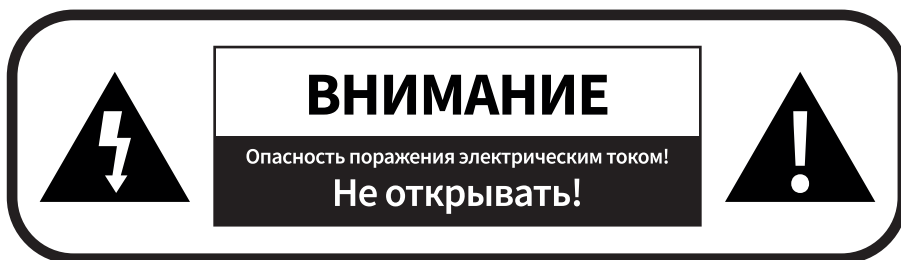

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

Температура эксплуатации устройства: 0°C-40°C; Влажность: 20%-80%.

Температура хранения устройства: -20°C-50°C; Влажность: 10%-90%.

Обращаем Ваше внимание, что комплектация изделия, внешний вид, а также его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уточняйте детали у продавца.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Операционная система	Android 7.1.2
Процессор	RK3229 Quad Cortex-A7
Оперативная память	1 ГБ
Операционная память	8 ГБ
Стандарт Wi-Fi	802.11 b/g/n, частота 2.4Гц
Поддерживаемые форматы	HD MPEG1/2/4, H.265, HD AVC/VC-1, RM/RMVB, XVID/DIVX 3/4/5/6, RealVideo8/9/10
Поддерживаемые форматы медиафайлов	AVI, RM, RMVB, TS, VOB, MKV, MOV, ISO, WMV, ASF, FLV, DAT, MPG/MPEG
Поддерживаемые аудиоформаты	MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DDP TrueHD/DTS/DTS/HD/FLAC/AP
Поддержка карт памяти	MicroSD/TF карты
Поддержка файловых систем	FAT16/FAT32/NTFS
Поддержка субтитров	SRT/SMI/SUB/SSA/IDX+USB

- 4 USB порта 2.0
- Поддержка стандартного кабельного сетевого соединения RJ45 и беспроводного сетевого подключения
- Поддержка пультов с гироскопом, беспроводных мышей и клавиатур через USB-адаптер с частотой 2.4

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

СМАРТ ТВ-приставка	1 шт.
Пульт ДУ	1 шт.
Шнур HDMI-HDMI	1 шт.
Внешний блок питания 5В/2А	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

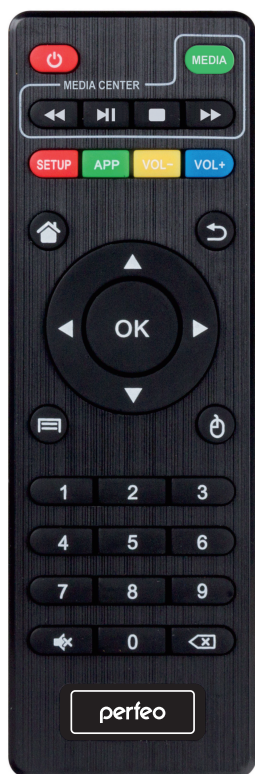

 Кнопка включения/выключения устройства

 Кнопка перехода в режим «Без звука»

 Кнопка перехода в меню медиафайлов

 Кнопка перемотки назад

 Кнопка начала/паузы воспроизведения медиафайлов

 Кнопка остановки воспроизведения медиафайлов

 Кнопка перемотки вперед

Кнопки управления Media Center работают только при использовании приложения MX Player

 Кнопка перехода к настройкам

 Кнопка перехода к приложениям

 Кнопки регулирования громкости

 Кнопка возврата в основное меню

 Кнопка возврата к предыдущему шагу

 Кнопка перехода к меню приложений

 Кнопка перехода в режим мыши

 Кнопка удаления

 Кнопки навигации:
вправо/влево/вверх/вниз
OK: подтверждение действий


0-9: кнопки для ввода цифр

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Внимание!

Пожалуйста, при подключении приставки к электронным устройствам отключайте все приборы от сетевого питания (от сети 220В).

При несоблюдении данного правила есть вероятность поломки как приставки, так и подключаемых к ней устройств. Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации всех подключаемых устройств.

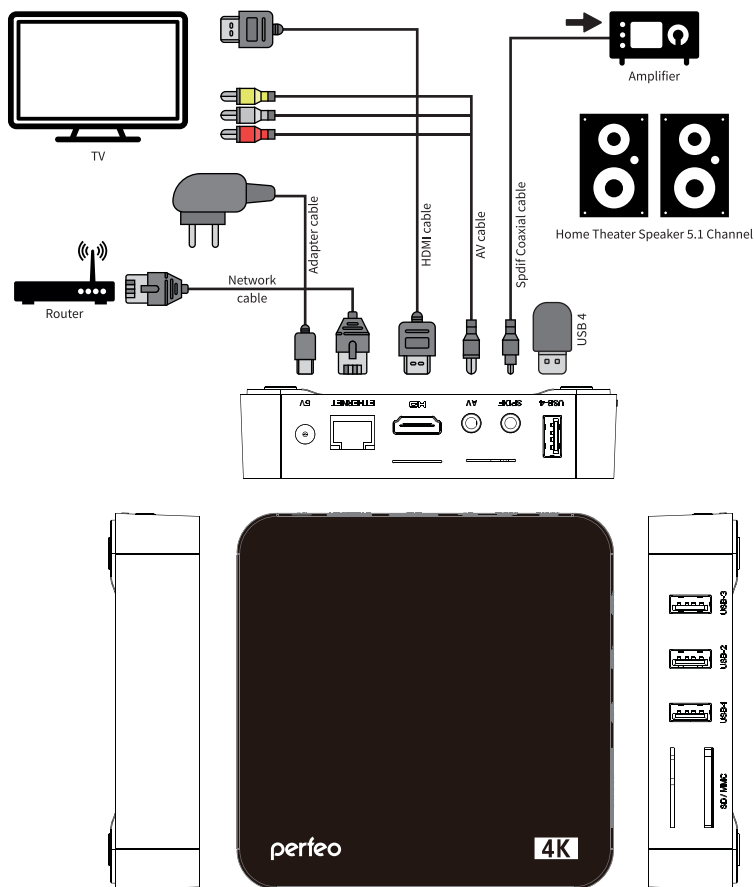


Разъемы подключения:

1. AV/HD – разъемы подключения устройства к телевизору. Через кабель 3.5-3RCA (в комплект не входит, либо через кабель HDMI-HDMI (в комплекте) для высококачественного подключения
2. 5V – разъем подключения внешнего блока питания 5В/2А
3. ETHERNET – разъем подключения к сети Интернет через RJ45
4. USB 1 – USB 4 – разъемы подключения устройств через разъемы USB
5. SD/MMC – разъем подключения карт памяти SD/SDHC/MMC

ЗАПУСК СИСТЕМЫ

После того, как все кабели подключены, Вы можете начинать работу с устройством. Нажмите кнопку POWER на пульте ДУ, запуск системы займет

30-40 секунд, появится экран рабочего стола.

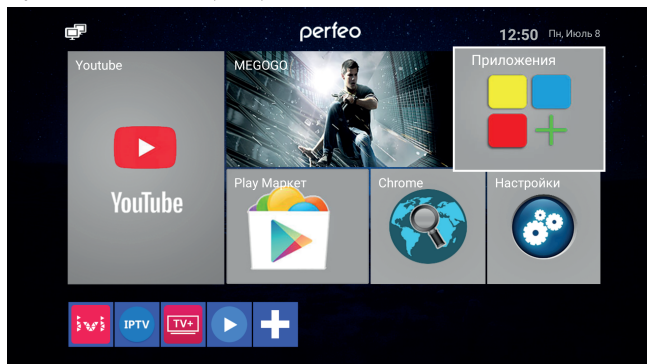

СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ

Нажмите на «Настройки» в главном меню для того, чтобы перейти в раздел настроек языка, даты, времени, WI-FI и т.д.

Язык

В данное устройство встроены 33 языка. Перейдите в раздел «Язык» и выберите необходимый язык.

Дата и время

Перейдите в раздел «Дата и время» для того, чтобы выбрать необходимый часовой пояс.

НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЙ


Вы можете вынести ярлыки наиболее часто используемых приложений на главный экран. Нажмите на «+» внизу экрана для отображения пользовательского интерфейса с ярлыками приложений.

Выберите и кликните на значок приложения, который Вы хотели бы перенести на главный экран. После этого данный ярлык будет отображаться в главном меню.



ПРИЛОЖЕНИЯ

В главном меню выберите «Приложения». Основная часть предустановленных приложения вынесена в данный раздел. Полный список установленных на устройство приложения находится в «Настройки» раздел «Приложения».

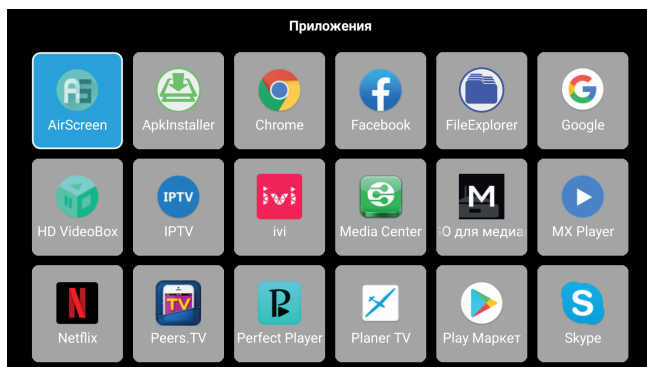


Диспетчер файлов

Перейдите в «FileBrowser». Нажмите ОК, чтобы открыть диспетчер файлов, все сохраненные файлы будут отображены здесь.


После подключения USB-устройства или карты TF, вставленной в слот, каждый соответствующий элемент станет доступным. Через данное подменю можно управлять всеми сохраненными файлами (открыть/копировать/воспроизвести/удалить и т.д.).

Вы можете устанавливать/сохранять файлы с USB-накопителя, TF-карты или загружать приложения сразу из Play Market.

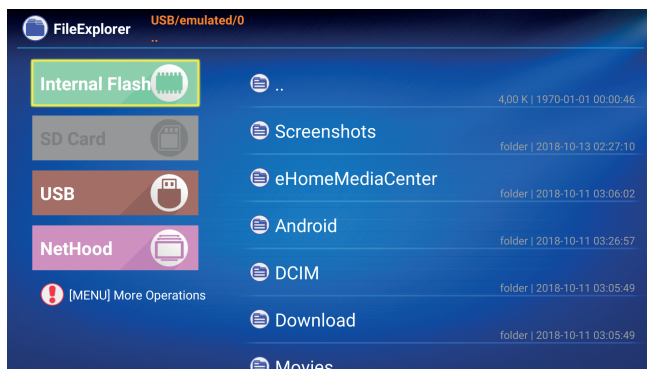

Браузер

Выберите раздел «Chrome» для того, чтобы перейти к поисковой системе в интернете.

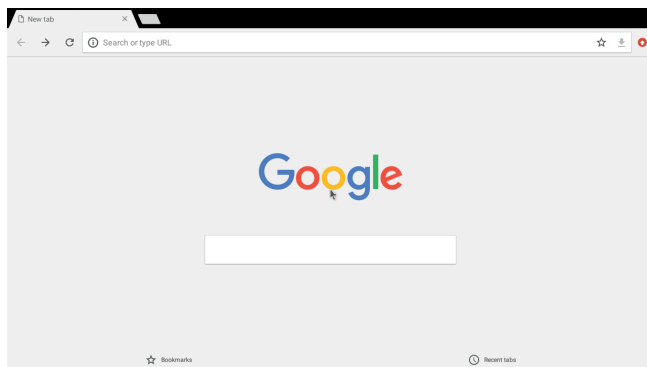

Установка русской клавиатуры для пультов и беспроводных клавиатур

Данное устройство может управляться пультами с гироскопом. Для того, чтобы переключить клавиатуру пульта с гироскопом на русский язык, необходимо зайти в «Настройки», там выбрать раздел «Приложения» и открыть приложение Russian Keyboard. В нем открыть вкладку «Аппаратная клавиатура», затем выбрать пункт «Выбор раскладки». В предложенных вариантах найти «External Keyboard RU» и выбрать его. Затем вернуться к предыдущей вкладке «Аппаратная клавиатура» и в пункте «Переключение раскладки» выбрать удобную для Вас комбинацию клавиш смены языка клавиатуры. После этого через кнопку SETUP на пульте ДУ от приставки переходим к настройкам клавиатуры и выбираем строку Russian Keyboard.

Установка и настройка русской клавиатуры для пультов с гироскопом и беспроводных клавиатур завершена.

ЗАКРЫТИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ

Для того, чтобы свернуть все запущенные приложения, нажмите кнопку «Home» на пульте ДУ. Для того, чтобы закрыть одно или несколько из запущенных приложения, нажмите кнопку «HOME» на пульте ДУ и удерживайте в течение 2-3 секунд. Все активные приложения отобразятся на экране. Выберите приложения, которое нужно закрыть.

ПРИМЕЧАНИЕ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Это устройство изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, таким образом, они могут быть переработаны и еще раз использованы.



Этот знак означает, что это устройство должно быть утилизировано отдельно от прочего мусора. Пожалуйста, ликвидируйте это устройство в ближайшем центре по переработке мусора. Помогите сохранить окружающую среду, в котором мы живем.